


hp LaserJet 9040mfp
hp LaserJet 9050mfp

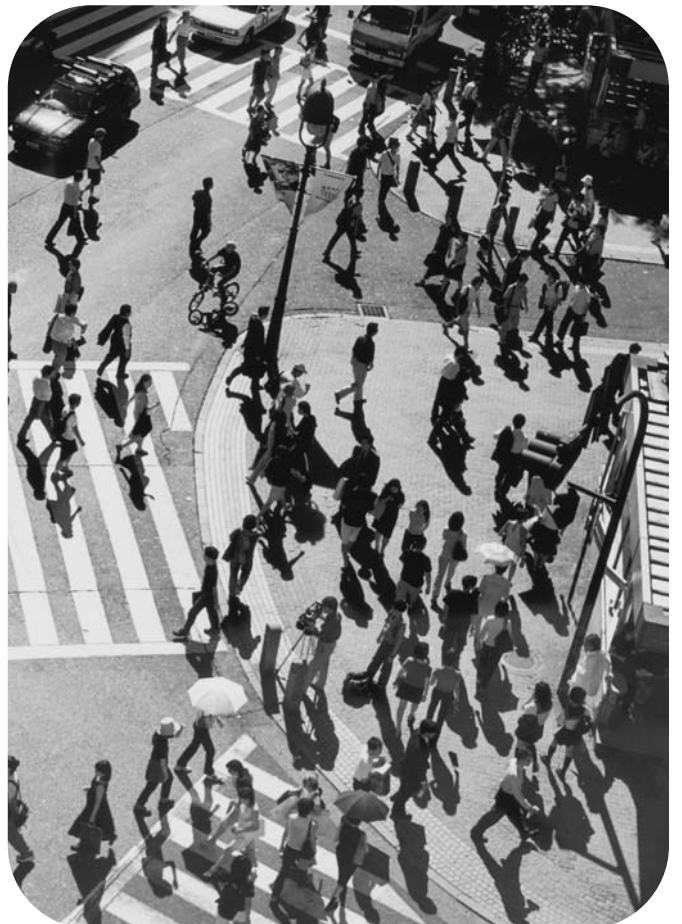

start
开始
mulai
시작
入門



hp LaserJet 9040mfp
hp LaserJet 9050mfp

Getting Started Guide

**© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.**

Reproduction, adaptation, or translation
without prior written permission is prohibited,
except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject
to change without notice.

Publication number
Q3726-90905

Edition 1, 11/2004

The only warranties for HP products and
services are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and
services. Nothing herein should be construed
as constituting an additional warranty.
HP shall not be liable for technical or editorial
errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Microsoft®, Windows®, and Windows NT®
are U.S. registered trademarks of Microsoft
Corporation.

UNIX® is a registered trademark of
The Open Group.

All other products mentioned herein may be
trademarks of their respective companies.

Product Setup

Contents

Introduction	4
Where to look for information	5
Installation checklist	5
Prepare product location.	6
Shipping box space requirements.	6
Unpacking space requirements.	6
Product size	7
Check package contents.	12
Remove the product from the shipping box	13
Remove internal packaging	14
Identify product parts	15
Position the product	16
Install the print cartridge	17
Install output device	18
Change the control panel overlays	19
Connect product cables	20
Connect power cords	22
Configure the control panel display language.	23
Load Trays 1, 2, 3, and 4	24
Print the configuration page	28
Configure embedded Send to e-mail	29
Install software	30
Installing Windows printing software	30
Installing Macintosh printing software	31
Verify product setup	32
Customer support	32
Warranty and regulatory information.	33
Hewlett-Packard limited warranty statement	33
HP's Premium Protection Warranty.	35
HP software license terms	36
FCC regulations	37
Safety information	38
Laser Statement for Finland	38
Declaration of Conformity	39
Declaration of Conformity	40

Introduction


Congratulations on your purchase of the HP LaserJet 9040mfp* (product number Q3726A) or HP LaserJet 9050mfp (product number Q3728A). The product comes standard with the following items:

- 256 MB random access memory (RAM)
- copying, digital sending, and wide-format printing capabilities
- two 500-sheet trays (Tray 2 and Tray 3)
- a 100-sheet multipurpose tray (Tray 1)
- a 2,000-sheet input tray (Tray 4)
- an embedded HP Jetdirect print server
- an internal hard disk
- a duplex printing accessory (for printing on both sides of paper)

The product features an interactive touch screen on the control panel graphical display. You must choose one of the following paper-handling devices: the 3,000-sheet stacker, the 3,000-sheet stacker/stapler, the multifunction finisher, or the 8-bin mailbox.

*Multifunction Peripheral

Where to look for information

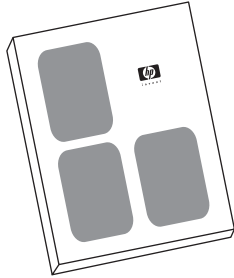

Start guide

This guide contains information about unpacking and installing your product.



Use guide

This guide contains detailed information about using and troubleshooting and is available on the CD-ROM that came with the product. If you would like a hard copy, use your product to print the *use* guide.

Installation checklist

This guide will help you set up and install your new product. For correct installation, please complete each section in order.

- Unpack the product steps 1 through 5
- Install the product steps 6 through 15
- Install printing software step 16
- Verify product setup step 17

WARNING!

To avoid injury, do not attempt to lift the product. The product has been designed to roll on wheels.

Step 1. Prepare product location

Shipping box space requirements

Make sure that your building has a door or receiving area large enough for delivery of the shipping box. The approximate dimensions of the shipping box are as follows:


1016 mm wide x 914 mm deep x 1148 mm tall (40 inches wide x 36 inches deep x 57 inches tall).

Unpacking space requirements

Before removing the plastic wrapping from the shipping box, make sure that you have enough space to remove the contents from the shipping box, and then roll the product down off its shipping pallet. HP recommends at least 3 meters (10 feet) of space around the shipping box to remove all of the shipping materials.


Product size

Prepare a location for the product that allows for these physical and environmental requirements:

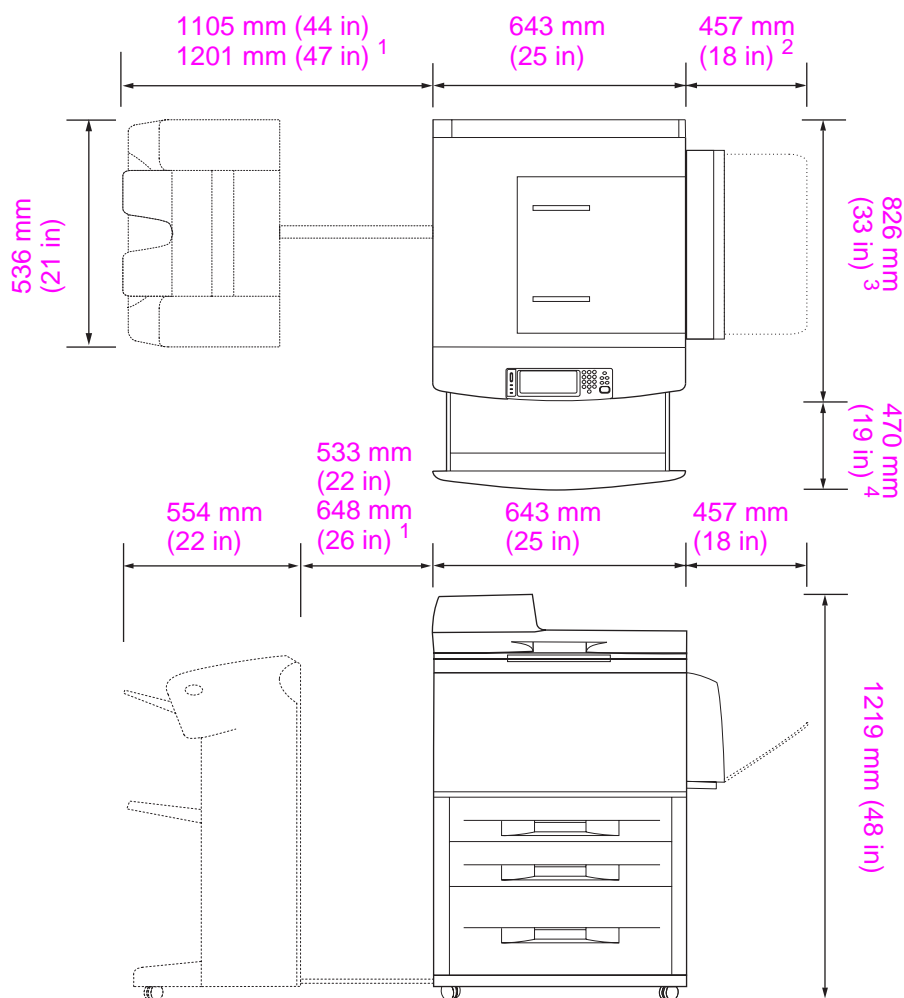


- ¹ The smaller measurement is the space that is required to extend the stacker or stacker/stapler with the attachment bar still attached to the latch under Tray 4. The larger measurement is the space that is required to remove the stacker or stacker/stapler from the product. The additional space allows enough clearance to remove the attachment bar from the latch under Tray 4.
- ² This measurement is the space that is required for Tray 1 when it is fully extended for 11 x 17/A3-size media.
- ³ This measurement shows the depth of the product, including the edge of the control panel and the standoffs from the Tray 4 casters.
- ⁴ This measurement is the space that is required to fully extend Tray 2 or Tray 3.

HP LaserJet 9040mfp and 9050mfp dimensions with the optional 3000-sheet stacker or the optional 3000-sheet stacker/stapler (top and side views)

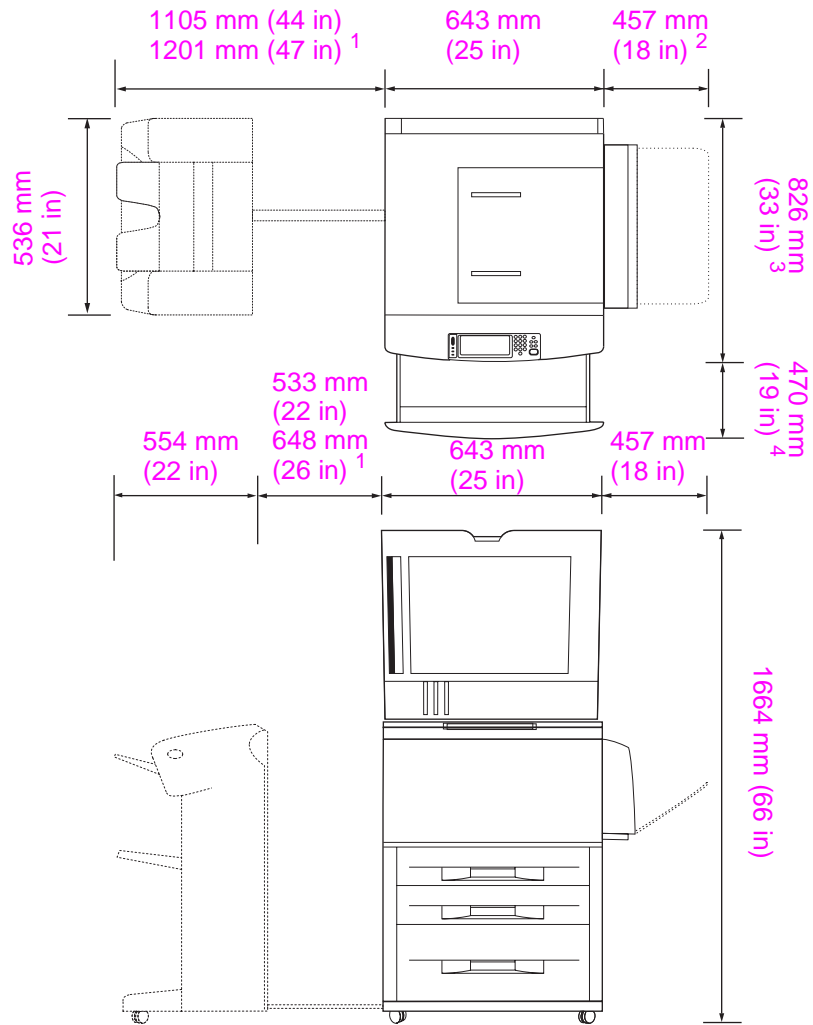


- ¹ The smaller measurement is the space that is required to extend the stacker or stacker/stapler with the attachment bar still attached to the latch under Tray 4. The larger measurement is the space that is required to remove the stacker or stacker/stapler from the product. The additional space allows enough clearance to remove the attachment bar from the latch under Tray 4.
- ² This measurement is the space that is required for Tray 1 when it is fully extended for 11 x 17/A3-size media.
- ³ This measurement shows the depth of the product, including the edge of the control panel and the standoffs from the Tray 4 casters.
- ⁴ This measurement is the space that is required to fully extend Tray 2 or Tray 3.

HP LaserJet 9040mfp and 9050mfp dimensions with the optional 3000-sheet stacker or the optional 3000-sheet stacker/stapler and the ADF lid open (top and side views)

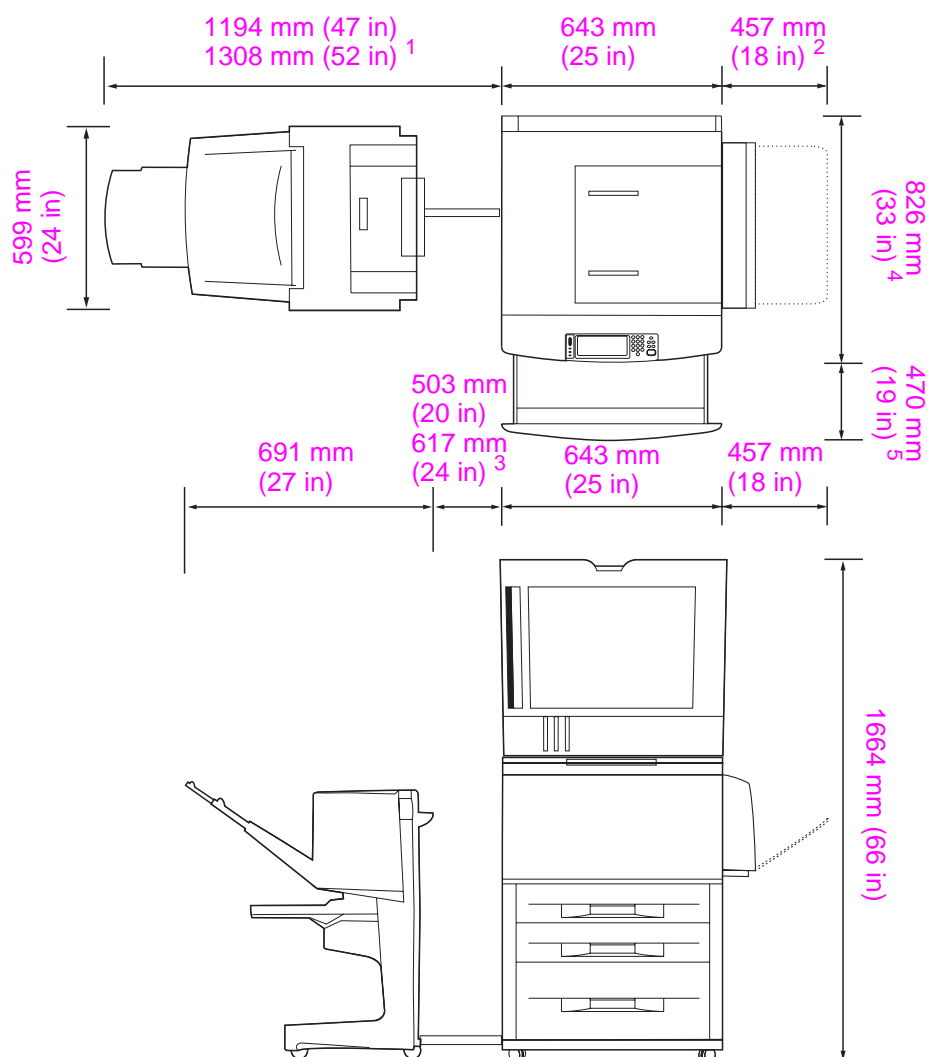

- ¹ This measurement is the space that is required to extend the multifunction finisher with the attachment bar still attached to the latch under Tray 4. To remove the attachment bar from the latch, the space that is required is 617.2 mm (24.3 inches).
- ² This measurement is the space that is required for Tray 1 when it is fully extended for 11 x 17/A3-size media.
- ³ This measurement is the space that is required when the attachment bar still attached to the latch under Tray 4. To remove the attachment bar from the latch, the space that is required is 617.2 mm (24.3 inches).
- ⁴ This measurement shows the depth of the product, including the edge of the control panel and the standoffs from the Tray 4 casters.
- ⁵ This measurement is the space that is required to fully extend Tray 2 or Tray 3. The total combined depth of the product and Tray 2 or Tray 3 when it is extended is 1130.3 mm (44.5 inches.)

HP LaserJet 9040mfp and 9050mfp dimensions with the optional multifunction finisher and the ADF lid open (top and side views)

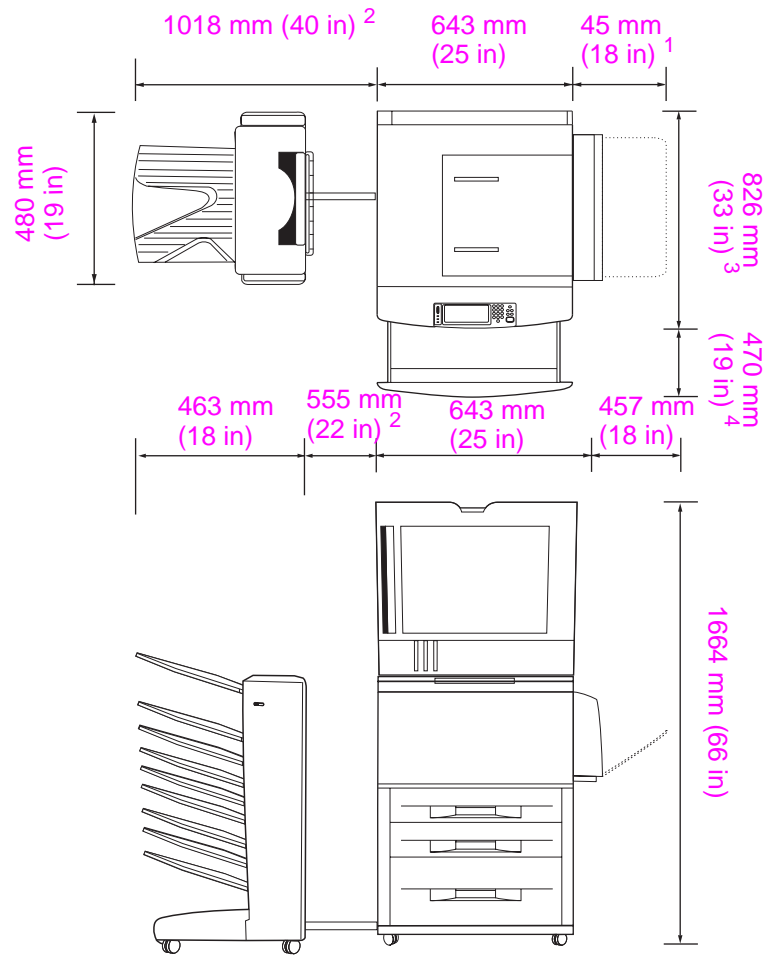

- ¹ This measurement is the space that is required for Tray 1 when it is fully extended for 11 x 17/A3-size media.
- ² This measurement is the space that is required to extend the 8-bin mailbox when the attachment bar is still attached to the latch under Tray 4.
- ³ This measurement shows the depth of the product, including the edge of the control panel and the standoffs from the Tray 4 casters.
- ⁴ This measurement is the space that is required to fully extend Tray 2 or Tray 3. The total combined depth of the product and Tray 2 or Tray 3 when it is extended is 1130.3 mm (44.5 inches.)

HP LaserJet 9040mfp and 9050mfp dimensions with the 8-bin mailbox and the ADF lid open (top and side views)

Location requirements for the product

- A level area on the floor, preferably a hard surface without carpet.
- Space allowance around the product.
- A well-ventilated room.
- No exposure to direct sunlight or chemicals, including ammonia-based cleaning solutions.
- Adequate power supply (For the 110 V model, a dedicated 15 A circuit is recommended; for the 220 V model, a dedicated 8 A circuit is recommended)
- A stable environment—no abrupt temperature or humidity changes.
- Relative humidity 20% to 80%.
- Room temperature 10°C to 32.5°C (50°F to 91°F).

Step 2. Check package contents




MFP product



220 V power cord, or




110 V power cord




control panel overlays



product software
CD-ROM



print cartridge

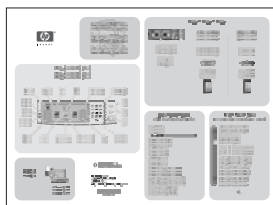

Quick Reference Poster



Start guide
(this manual)

Package contents

Step 3. Remove the product from the shipping box

WARNING!

This product weighs approximately 143.2 kg (315 lb). HP recommends that the product be rolled on its wheels rather than be lifted.


See the diagrams on the shipping box for unpacking instructions. The diagrams also include instructions on how to remove the product from the shipping pallet.

Step 4. Remove internal packaging

CAUTION

The product contains orange shipping tape and internal packaging to prevent damage during shipping. You must remove all shipping materials and internal packaging in order for the product to function correctly.

- 1 Remove all orange packing material from the exterior of the product and remove any cardboard or styrofoam material that is not orange.
- 2 Remove all orange packing material from the output bin and the protective film from the control panel display.
- 3 Open the left door and pull straight back on the shipping tape to remove the two fuser shipping locks (as shown by the diagram on the product). Make sure that the fuser levers are in the lock position.

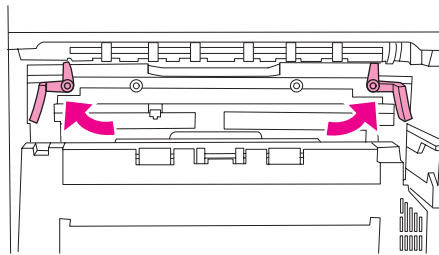


- 4 Open the trays, remove any orange packing material, and close the trays.
- 5 Open the front door and remove the orange packing tape at the front transfer roller area and on the lock lever for the print cartridge. Close the front door.
- 6 Open the ADF door and remove all of the orange packing material and any orange tape.
- 7 Remove all orange packing material and any orange tape from the flatbed glass.

Note

Save all packing material. You might need it to repack the product at another time.

Step 5. Identify product parts





The following illustrations show the location and names of the primary product parts.

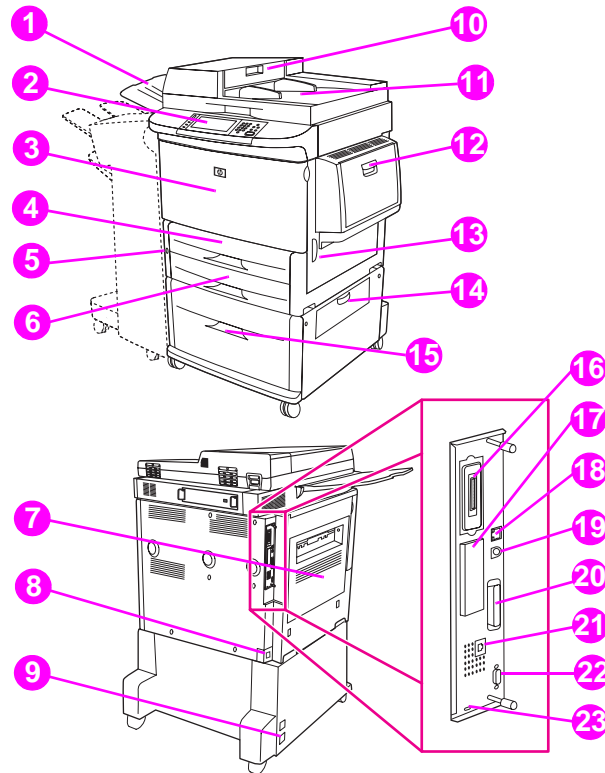

Product parts (front and back views)

- | | | |
|--|-------------------------------|--|
| 1 ADF output bin | 9 Tray 4 power-cord connector | 18 Local area network (LAN) connector (RJ-45) |
| 2 Control panel with graphical display | 10 ADF cover | 19 Foreign interface harness (AUX) |
| 3 Front door | 11 ADF | 20 Parallel B connector |
| 4 Tray 2 | 12 Tray 1 | 21 Fax connector (for optional fax) |
| 5 Power button | 13 Right door | 22 HP JetLink connector (for paper-handling accessory) |
| 6 Tray 3 | 14 Vertical transfer door | 23 Security lock port |
| 7 Left door (behind accessory output) | 15 Tray 4 | |
| 8 Power-cord connector | 16 Copy card connector | |
| | 17 EIO slot | |

Step 6. Position the product

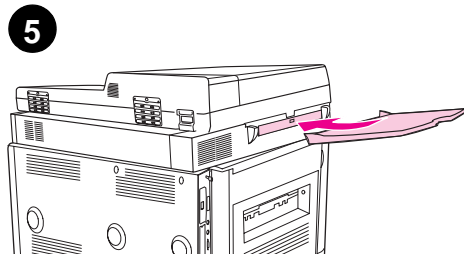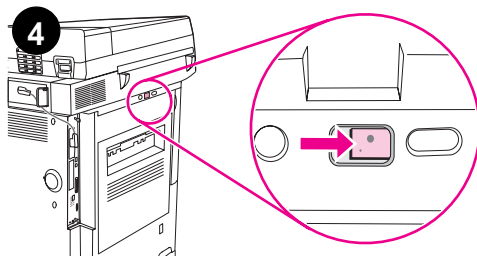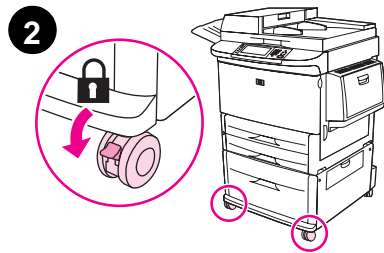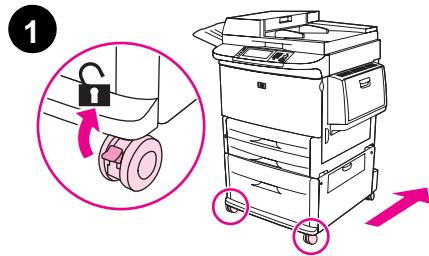

- 1 Unlock the front wheels of the product (if they are locked), and roll the product to its permanent location. Leave space to walk behind the product and to install the output device.
- 2 Push the locking tabs on the front wheels to the lock position. Only the front wheels lock.
- 3 If the ADF output bin is installed, remove it.
- 4 Make sure that the scanner shipping lock is unlocked (moved to the right). The shipping lock is located on the left side of the scanner.
- 5 Attach the ADF output bin.


Note

You must position the product before you install the output device. See Step 8. **Install output device.**

Step 7. Install the print cartridge

Note

If you get toner on your clothing, wipe it off with a dry cloth and wash the clothing in cold water. Hot water sets toner into fabric.

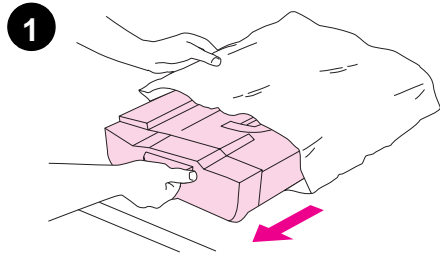


- 1 Before removing the print cartridge from its packaging, set the print cartridge on a sturdy surface. Gently slide the print cartridge out of the packaging.

CAUTION

To prevent damage to the print cartridge, use two hands when handling the cartridge.


Do not expose the print cartridge to light for more than a few minutes. Cover the print cartridge when it is outside of the MFP.

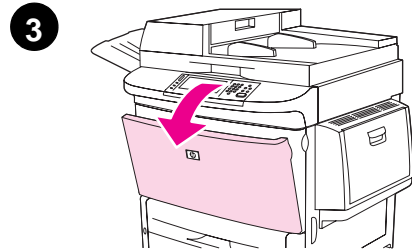


- 2 Gently rock the print cartridge from front to back to distribute the toner evenly inside the cartridge. This is the only time that you need to rock the cartridge.

- 3 Open the front door of the product.

- 4 Rotate the green lever downward to the unlock position.

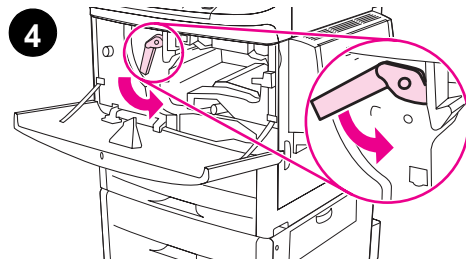

- 5 Hold the cartridge so that the arrow is on the left side of the cartridge. Position the cartridge as shown, with the arrow on the left side pointing toward the product, and align the cartridge with the printing guides. Slide the cartridge into the product as far as it will go.


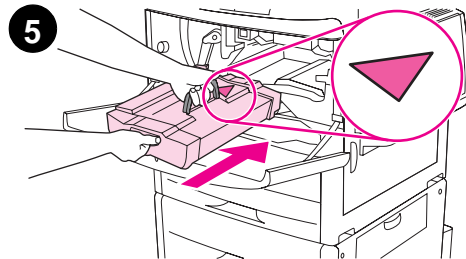


Note

The print cartridge has an internal pull tab. The product automatically removes the pull tab after the print cartridge is installed and the product is turned on. The print cartridge makes a loud noise for several seconds when the product removes the pull tab. This noise occurs only with new print cartridges.

- 6 Press the button on the green lever, and turn the lever clockwise to the lock position.

- 7 Close the front door.

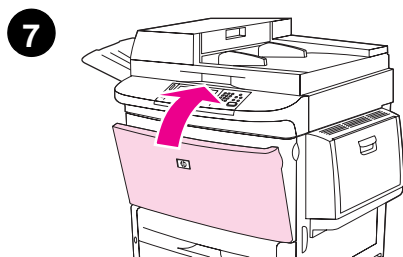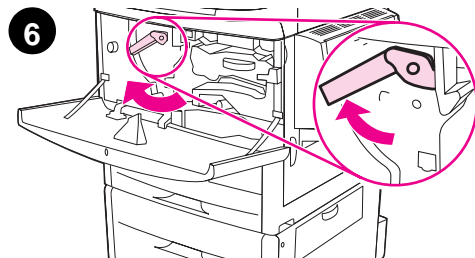


Step 8. Install output device

Install the output device that you purchased. After the device is installed, go to step 9.






Note

Use the installation instructions that are packaged with the output device. The instructions might be on a CD-ROM.

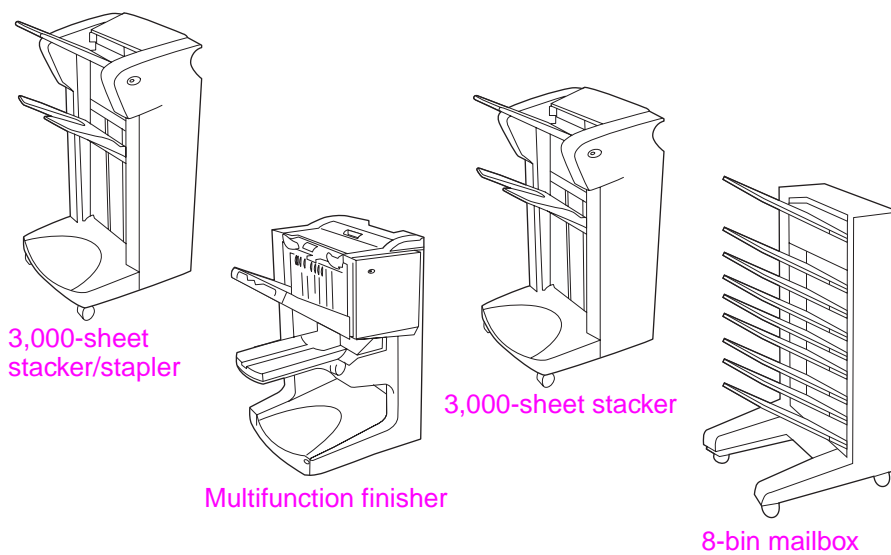

Output devices

Step 9. Change the control panel overlays

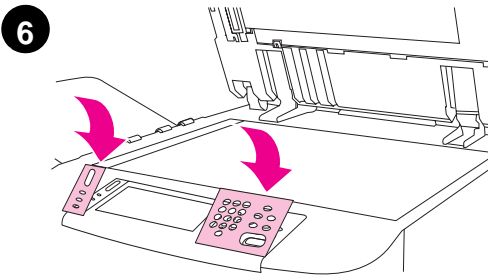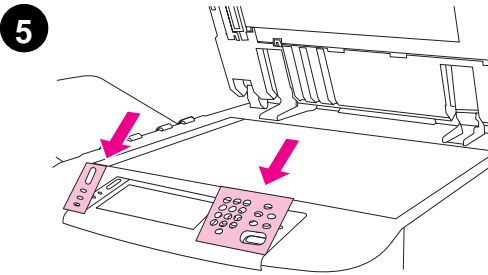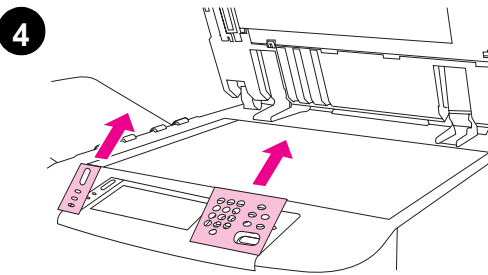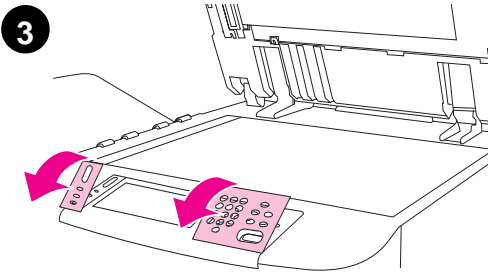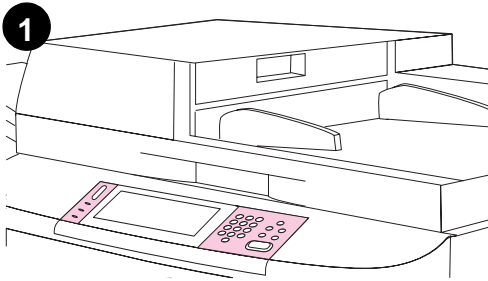


The control panel comes either with English overlays installed or with no overlays. If necessary, use the following procedure to change the control panel overlays.

- 1 Locate the two control panel overlays.
- 2 Lift the top cover of the product.
- 3 Insert a small, flat-blade screwdriver or other thin, narrow device in the slot at the top edge of one of the overlays.
- 4 Lift the overlay up and backward to move it away from the product.
- 5 Position the new overlay over the control panel. Align the ends of the overlay with the holes on the control panel and slide the overlay in.
- 6 Snap the overlay firmly onto the control panel. Ensure that the overlay is flat against the control panel.
- 7 Repeat steps 3 through 6 to change the second overlay.
- 8 Close the top cover.

Step 10. Connect product cables


The product can connect to a computer using a parallel cable, or to the network using the HP Jetdirect print server.

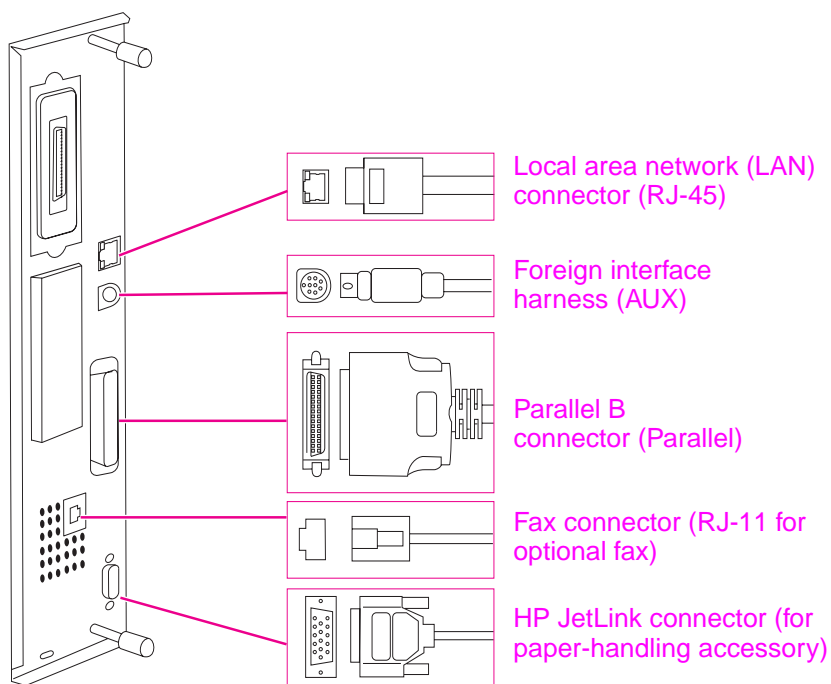


Location of interface ports

Connecting to Ethernet 10/100Base-TX network

Use the RJ-45 connector to connect the product to an Ethernet 10/100Base-TX network.



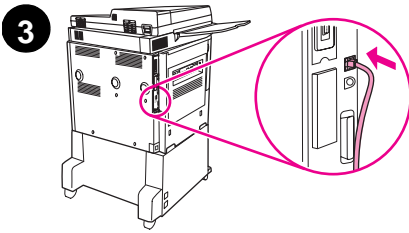


- 1 Make sure that the product power cord is *not* connected to an outlet.
- 2 Pull the output device away from the product.
- 3 Connect a network cable to the RJ-45 connector.
- 4 Connect the other end of the cable to the network port.
- 5 Reattach the output device to the product.

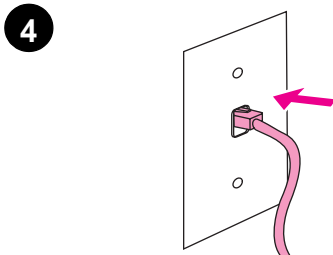

Step 11. Connect power cords

This section describes how to connect the power cord.

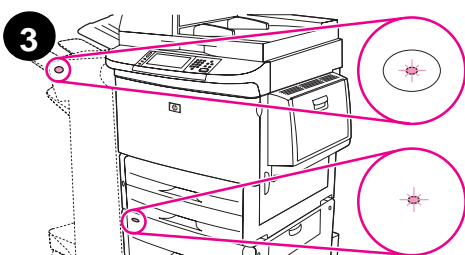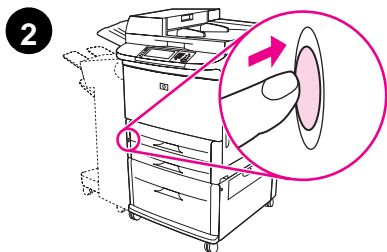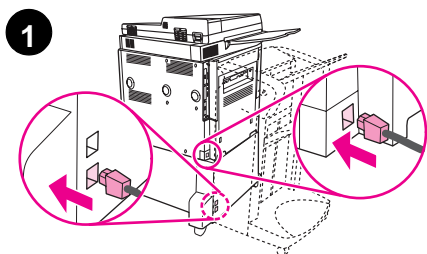

CAUTION

Do not connect the product power cord to the power-cord connector on Tray 4. That connector is designed to connect paper output devices such as the multifunction finisher to Tray 4.

To prevent damage to the product, use only the power cords that came with the product.

- 1 Connect the power cord(s) to the product power cord connector and to the Tray 4 connector. Then connect the power cords to an adequate alternating current (AC) outlet.

Note

For best performance, a dedicated 110V, 15-amp outlet (or a 220V, 8-amp outlet) is recommended.

- 2 Press the power button to turn the product on (button in). After the product warms up, a prompt will appear asking you to configure your control panel display language. (See [Configure the control panel display language](#).)
- 3 Check that the light on the output device is solid green. Also make sure that the light on Tray 4 is solid green. If the light is amber, flashing, or off, see the *use guide* for more information.

Step 12. Configure the control panel display language

By default, the control panel on the product displays messages in English. If necessary, set the product to display messages and print configuration pages in another supported language.

Note

When the product is turned on for the first time, you have the option to set the language to display messages in many different languages. If no language is selected within 60 seconds of when ENTER LANGUAGE appears on the graphical display, English is set as the language, and ENTER LANGUAGE appears on the graphical display each time the product is turned on until a language is selected.

To configure the control panel language


On the touch screen of the graphical display:

- 1 Touch **Menu**.
- 2 Touch **Configure Device**.
- 3 Touch **System Setup**.
- 4 Touch **Language**.
- 5 Touch your language.

Note

For Turkish, Czech, Russian, Hungarian, and Polish, language selection will change the default symbol set for the specific language. For all other languages, the default symbol set is PC-8.


Step 13. Load Trays 1, 2, 3, and 4

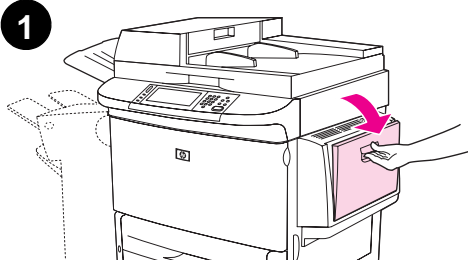

This section describes how to load A4- or Letter-size paper. For instructions on loading and configuring other sizes and types of media, see the *use guide*.

CAUTION

To avoid a jam, never open a tray while the product is printing from that tray.

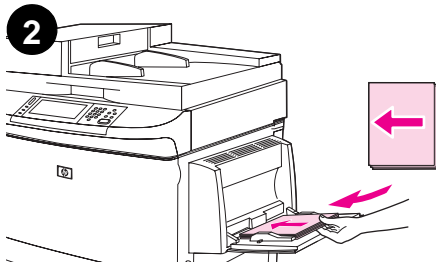

To load Tray 1


Tray 1 is a multipurpose tray that holds up to 100 sheets of standard-size paper or 10 envelopes. The product will pull paper from Tray 1 first (default tray). See the *use guide* for information about how to change this default.

Tray 1 provides a convenient way to print envelopes, transparencies, custom-size paper, or other types of media without having to unload the other trays.


- 1 Open Tray 1.
- 2 Load A4- or Letter-size paper with the long edge leading into the product and the side to be printed on facing up.
- 3 Adjust the paper guides so that they lightly touch the paper stack, but do not bend the paper.
- 4 Make sure the paper fits under the tabs on the guides and not above the load level indicators.

Note


If printing on A3-size, 11 x 17, or other long media, pull out the tray extension until it stops.

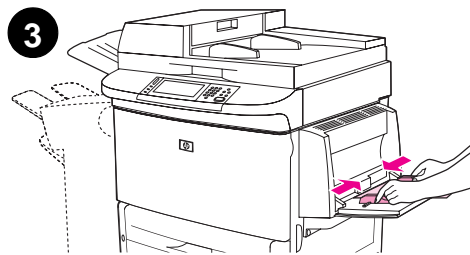


1

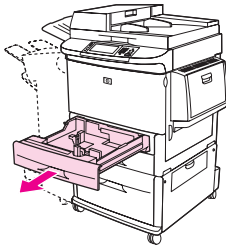


2

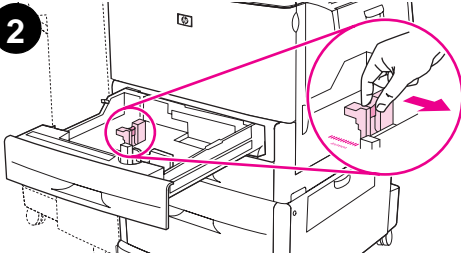


3

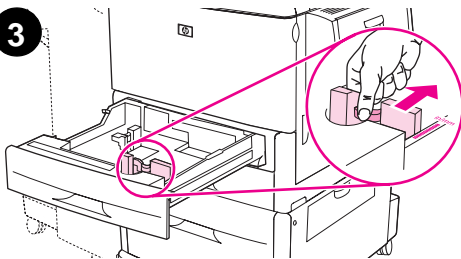

4

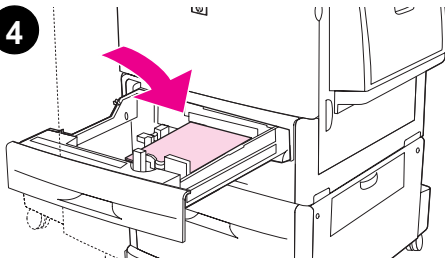

6

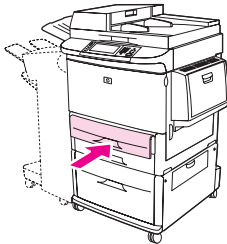






To load Tray 2 and Tray 3

- 1 Open the tray until it stops.
- 2 Adjust the left (Y) paper guide by pressing the tab on the guide and set the guide to the correct paper size.
- 3 Adjust the front (X) paper guide by pressing the tab on the guide and set the guide to the correct paper size.
- 4 Load a stack of media with the top of the stack toward the rear of the tray. For singled-sided printing, the side to be printed on should be down. For double-sided printing, the side to be printed on should be up.

Note

For information about printing on special media, see the *use* guide.

- 5 Set the paper lever to Standard if both guides are set to the same Standard marking, such as Letter or A4. Otherwise, set the lever to Custom.
- 6 Close the tray.
- 7 The paper size and type for this tray appears on the MFP control panel. Touch **OK** to verify or see the *use* guide to make changes.
- 8 Repeat steps 1 through 7 to load the other tray.

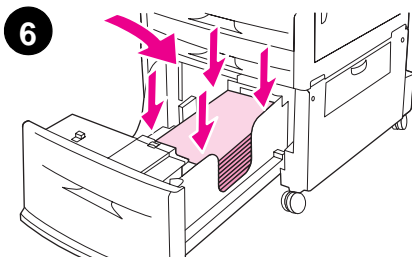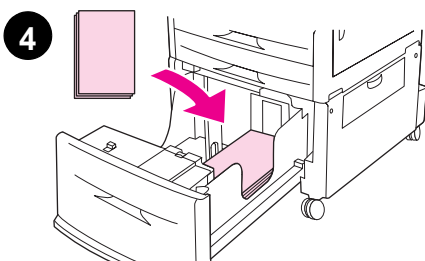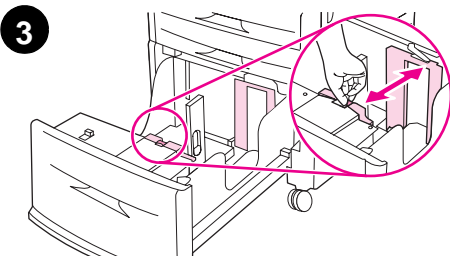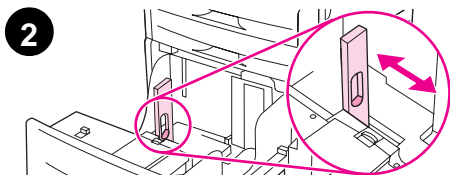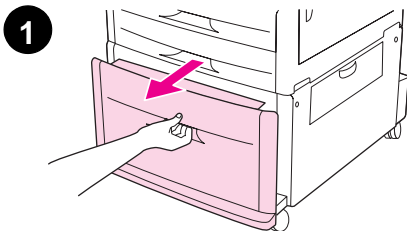

To load Tray 4

Tray 4 holds up to 2,000 sheets. For media specifications, see the *use* guide.


- 1 Pull Tray 4 open until it stops.
- 2 Adjust the left (Y) paper guide by pressing the tab on the guide and set the guide to the correct paper size.
- 3 Adjust the front (X) paper guide by pressing the tab on the guide and set the guide to the correct paper size.
- 4 Load up to 2,000 sheets of A4- or Letter-size paper with the short edge of the paper leading into the product.

Note

For single-sided printing of letterhead or preprinted paper, the side to be printed on should be facing down. For double-sided printing of letterhead or preprinted paper, the first side to be printed on should be facing up.

For information about printing on special media, see the *use* guide.

- 5 Set the Custom/Standard switch to Standard if both guides are set to the same Standard marking, such as Letter or A4. Otherwise, set the switch to Custom.
- 6 Press down on each of the four corners of the paper stack to ensure the paper rests flat in the tray, without bending.

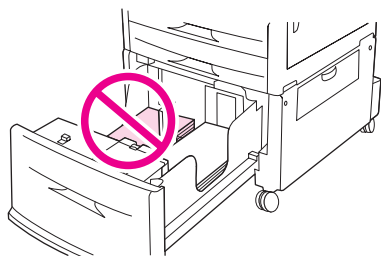
**CAUTION**

Never store paper or other items in the area to the left of the paper guides. Doing so can permanently damage the tray.

7 Close the tray.

CAUTION

Do not slam the tray into the product.

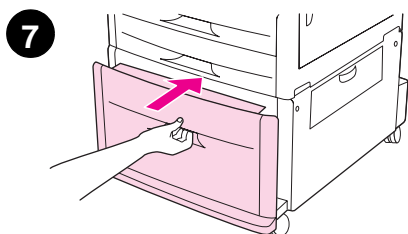

Step 14. Print the configuration page

Print the configuration page to make sure the product is operating correctly and that the accessories are installed correctly.

On the touch screen of the graphical display:

- 1 Touch **Menu**.
- 2 Touch **Information**.
- 3 Touch **Print Configuration**.

The configuration page prints. An HP Jetdirect network configuration page also prints. This page shows the current network settings.

Step 15. Configure embedded Send to e-mail

To use the send to e-mail feature, the MFP must be connected to an IP network and configured with the IP address or hostname of a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) server. Optionally, the MFP can be configured to use a V2 or V3 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). When the MFP is configured to use an LDAP address book, users can more easily address send-to-e-mail jobs by typing a recipient's name instead of typing the recipient's full SMTP e-mail address. As the user types the recipient's name, the MFP searches the LDAP address book for matching names and automatically fills the address field with the closest match. When the user selects a specific recipient, the MFP uses LDAP to obtain the recipient's full SMTP e-mail address.

Note

If you do not know the IP address or hostname of the SMTP or LDAP servers on your network, ask your network or e-mail administrator for this information.

On the touch screen of the graphical display:

- 1 Touch **Menu**.
- 2 Touch **Configure Device**.
- 3 Touch **Sending**.
- 4 Touch **E-mail**.
- 5 You can touch **Find Send Gateways** to let the product search the local network for LDAP and SMTP servers. If this is successful, proceed to step 8. Otherwise, proceed to step 6.
- 6 Touch **SMTP Gateway** on the screen, and then enter the IP address or hostname of the SMTP server.
- 7 Touch **OK**.
- 8 Touch **Test Send Gateways** to test the configuration.

Note

For additional information about finding the IP addresses of the SMTP and LDAP servers, and for alternate procedures for configuring the product for digital sending, see the *use* guide.

Step 16. Install software

The product comes with software on a CD-ROM. The drivers on this CD-ROM must be installed to take advantage of the product features.

If you do not have access to a CD-ROM drive, you can download the software from the Internet at www.hp.com/support/lj9040mfp or www.hp.com/support/lj9050mfp.

Depending on the configuration of Windows-driven computers, the installation program for the software automatically checks the computer for Internet access and provides an option to obtain the latest software from the Internet.

Note

Product installation software for UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) networks is available for download at www.hp.com/support/net_printing.

Installing Windows printing software

This section describes how to install Windows printing software. The software is supported on Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me), Windows XP, and Windows Server 2003.

- 1 Quit all running programs.
- 2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. Depending on the computer configuration, the installation program might automatically run. If the program does not run automatically: On the **Start** menu, click **Run**. Type `x:\setup` (where X is the letter of the CD-ROM drive), and click **OK**.
- 3 Follow the instructions on the computer screen.

Installing Macintosh printing software

This section describes how to install Macintosh printing software. The software is supported on Macintosh OS 8 or later.

To install Macintosh printing software for Mac OS 8.6 to 9.2

- 1 Connect the network cable between the HP Jetdirect print server and a network port.
- 2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD-ROM menu runs automatically. If the CD-ROM menu does not run automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop, and then double-click the Installer icon. This icon is located in the Installer/<language> folder of the Starter CD-ROM (where <language> is your language preference). For example, the Installer/English folder contains the Installer icon for the English printer software.
- 3 Follow the instructions on the computer screen.
- 4 Open the Apple Desktop Printer Utility located in the (Startup Disk): Applications: Utilities folder.
- 5 Double-click **Printer (AppleTalk)**.
- 6 Next to Apple Talk Printer Selection, click **Change**.
- 7 Select the MFP, click **Auto Setup**, and then click **Create**.
- 8 On the **Printing** menu, click **Set Default Printer**.

Note

The icon on the desktop will appear to be generic. All the print panels will appear in the print dialog in an application.

To install Macintosh printing software for Mac OS 10.1 and later

- 1 Connect the network cable between the HP Jetdirect print server and a network port.
- 2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD-ROM menu runs automatically. If the CD-ROM menu does not run automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop, and then double-click the Installer icon. This icon is located in the Installer/<language> folder of the Starter CD-ROM (where <language> is your language preference). For example, the Installer/English folder contains the Installer icon for the English printer software.
- 3 Double-click the **HP LaserJet Installers** folder.
- 4 Follow the instructions on the computer screen.
- 5 Double-click the **Installer** icon for the desired language.
- 6 On your computer hard drive, double-click **Applications**, **Utilities**, and then **Print Center**.
- 7 Click **Add Printer**.
- 8 Select the AppleTalk connection type on OS X 10.1 and the Rendezvous connection type on OS X 10.2.
- 9 Select the MFP name.
- 10 Click **Add Printer**.
- 11 Close the Print Center by clicking the close button on the upper-left corner.

Note

Macintosh computers cannot be connected directly to the MFP by using a parallel port.

Step 17. Verify product setup

To verify that the product has been set up correctly to copy, send, and print, use the following steps.

To verify copying


- 1 Load a document face-down onto the ADF and adjust the paper guides. The product automatically detects that paper has been loaded into the ADF.
- 2 Press **START**.

If the document does not copy correctly, check your product installation. For additional information, see the *use* guide.

To verify e-mail

- 1 Place a one-page document face-down on the glass.
- 2 Touch **E-mail**.
- 3 Touch **From:** and then type your name by using the touch-screen keyboard.

Note

Touch  to delete any incorrect keystrokes.

- 4 Touch **OK**.
- 5 Touch **To:** and then type your own e-mail address.
- 6 Touch **OK**.
- 7 Press **START**.

The product sends the document to you as an e-mail attachment.

If the document does not send correctly, check your product installation and configuration. For additional information, see the *use* guide.

To verify printing

- 1 Open a program of your choice. Open or create a simple document.
- 2 In the program, select the **Print** command.
- 3 Select the HP LaserJet 9040mfp or HP LaserJet 9050mfp as your product.
- 4 Print the document.

If the document does not print correctly, check your product installation and configuration. For additional information, see the *use* guide.

Customer support

For additional information regarding the product, see the *use* guide on the CD-ROM. For HP Customer Care information, see the support flyer that came with the product.

Hewlett-Packard limited warranty statement

HP PRODUCT

HP LaserJet 9040mfp
HP LaserJet 9050mfp

DURATION OF WARRANTY

1 year, on-site

- 1 HP warrants HP hardware, accessories, and supplies against defects in materials and workmanship for the period specified above. If HP receives notice of such defects during the warranty period, HP will, at its option, either repair or replace products which prove to be defective. Replacement products may be either new or like-new.
- 2 HP warrants that HP software will not fail to execute its programming instructions, for the period specified above, due to defects in material and workmanship when properly installed and used. If HP receives notice of such defects during the warranty period, HP will replace software media which does not execute its programming instructions due to such defects.
- 3 HP does not warrant that the operation of HP products will be uninterrupted or error free. If HP is unable, within a reasonable time, to repair or replace any product to a condition as warranted, customer will be entitled to a refund of the purchase price upon prompt return of the product.
- 4 HP products may contain remanufactured parts equivalent to new in performance or may have been subject to incidental use.
- 5 The warranty period begins on the date of the delivery or on the date of installation if installed by HP. If customer schedules or delays HP installation more than 30 days after delivery, warranty begins on the 31st day from delivery.
- 6 Warranty does not apply to defects resulting from (a) improper or inadequate maintenance or calibration, (b) software, interfacing, parts or supplies not supplied by HP, (c) unauthorized modification or misuse, (d) operation outside of the published environmental specifications for the product, or (e) improper site preparation or maintenance.
- 7 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND NO OTHER WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS EXPRESSED OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
- 8 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE REMEDIES IN THIS WARRANTY STATEMENT ARE THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. EXCEPT AS INDICATED ABOVE, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR LOSS OF DATA OR FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.
- 9 FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND; THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS PRODUCT TO YOU.

Service during and after the warranty period

- If product hardware fails during the warranty period, contact an HP-authorized service or support provider.
- If product hardware fails after the warranty period, and you have an HP Maintenance Agreement or HP SupportPack, request service as specified in the agreement.
- If you do not have an HP Maintenance Agreement or HP SupportPack, contact an HP-authorized service or support provider.

To ensure the longevity of your HP LaserJet product, HP provides the following:

Extended warranty HP SupportPack provides coverage for the HP hardware product and all HP-supplied internal components. The hardware maintenance covers a period from the date of the HP product purchase for the duration of the contract chosen. The customer must purchase HP SupportPack within 90 days of the HP product purchase. For more information, go to www.hp.com/support/lj9040mfp or www.hp.com/support/lj9050mfp.

HP's Premium Protection Warranty

LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums Limited Warranty Statement

This HP product is warranted to be free from defects in materials and workmanship.

This warranty does not apply to products that (a) have been refilled, refurbished, remanufactured or tampered with in any way, (b) experience problems resulting from misuse, improper storage, or operation outside of the published environmental specifications for the printer product or (c) exhibit wear from ordinary use.

To obtain warranty service, please return the product to place of purchase (with a written description of the problem and print samples) or contact HP customer support. At HP's option, HP will either replace products that prove to be defective or refund your purchase price.

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE WARRANTY IS EXCLUSIVE AND NO OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS EXPRESSED OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.

THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS PRODUCT TO YOU.

HP software license terms

ATTENTION: USE OF THE SOFTWARE IS SUBJECT TO THE HP SOFTWARE LICENSE TERMS SET FORTH BELOW. USING THE SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THESE LICENSE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, YOU MAY RETURN THE SOFTWARE FOR A FULL REFUND. IF THE SOFTWARE IS BUNDLED WITH ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE UNUSED PRODUCT FOR A FULL REFUND.

The following License Terms govern your use of the accompanying Software unless you have a separate signed agreement with HP.

License grant

HP grants you a license to Use one copy of the Software. “Use” means storing, loading, installing, executing, or displaying the Software. You may not modify the Software or disable any licensing or control features of the Software. If the Software is licensed for “concurrent use”, you may not allow more than the maximum number of authorized users to Use the Software concurrently.

Ownership

The Software is owned and copyrighted by HP or its third party suppliers. Your license confers no title to, or ownership in, the Software and is not a sale of any rights in the Software. HP’s third party suppliers may protect their rights in the event of any violation of these License Terms.

Copies and adaptations

You may only make copies or adaptations of the Software for archival purposes or when copying or adaptation is an essential step in the authorized Use of the Software. You must reproduce all copyright notices in the original Software on all copies or adaptations. You may not copy the Software onto any public network.

No disassembly or decryption

You may not disassemble or decompile the Software unless HP’s prior written consent is obtained. In some jurisdictions, HP’s consent may not be required for limited disassembly or decompilation. Upon request, you will provide HP with reasonably detailed information regarding any disassembly or decompilation. You may not decrypt the Software unless decryption is a necessary part of the operation of the Software.

Transfer

Your license will automatically terminate upon any transfer of the Software. Upon transfer, you must deliver the Software, including any copies and related documentation, to the transferee. The transferee must accept these License Terms as a condition to the transfer.

Termination

HP may terminate your license upon notice for failure to comply with any of these License Terms. Upon termination, you must immediately destroy the Software, together with all copies, adaptations, and merged portions in any form.

Export requirements

You may not export or reexport the Software or any copy or adaptation in violation of any applicable laws or regulations.

U.S. government restricted rights

The Software and any accompanying documentation have been developed entirely at private expense. They are delivered and licensed as “commercial computer software” as defined in DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (May 1991), or DFARS 252.227-7014 (Jun 1995), as a “commercial item” as defined in FAR 2.101 (a), or as “Restricted computer software” as defined in FAR 52.227-19 (Jun 1987) (or any equivalent agency regulation or contract clause), whichever is applicable. You have only those rights provided for such Software and any accompanying documentation by the applicable FAR or DFARS clause or the HP standard software agreement for the product involved.

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class **A** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Modifications not expressly approved by HP could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

Canadian DOC regulations

Complies with Canadian EMC Class **A** requirements.

Conforme à la classe **A** des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique CEM.

VCCI statement (Japan)

VCCI class A product

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Korean EMI statement

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

Taiwan EMI statement

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Safety information

Laser safety

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration has implemented regulations for laser products manufactured since August 1, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. This product is certified as a "Class 1" laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. Since radiation emitted inside this product is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape during any phase of normal user operation.

WARNING!

Using controls, making adjustments, or performing procedures other than those specified in this manual may result in exposure to hazardous radiation.

Material safety data sheet

Material Safety Data Sheets (MSDS) for supplies containing chemical substances (such as toner) can be obtained by contacting the HP LaserJet Supplies website at www.hp.com/go/msds or www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Laser Statement for Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, joiden suorittamiseen tarvitaan erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

Declaration of Conformity

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company
Manufacturer's Address: 11311 Chinden Boulevard
 Boise, Idaho 83714-1021, USA

declares, that the product

Product Name: HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP printer
Model Numbers: Q3726A, Q3727A, Q3728A, and Q3729A,
 including C8531A 2000-sheet input feed unit
Regulatory Model Number³⁾: BOISB-0403-01
Product Options: ALL

conforms to the following Product Specifications:

SAFETY: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000
 IEC 60825-1:1993 + A1 +A2 / EN 60825-1:1994+A11+A2 (Class 1 Laser/LED Product)
 GB4943-2001
EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A¹⁾
 EN 61000-3-2:2000
 EN 61000-3-3:1995 / A1
 EN 55024:1998
 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A²⁾ / ICES-003, Issue 4
 GB9254-1998, GB17625.1-1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly

- 1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
- 2) This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

"Warning - This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures".

- 3) For regulatory purposes, this product is assigned a Regulatory model number. This number should not be confused with the product name or product number(s).

Boise, Idaho USA
January 30, 2003

For Regulatory Topics Only:

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Phone: 208-396-6000)

Declaration of Conformity

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: Montemorelos 299
Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico

declares, that the product

Product Name: Finishing accessories for HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP printer
Model Numbers: C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A
Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

SAFETY: IEC 60950:1999 / EN60950:2000
EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A¹
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
 - 2) This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- "Warning - This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures".

Guadalajara, Jalisco, Mexico
January 30, 2003

For Regulatory Topics only, contact:

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Phone: 208-396-6000)

HP LaserJet 9040mfp
HP LaserJet 9050mfp

入门指南

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

出版号
Q3726-90905

Edition 1, 11/2004

HP 产品和服务的所有保修事项已在产品和服务所附带的保修声明中列出，此处内容不代表任何额外保修。HP 公司对此处任何技术性 or 编辑性的错误或遗漏概不负责。

商标说明

Microsoft®、Windows® 和 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

此处提及的其它所有产品可能是其各自公司的商标。

产品设置

目录

简介	44
在何处查找信息	45
安装检查清单	45
准备产品安装位置	46
装运箱空间要求	46
打开包装空间要求	46
产品尺寸	47
检查包装箱内的物品	51
从装运箱中取出产品	52
取下内层包装	53
识别产品部件	54
放置产品	55
安装打印碳粉盒	56
安装输出设备	57
更换控制面板贴面	58
连接产品电缆	59
连接电源线	61
配置控制面板显示语言	62
装入纸盘 1、2、3 和 4	63
打印配置页	67
配置内嵌式发送到电子邮件功能	68
安装软件	69
安装 Windows 打印软件	69
安装 Macintosh 打印软件	70
验证产品设置	71
客户支持	71
保修和管制信息	72
惠普有限保修声明	72
HP 特别保修	73
HP 软件许可条款	74
FCC 规则	75
安全信息	76
芬兰激光声明	76
一致性声明	77
一致性声明	78

简介


恭喜您购买了 HP LaserJet 9040mfp* (产品号 Q3726A) 或 HP LaserJet 9050mfp (产品号 Q3728A)。本产品随附以下标准配置:

- 256 MB 随机存取内存 (RAM)
- 复印、数字发送和宽幅打印功能部件
- 两个 500 页纸盘 (纸盘 2 和纸盘 3)
- 一个 100 页多用途纸盘 (纸盘 1)
- 一个 2,000 页进纸盘 (纸盘 4)
- 一个内嵌式 HP Jetdirect 打印服务器
- 一个内置硬盘
- 一个双面打印附件 (用于在纸张两面打印)

本产品的控制面板图形显示屏上有交互式触摸屏。您必须选择以下一个纸张处理设备: 3,000 页堆栈器、3,000 页堆栈器 / 装订器、多功能装订器或 8 槽邮箱。

* 多功能外围设备

在何处查找信息

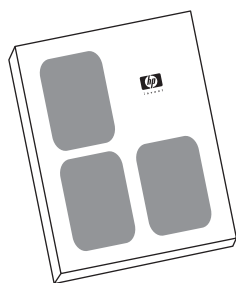

入门指南

本指南包含有关打开包装和安装产品的信息。



使用指南

本指南包含有关使用产品及排除故障的详细信息，您可以从产品附带的 CD-ROM 上找到该指南。如果您更愿意使用硬拷贝，可以使用本产品打印使用指南。

安装检查清单

本指南将帮助您设置和安装新产品。要进行正确安装，请按顺序完成以下每个部分中所述的步骤。

- | | |
|----------|-----------|
| ● 打开产品包装 | 步骤 1 至 5 |
| ● 安装产品 | 步骤 6 至 15 |
| ● 安装打印软件 | 步骤 16 |
| ● 验证产品设置 | 步骤 17 |

警告！

为避免受伤害，请勿尝试提起产品。本产品设计为在脚轮上滚动移动。

步骤 1. 准备产品安装位置

装运箱空间要求


确保安装地点的门足够宽或有足够的空间让装运箱通过。装运箱的尺寸大致为：
1016 毫米宽 x 914 毫米厚 x 1148 毫米高（40 英寸宽 x 36 英寸厚 x 57 英寸高）。

打开包装空间要求

从装运箱撕下塑料包装纸之前，确保有足够的空间容纳从装运箱取出的物品，然后将本产品从装运托盘上滚下。HP 建议至少在装运箱周围留出 3 米（10 英尺）的空间，以便取出所有装运材料。

产品尺寸

准备产品的安装位置，使其符合以下物理和环境需求：

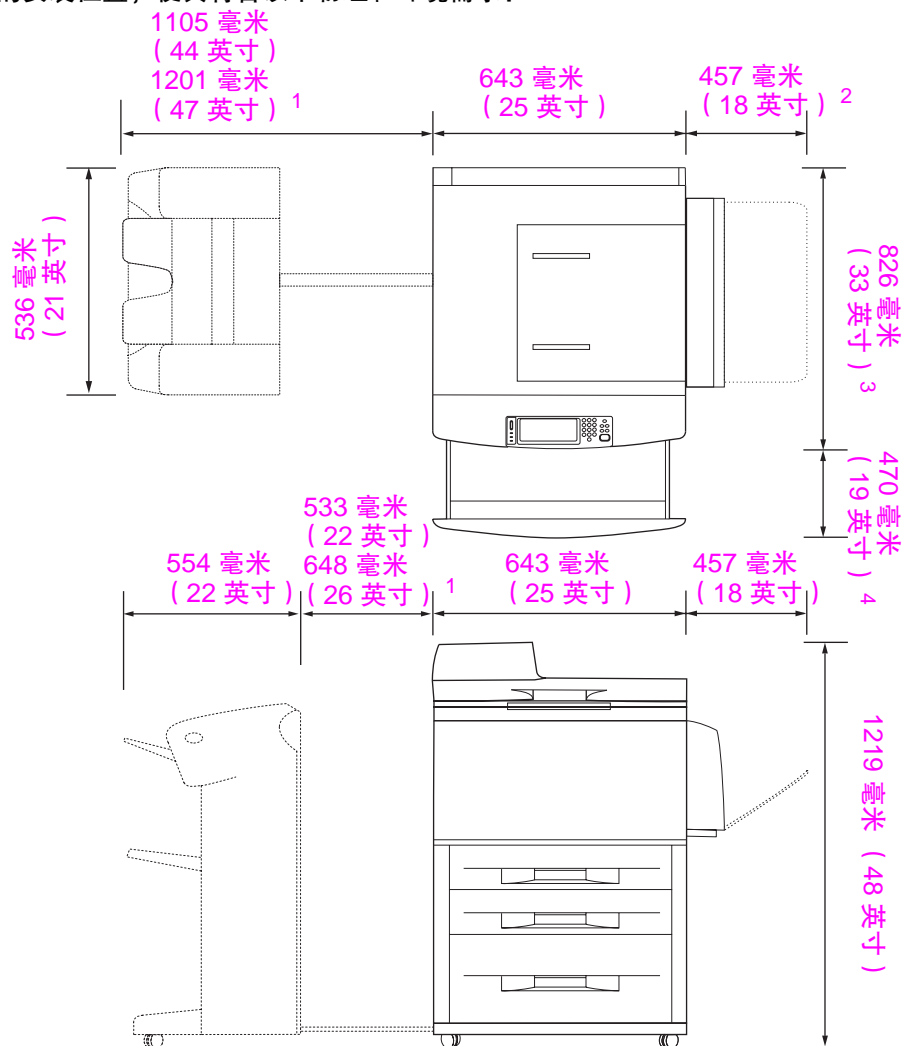


¹ 较小尺寸是伸出堆栈器或堆栈器 / 装订器所需的空間，连接杆仍连接在纸盘 4 下的栓锁上。较大尺寸是从本产品卸下堆栈器或堆栈器 / 装订器所需的空間。增加的空間允许您从纸盘 4 下的栓锁上卸下连接杆。

² 此尺寸是将纸盘 1 完全伸出以装入 11 x 17/A3 尺寸介质时所需的空間。

³ 此尺寸显示的是产品厚度，包括控制面板边缘和纸盘 4 脚轮的支架。

⁴ 此尺寸是完全伸出纸盘 2 或纸盘 3 所需的空間。

配有可选的 3000 页堆栈器或可选的 3000 页堆栈器 / 装订器的 HP LaserJet 9040mfp 和 9050mfp 的尺寸 (顶视图和侧视图)

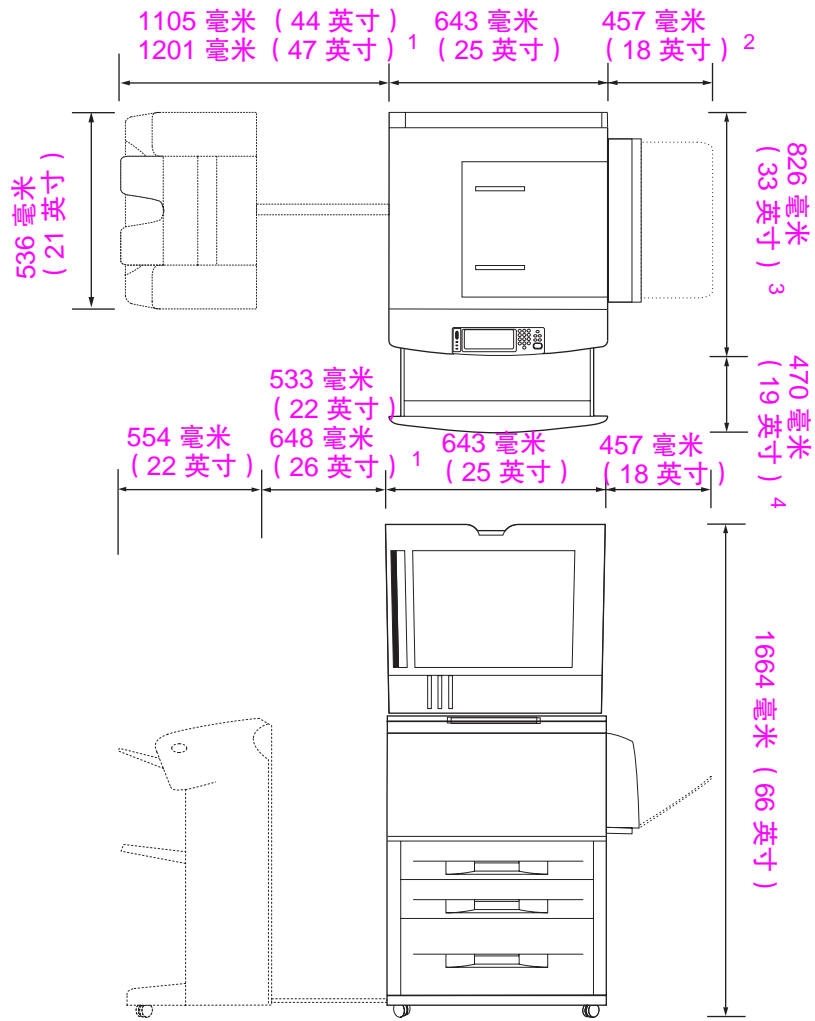


¹ 较小尺寸是伸出堆栈器或堆栈器 / 装订器所需的空
间，连接杆仍连接在纸盘 4 下的栓锁上。较大尺寸
是从本产品卸下堆栈器或堆栈器 / 装订器所需的空
间。增加的空间允许您从纸盘 4 下的栓锁上卸下连
接杆。

² 此尺寸是将纸盘 1 完全伸出以装入 11 x 17/A3 尺寸介
质时所需的空
间。

³ 此尺寸显示的是产品厚度，包括控制面板边缘和纸
盘 4 脚轮的支架。


⁴ 此尺寸是完全伸出纸盘 2 或纸盘 3 所需的空
间。

配有可选的 3000 页堆栈器或可选的 3000 页堆栈器 / 装订器及打开 ADF 盖板的 HP LaserJet 9040mfp 和 9050mfp 的尺寸（顶视图和侧视图）

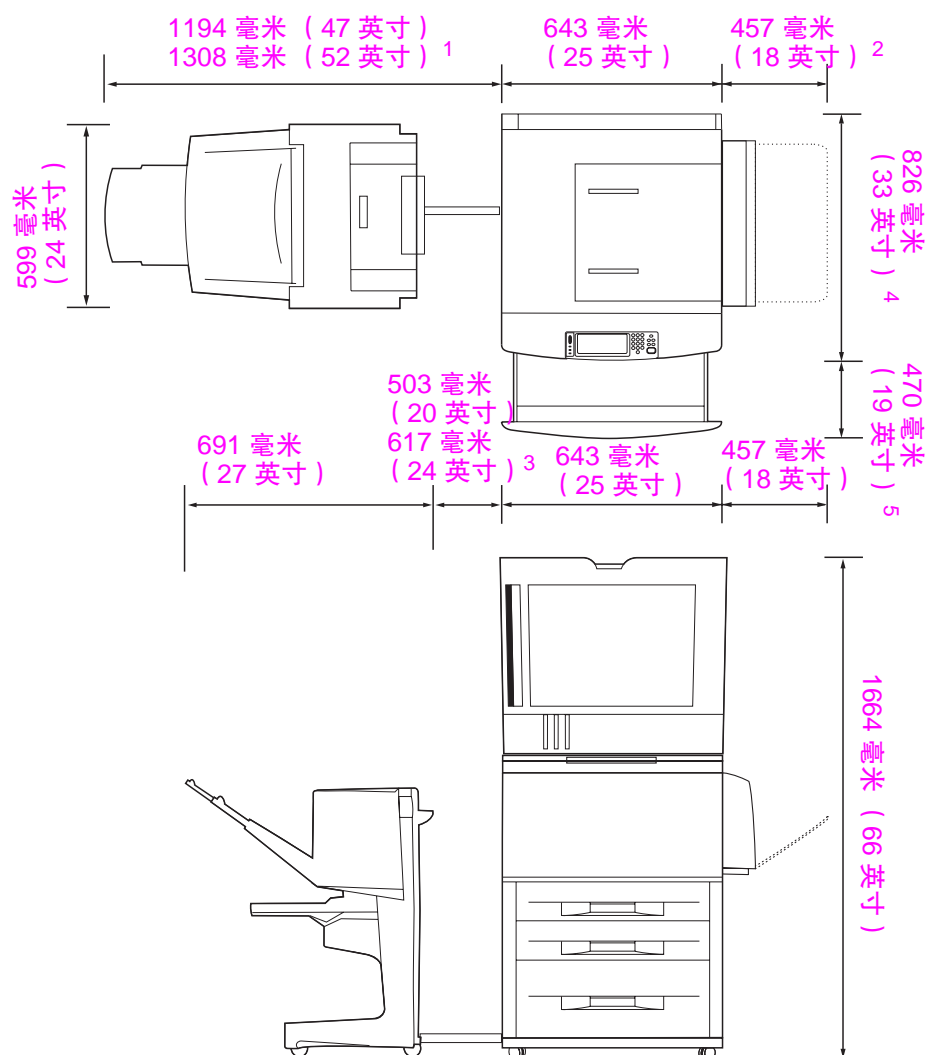

- ¹ 此尺寸是伸出多功能装订器但连接杆仍连接在纸盘 4 下的栓锁上所需的空間。要从栓锁上卸下连接杆，需要具有 617.2 毫米 (24.3 英寸) 的空间。
- ² 此尺寸是将纸盘 1 完全伸出以装入 11 x 17/A3 尺寸介质时所需的空間。
- ³ 此尺寸是连接杆仍连接在纸盘 4 下的栓锁上所需的空間。要从栓锁上卸下连接杆，需要具有 617.2 毫米 (24.3 英寸) 的空间。
- ⁴ 此尺寸显示的是产品厚度，包括控制面板边缘和纸盘 4 脚轮的支架。
- ⁵ 此尺寸是完全伸出纸盘 2 或纸盘 3 所需的空間。伸出纸盘 2 或纸盘 3 时产品和纸盘 2 或纸盘 3 加在一起的厚度是 1130.3 毫米 (44.5 英寸)。

配有可选的多功能装订器及打开 ADF 盖板时的 HP LaserJet 9040mfp 和 9050mfp 尺寸 (顶视图和侧视图)

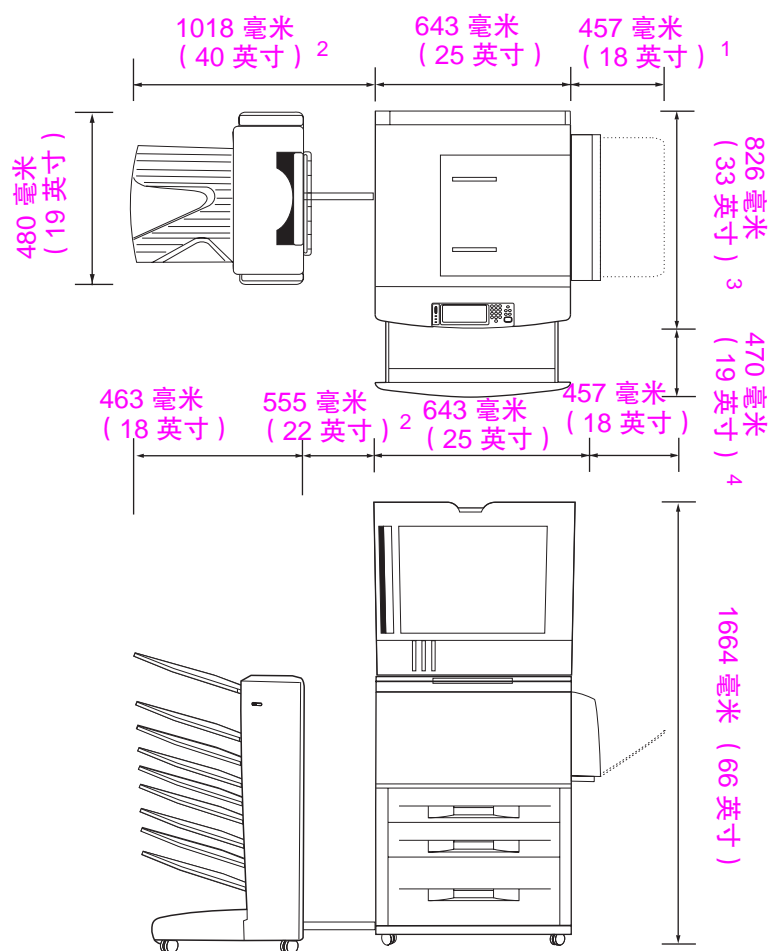

- ¹ 此尺寸是将纸盘 1 完全伸出以装入 11 x 17/A3 尺寸介质时所需的空間。
- ² 此尺寸是伸出 8 槽邮箱但连接杆仍连接在纸盘 4 下的栓锁上所需的空間。
- ³ 此尺寸显示的是产品厚度，包括控制面板边缘和纸盘 4 脚轮的支架。
- ⁴ 此尺寸是完全伸出纸盘 2 或纸盘 3 所需的空間。伸出纸盘 2 或纸盘 3 时产品和纸盘 2 或纸盘 3 加在一起的厚度是 1130.3 毫米（44.5 英寸）。

配有 8 槽邮箱及打开 ADF 盖板时的 HP LaserJet 9040mfp 和 9050mfp 尺寸 (顶视图和侧视图)

产品安装位置要求

- 平整地面，最好是不带地毯的硬表面。
- 产品周围留出适当的空間。
- 室内通风良好。
- 不直接暴露在日光下或化学物品附近，包括氨基洗涤剂。
- 充足的电源（对于 110 V 机型，建议使用专用的 15 A 电路；对于 220 V 机型，建议使用专用的 8 A 电路）。
- 环境稳定 – 温度或湿度无突变。
- 相对湿度介于 20% 至 80% 之间。
- 室温 10°C 至 32.5°C（50°F 至 91°F）。

步骤 2. 检查包装箱内的物品




MFP 产品



220 V 电源线，或


110 V 电源线




控制面板贴面



产品软件
CD-ROM



打印碳粉盒

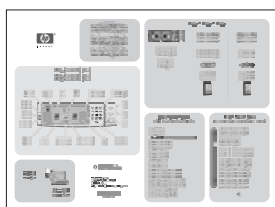

快速参考海报



入门指南
(本手册)

包装箱内的物品

步骤 3. 从装运箱中取出产品

警告!

本产品重约 143.2 千克 (315 磅)。HP 建议您通过脚轮滚动移动产品，而不要提起产品。


有关打开包装的说明，请参阅装运箱上的图示。图示中还包括有关如何将产品从装运托盘上卸下的说明。

步骤 4. 取下内层包装

注意

产品上有橙色装运带和内层包装材料，以防在运输途中损坏产品。您必须取出所有装运材料和内层包装材料，才能使产品正常运行。

- 1 从产品外部取下所有橙色包装材料，并且取下所有非橙色的纸板或聚苯乙烯泡沫塑料材料。
- 2 取出纸槽上的所有橙色包装材料和控制面板显示屏上的保护薄膜。
- 3 打开左挡盖，向后平拉装运胶带，取下两个加热组件装运锁（如产品上的图形所示）。确保加热组件手柄位于锁定位置。

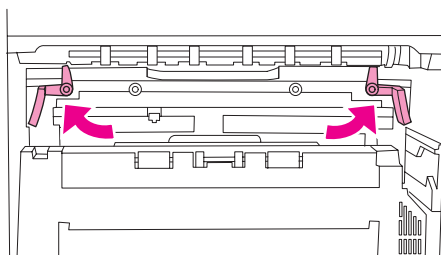


- 4 打开纸盘，取下所有橙色包装材料，然后合上纸盘。
- 5 打开前挡盖，取下前端转印滚筒区和打印碳粉盒锁定手柄上的橙色包装胶带。合上前挡盖。
- 6 打开 ADF 挡盖并取出所有橙色包装材料，撕下所有橙色胶带。
- 7 从平板玻璃板上取下所有橙色包装材料，撕下所有橙色胶带。

注

请保存好所有包装材料，以后您可能需要重新包装产品。

步骤 5. 识别产品部件





下图显示了产品主要部件的位置和名称。

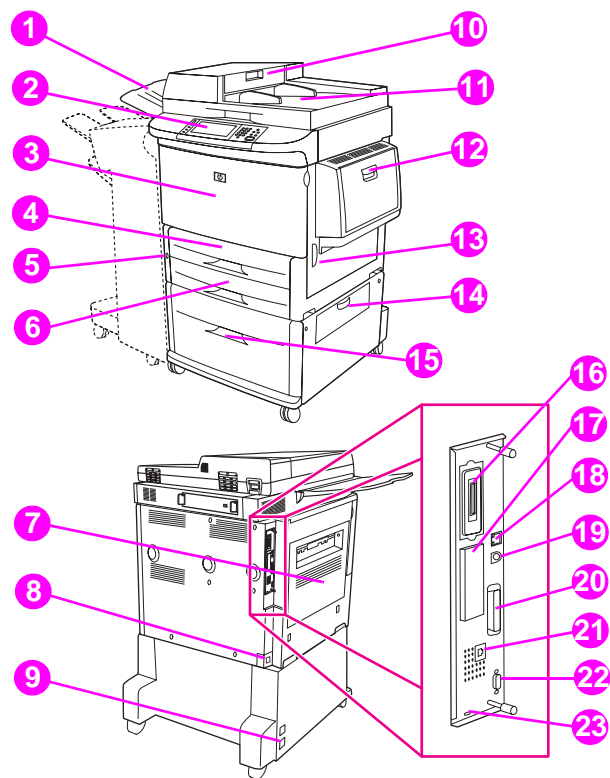

产品部件（前视图和后视图）

- | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 1 ADF 出纸槽 | 9 纸盘 4 的电源线接口 | 18 局域网 (LAN) 接口 (RJ-45) |
| 2 带图形显示屏的控制面板 | 10 ADF 端盖 | 19 外部设备接口 (AUX) |
| 3 前挡盖 | 11 ADF | 20 并行 B 接口 |
| 4 纸盘 2 | 12 纸盘 1 | 21 传真接口 (用于可选的传真机) |
| 5 电源按钮 | 13 右挡盖 | 22 HP JetLink 接口 (用于纸张处理附件) |
| 6 纸盘 3 | 14 垂直传输通道挡盖 | 23 安全锁端口 |
| 7 左挡盖 (在输出附件后面) | 15 纸盘 4 | |
| 8 电源线接口 | 16 复印卡接口 | |
| | 17 EIO 插槽 | |

步骤 6. 放置产品

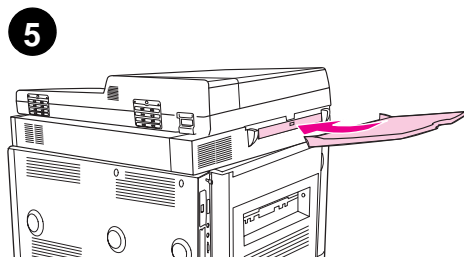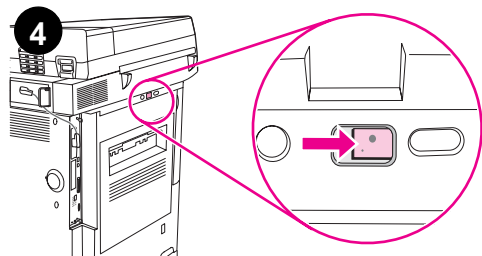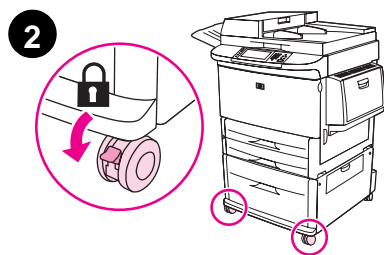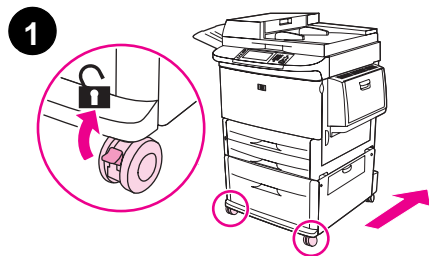


- 1 打开产品前脚轮锁（如果已锁定），将产品滚动至永久安装位置。在产品后面留出行走的空间，以便安装输出设备。
- 2 将前脚轮的锁定片推至锁定位置。请仅锁定前脚轮。
- 3 如果安装了 ADF 出纸槽，请将其卸下。
- 4 确保扫描仪装运锁未锁定（移至右侧）。装运锁位于扫描仪的左侧。
- 5 连接 ADF 出纸槽。

注

安装输出设备之前，您必须先放置好产品。请参阅步骤 8. [安装输出设备](#)。

步骤 7. 安装打印碳粉盒


注 如果碳粉沾在衣服上，请用干布将它抹去，然后用冷水洗涤衣服。热水会使碳粉渗入纤维。

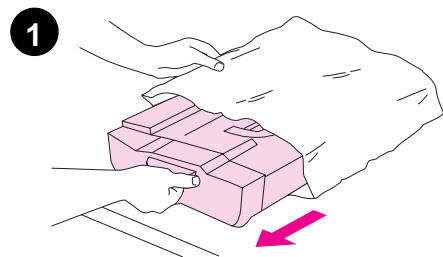


- 1 从包装中取出打印碳粉盒前，请将打印碳粉盒放置在坚固的表面上。然后将打印碳粉盒轻轻滑出包装。

注意

为防止损坏打印碳粉盒，请用双手拿取碳粉盒。打印碳粉盒在亮光下的暴露时间不应超过几分钟。打印碳粉盒位于 MFP 外部时，请将其盖住。



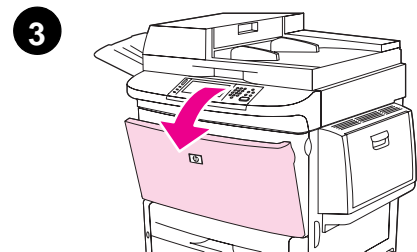


- 2 轻轻地前后晃动打印碳粉盒，使碳粉盒内的碳粉分布均匀。只有此时需要晃动碳粉盒，以后不需晃动。
- 3 打开产品的前挡盖。
- 4 将绿色手柄向下旋转至未锁定位置。
- 5 拿住碳粉盒，使箭头位于碳粉盒左侧。如图所示放置碳粉盒，使其左侧箭头指向产品，然后将碳粉盒与打印导轨对齐。尽量将打印碳粉盒向产品内部滑入。

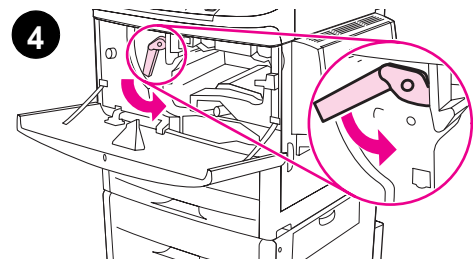

注

打印碳粉盒有一个内部拉环。在安装打印碳粉盒并且打开产品电源后，本产品会自动取下拉环。在本产品取下拉环时，打印碳粉盒会发出几秒钟的噪音。只有新打印碳粉盒才会发出噪音。

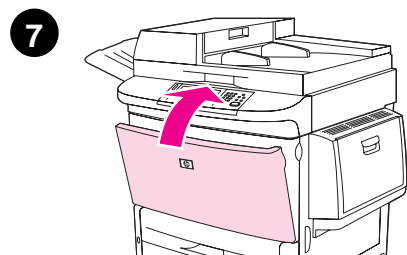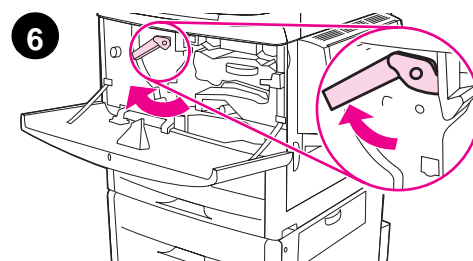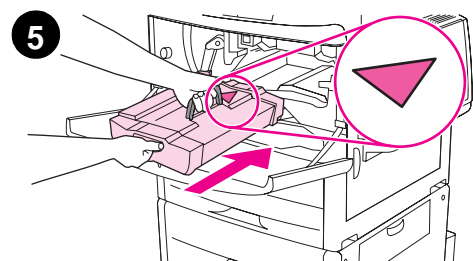


- 6 按下绿色手柄上的按钮，将手柄顺时针旋转至锁定位置。
- 7 合上前挡盖。

步骤 8. 安装输出设备


安装您所购买的输出设备。安装完设备后，请转至步骤 9。

注 使用随输出设备提供的安装说明。说明可能位于 CD-ROM 上。

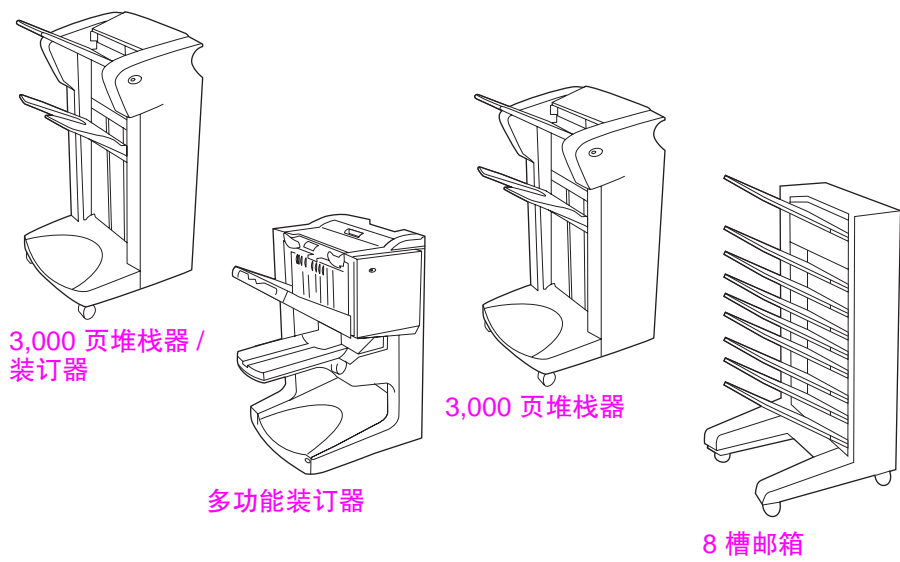





输出设备

步骤 9. 更换控制面板贴面

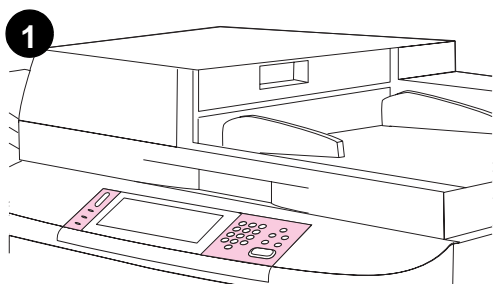


出厂时，控制面板或者已安装了英文贴面，或者没有安装贴面。
如有必要，请按以下步骤更换控制面板贴面。

- 1 找到两个控制面板贴面。
- 2 提起产品的顶盖。
- 3 将一把小的平口螺丝刀或其它细窄物体插入其中一个贴面顶缘的插槽中。
- 4 掀起贴面并向后拉，以便将其从产品移开。
- 5 将新的贴面放在控制面板上。使贴面末端与控制面板上的孔对齐，然后将其滑入。
- 6 将贴面用力压到控制面板上。确保贴面平展地贴在控制面板上。
- 7 重复步骤 3 至 6 更换另一个贴面。
- 8 合上顶盖。

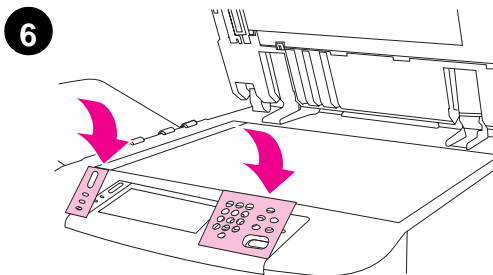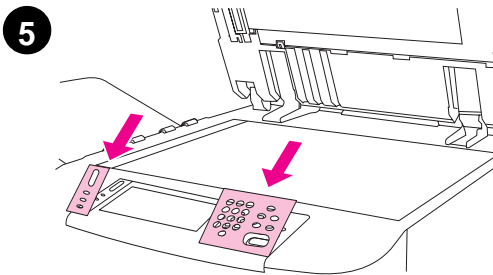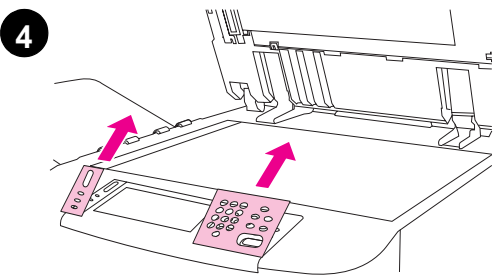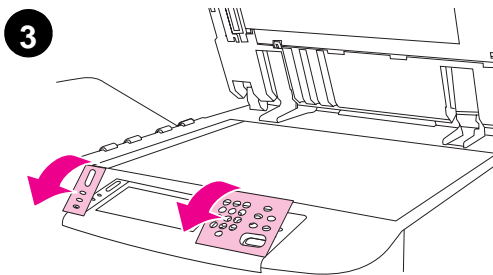

步骤 10. 连接产品电缆


产品可以使用并行电缆连接至计算机，也可以使用 HP Jetdirect 打印服务器连接至网络。

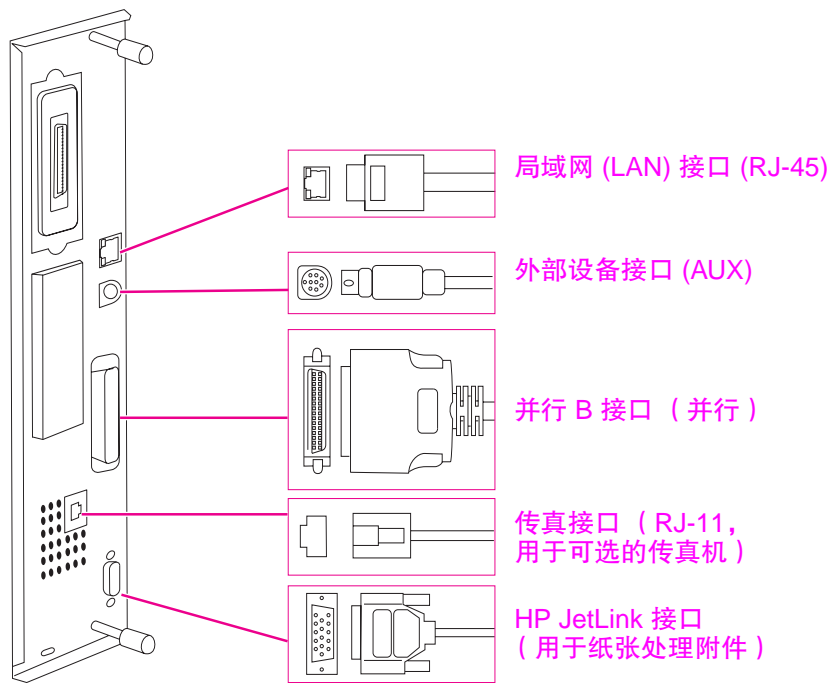


接口位置

连接至以太网 10/100Base-TX 网络

使用 RJ-45 接口将产品连接至以太网 10/100Base-TX 网络。



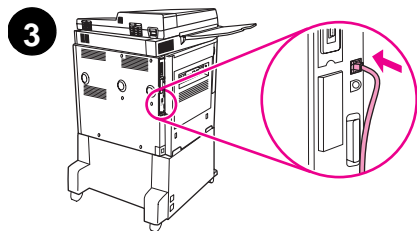


- 1 确保未将产品电源线连接至插座。
- 2 将输出设备从产品移开。
- 3 将网线一端连接至 RJ-45 接口。
- 4 另一端连接至网络端口。
- 5 重新将输出设备连接至产品。

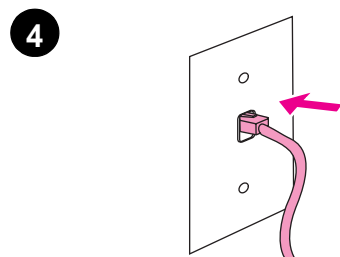

步骤 11. 连接电源线

此部分介绍了如何连接电源线。

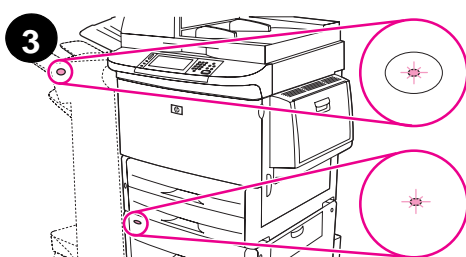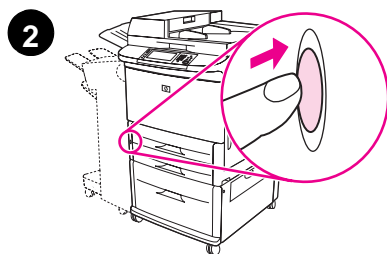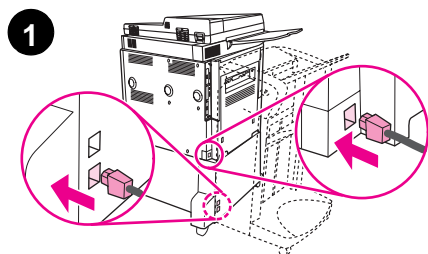

注意

请勿将产品电源线连接至纸盘 4 的电源线接口。该接口设计用于将纸张输出设备（如多功能装订器）连接至纸盘 4。为防止损坏产品，请只使用产品随附的电源线。

- 1 将电源线连接到产品电源线接口和纸盘 4 的接口，然后将电源线连接至合适的交流电源插座。

注

为获得最佳性能，建议您使用专用的 110V，15A 插座（或者 220V，8A 插座）。

- 2 按下电源按钮，打开产品电源（按钮凹进）。产品预热后，显示屏上将显示一则提示信息，请您配置控制面板显示语言。（请参阅[配置控制面板显示语言](#)。）
- 3 检查输出设备上的指示灯是否呈绿色稳定亮起。同时确保纸盘 4 上的指示灯呈绿色稳定亮起。如果指示灯呈琥珀色、闪烁或熄灭，请参阅[使用指南](#)了解更多信息。

步骤 12. 配置控制面板显示语言

默认设置下，产品控制面板会以英文显示信息。如有必要，请将产品设置为以另外一种支持的语言显示信息和打印配置页。

注

第一次打开产品电源后，您可以选择将显示信息所用的语言设置为多种不同的语言。如果在图形显示屏显示 ENTER LANGUAGE (输入语言) 信息后的 60 秒内没有选定任何语言，打印机会将英语用作显示语言，并且每次打开本产品时，ENTER LANGUAGE 均会显示在图形显示屏上，直至选定一种语言。

配置控制面板语言


在图形显示屏的触摸屏上：

- 1 轻触 **Menu** (菜单)。
- 2 轻触 **Configure Device** (配置设备)。
- 3 轻触 **System Setup** (系统设置)。
- 4 轻触 **Language** (语言)。
- 5 轻触您所需的语言。

注

对于土耳其文、捷克文、俄文、匈牙利文和波兰文，选择特定的语言后，默认符号集也将随之更改。对于其它所有语言，默认符号集为 PC-8。


步骤 13. 装入纸盘 1、2、3 和 4

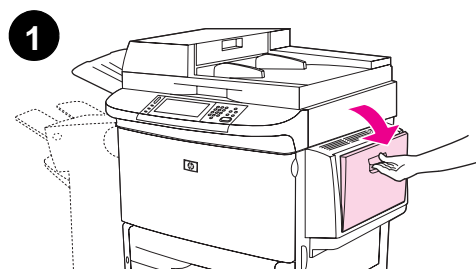

此部分介绍了如何装入 A4 或 Letter 尺寸纸张。有关装入和配置其它尺寸和类型介质的说明，请参阅 *使用指南*。

注意

为了避免卡纸，请勿在产品从某一纸盘打印时打开该纸盘。

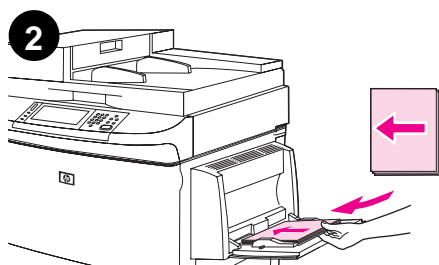


装入纸盘 1

纸盘 1 是多用途纸盘，能够容纳多达 100 页标准尺寸纸张或 10 个信封。本产品将优先从纸盘 1（默认纸盘）取纸。有关如何更改此默认设置的信息，请参阅 *使用指南*。

纸盘 1 可以使您在不取出其它纸盘中的纸张的情况下，方便地打印信封、投影胶片、自定义尺寸纸张或其它类型的介质。


- 1 打开纸盘 1。
- 2 装入 A4 或 Letter 尺寸纸张，长边先进入产品，打印面朝上。
- 3 调整纸张导板，使其轻轻靠紧纸叠，但是不要压弯纸张。
- 4 确保纸张卡在导板的槽片下方，并且未盖住装入数量指示灯。

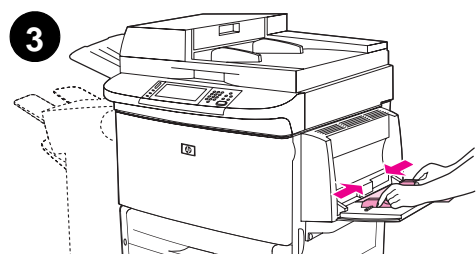


注

如果在 A3、11 x 17 或其它长介质上打印，请拉出纸盘延伸板，直至其停住。


1

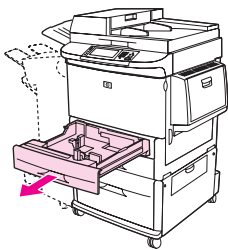


2

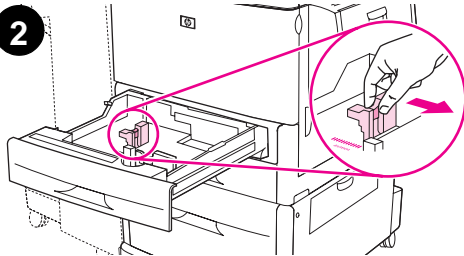


3

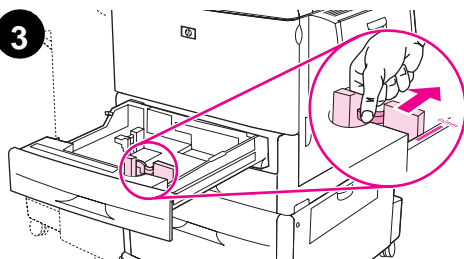

4

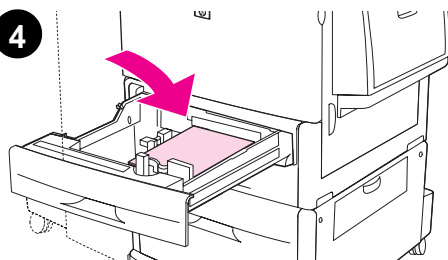

6

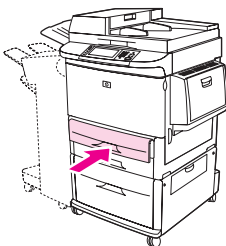






装入纸盘 2 和纸盘 3

- 1 打开纸盘，直至其停住。
- 2 按下左侧 (Y) 纸张导板上的槽片并将导板设为正确的纸张尺寸。
- 3 按下前侧 (X) 纸张导板上的槽片并将导板设为正确的纸张尺寸。
- 4 装入一叠介质，使纸叠顶部朝向纸盘后面。对于单面打印，打印面应该朝下。对于双面打印，先打印的一面应该朝上。

注

有关在特殊介质上打印的信息，请参阅 *使用指南*。

- 5 如果两块导板设置为同一标准值，如 Letter 或 A4，则将介质杆置于 Standard（标准）位置；否则，请将其置于 Custom（自定义）位置。
- 6 合上纸盘。
- 7 此纸盘的纸张尺寸和类型会显示在 MFP 控制面板上。轻触 OK（确定）确认设置，或者参阅 *使用指南* 进行更改。
- 8 重复步骤 1 至 7，在其它纸盘中装入纸张。

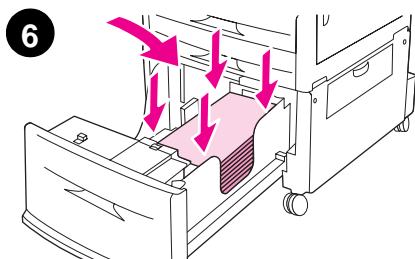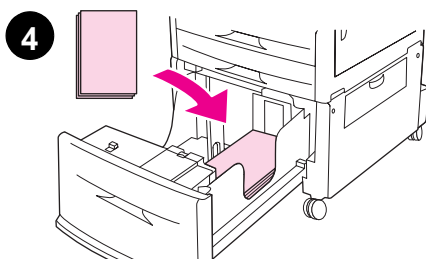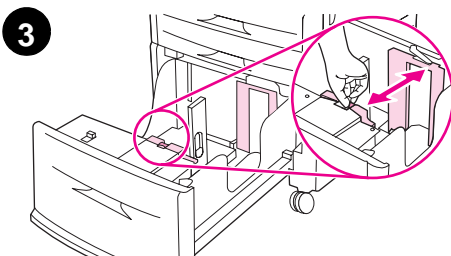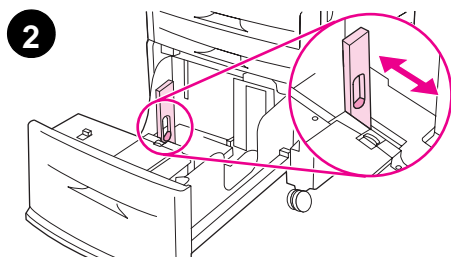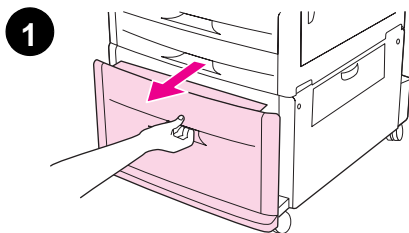

装入纸盘 4


纸盘 4 最多可以容纳 2,000 页纸。有关介质规格信息，请参阅 *使用指南*。

- 1 向外拉出纸盘 4，直至纸盘停住。
- 2 按下左侧 (Y) 纸张导板上的槽片并将导板设为正确的纸张尺寸。
- 3 按下前侧 (X) 纸张导板上的槽片并将导板设为正确的纸张尺寸。
- 4 最多将 2,000 页 A4 或 Letter 尺寸纸张装入纸盘，并且使纸张短边先进入产品。

注

对于单面打印的信头纸或预打印纸，要打印的一面应朝下。对于双面打印的信头纸或预打印纸，先打印的一面应朝上。
有关在特殊介质上打印的信息，请参阅 *使用指南*。

- 5 如果两块导板设置为同一标准值，如 Letter 或 A4，则将 Custom/Standard 开关设为 Standard。否则，请将开关设为 Custom。
- 6 按下纸叠的每个角（共四角），确保纸张在纸盘中堆放平整且不弯曲。

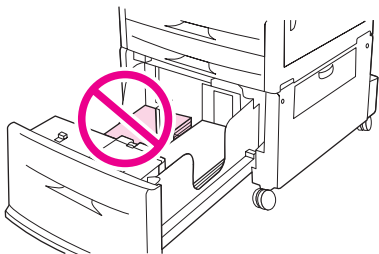


注意

切勿将纸张或其它物品存放在纸张导板左边的区域。这样做会对纸盘造成永久性损坏。

7 合上纸盘。

注意

请勿用力，以免纸盘撞击产品。

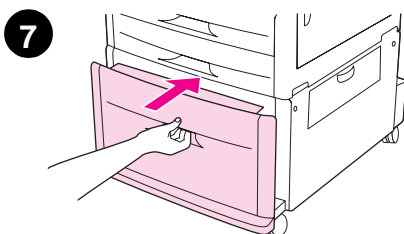

步骤 14. 打印配置页

打印配置页，以确保产品运行正常且附件安装正确。

在图形显示屏的触摸屏上：

- 1 轻触 **Menu**（菜单）。
- 2 轻触 **Information**（信息）。
- 3 轻触 **Print Configuration**（打印配置）。

产品随即会打印配置页。HP Jetdirect 网络配置页也会打印。此页会显示当前的网络设置。

步骤 15. 配置内嵌式发送到电子邮件功能

要使用发送到电子邮件功能，MFP 必须连接到 IP 网络，并且配置了简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的 IP 地址或主机名。MFP 可选择配置为使用 V2 或 V3 轻量目录访问协议 (LDAP)。MFP 配置为使用 LDAP 通讯簿时，用户可以键入收件人的名称而不是键入收件人的完整 SMTP 电子邮件地址，更轻松输入发送到电子邮件的地址。在用户键入收件人的名称时，MFP 会搜索 LDAP 通讯簿以查找匹配名称，然后使用最接近的匹配项自动填充地址字段。用户选择特定的收件人时，MFP 使用 LDAP 获得收件人的完整 SMTP 电子邮件地址。

注

如果您不知道所在网络的 SMTP 或 LDAP 服务器的 IP 地址或主机名，请咨询网络或电子邮件管理员，了解此信息。

在图形显示屏的触摸屏上：

- 1 轻触 **Menu** (菜单)。
- 2 轻触 **Configure Device** (配置设备)。
- 3 轻触 **Sending** (发送)。
- 4 轻触 **E-mail** (电子邮件)。
- 5 您可以轻触 **Find Send Gateways** (查找发送网关)，让产品搜索当地网络的 LDAP 和 SMTP 服务器。如果搜索成功，请继续进行步骤 8；如果不成功，请转至步骤 6。
- 6 轻触屏幕上的 **SMTP Gateway** (SMTP 网关)，然后输入 SMTP 服务器的 IP 地址或主机名。
- 7 轻触 **OK** (确定)。
- 8 轻触 **Test Send Gateways** (测试发送网关) 测试配置。

注

有关查找 SMTP 和 LDAP 服务器的 IP 地址的其它信息，以及有关配置产品进行数字发送的其它步骤，请参阅 *使用指南*。

步骤 16. 安装软件

产品附带的 CD-ROM 上提供有软件。您必须安装此 CD-ROM 上的驱动程序，才能充分利用产品功能。

如果您无法访问 CD-ROM 驱动器，您可以通过互联网从以下网站下载软件：

www.hp.com/support/lj9040mfp 或 www.hp.com/support/lj9050mfp。

视运行 Windows 的计算机的配置而定，软件的安装程序会自动检查计算机是否可以访问互联网，并且提供可以从互联网获得最新软件的选项。

注

您可以从以下网站下载用于 UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) 网络的产品安装软件：

www.hp.com/support/net_printing。

安装 Windows 打印软件

此部分介绍了如何安装 Windows 打印软件。Microsoft® Windows® 9X、Windows NT® 4.0、Windows 2000、Windows Millennium (Me)、Windows XP 和 Windows Server 2003 都支持该软件。

- 1 退出所有正在运行的程序。
- 2 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。视计算机配置而定，安装程序可能会自动运行。如果程序未自动运行：在**开始**菜单上单击**运行**。键入 `x:setup`（此处的 X 是指 CD-ROM 驱动器的盘符），然后单击**确定**。
- 3 按照计算机屏幕上的说明进行操作。

安装 Macintosh 打印软件

此部分介绍了如何安装 Macintosh 打印软件。Macintosh OS 8 或更高版本支持该软件。

为 Mac OS 8.6 到 9.2 安装 Macintosh 打印软件

- 1 使用网线连接 HP Jetdirect 打印服务器和网络端口。
- 2 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。系统将自动运行 CD-ROM 菜单。如果 CD-ROM 菜单未自动运行，请双击桌面上的 CD-ROM 图标，然后双击安装程序图标。此图标位于启动程序 CD-ROM 的 **Installer/ < 语言 >** 文件夹下（其中 **< 语言 >** 为您选择的语言）。例如，**Installer/ English** 文件夹包含英语版打印机软件的安装程序图标。
- 3 按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 4 打开位于以下文件夹中的 **Apple Desktop Printer Utility: (启动盘) : Applications: Utilities**。
- 5 双击 **Printer (AppleTalk)**。
- 6 在 **Apple Talk Printer Selection** 旁单击 **Change (更改)**。
- 7 选择 MFP，单击 **Auto Setup (自动设置)**，然后单击 **Create (创建)**。
- 8 在 **Printing (打印)** 菜单中，单击 **Set Default Printer (设置默认打印机)**。

注 桌面上的图标将显示为一般图标。所有打印面板均将显示在应用程序的打印对话框中。

为 Mac OS 10.1 和更新版本安装 Macintosh 打印软件

- 1 使用网线连接 HP Jetdirect 打印服务器和网络端口。
- 2 将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。系统将自动运行 CD-ROM 菜单。如果 CD-ROM 菜单未自动运行，请双击桌面上的 CD-ROM 图标，然后双击安装程序图标。此图标位于启动程序 CD-ROM 的 **Installer/ < 语言 >** 文件夹下（其中 **< 语言 >** 为您选择的语言）。例如，**Installer/ English** 文件夹包含英语版打印机软件的安装程序图标。
- 3 双击 **HP LaserJet Installers (HP LaserJet 安装程序)** 文件夹。
- 4 按照计算机屏幕上的说明进行操作。
- 5 双击所需语言的 **Installer (安装程序)** 图标。
- 6 在计算机硬盘驱动器上，依次双击 **Applications (应用程序)** 和 **Utilities (实用程序)**，然后双击 **Print Center (打印中心)**。
- 7 单击 **Add Printer (添加打印机)**。
- 8 如果是 OS X 10.1，选择 **AppleTalk** 连接类型；如果是 OS X 10.2，选择 **Rendezvous** 连接类型。
- 9 选择 MFP 名称。
- 10 单击 **Add Printer (添加打印机)**。
- 11 单击左上角的关闭按钮，关闭 **Print Center**。

注 Macintosh 计算机不能通过并行端口直接连接至 MFP。

步骤 17. 验证产品设置

要验证产品是否已正确设置了复印、发送和打印功能，请按以下步骤操作。

验证复印功能


- 1 将一个文档面朝下装入 ADF 并调整纸张导板。产品会自动检测纸张是否已装入 ADF。
- 2 按下 **启动**。

如果文档不能正确复印，则检查产品安装是否正确。有关其它信息，请参阅 *使用指南*。

验证电子邮件功能

- 1 将一页文档面朝下放在玻璃板上。
- 2 轻触 **E-mail**（电子邮件）。
- 3 轻触 **From:**（发件人：），然后使用触摸屏键盘键入名称。

注

轻触  删除任何不正确的输入。

- 4 轻触 **OK**（确定）。
- 5 轻触 **To:**（收件人：），然后键入您自己的电子邮件地址。
- 6 轻触 **OK**（确定）。
- 7 按下启动。

产品会将文档作为电子邮件附件发送给您。

如果文档不能正确发送，则检查产品的安装和配置是否正确。
有关其它信息，请参阅 *使用指南*。

验证打印功能

- 1 打开您选择的程序。打开或创建一个简单的文档。
- 2 在程序中，选择 **打印** 命令。
- 3 选择 HP LaserJet 9040mfp 或 HP LaserJet 9050mfp 作为您的产品。
- 4 打印文档。

如果文档不能正确打印，则检查产品的安装和配置是否正确。有关其它信息，请参阅 *使用指南*。

客户支持

有关本产品的其它信息，请参阅 CD-ROM 上的 *使用指南*。有关 HP 客户服务信息，请参阅产品
随附的支持说明。

惠普有限保修声明

HP 产品	保修期
HP LaserJet 9040mfp	1 年现场
HP LaserJet 9050mfp	

- 1 HP 担保 HP 硬件、附件和耗材在上述指定保修期内不存在材料和工艺上的缺陷。如果 HP 获悉且经证实产品在保修期内确实存在此类缺陷，则 HP 将自行选择维修或更换产品。更换产品可能是新产品或类似于新产品。
- 2 HP 担保正确安装和使用的 HP 软件在上述指定的保修期内，不会由于材料和工艺上的缺陷而不能执行其程序设计指令。如果 HP 获悉软件介质在保修期内存在此类缺陷，则 HP 将更换由于此类缺陷而不能执行其程序设计指令的软件介质。
- 3 HP 不担保 HP 产品的操作不会中断或不会出现错误。如果 HP 无法在合理的时间内按担保所述条件修理或更换产品，则客户在迅速返还产品后有权要求收回该产品的购买款。
- 4 HP 产品可能含有在性能上等同于新产品的再造部件，或者可能被意外使用过的部件。
- 5 保修期从发货日期或安装日期（如果由 HP 安装）算起。如果客户安排或者由于客户原因而使 HP 在发货后的 30 天之后安装，则保修期从发货后的第 31 天算起。
- 6 保修不适用于因以下原因造成的缺陷：(a) 维护或校准不正确或不适当，(b) 使用不是由 HP 提供的软件、接口设备、部件或耗材，(c) 未经授权的修改或误用，(d) 运行环境在该产品公布的环境规格范围之外，或 (e) 使用地点的准备或维护不正确。
- 7 在当地法律允许的范围内，上述保修是专有保修，此外并无其它暗示或明示的文字或口头的保修或条件，HP 特别否认有任何适销性、满意的质量以及特定用途适用性的暗示保修或条件。
- 8 在当地法律允许的范围内，此保修声明中的补偿是客户唯一的专有补偿。除以上所述外，HP 或其供应商在任何情况下不对任何数据丢失或直接、特殊、偶然、继发（包括利润或数据损失）或其它损害负责，不管损害是依据合约、侵权还是其它原因。
- 9 对于澳大利亚和新西兰的客户事务，除法律允许的范围外，本声明中的保修条款不排除、限制或修改此产品销售给此类客户时适用的强制性法定权利，而只是对这些权利的补充。

保修期内和保修期后的服务

- 如果产品硬件在保修期内出现故障，请与 HP 授权的服务或支持提供商联系。
- 如果产品硬件在保修期满后出现故障，且您持有 HP 维护协议或 HP SupportPack，请按照协议中的说明申请服务。
- 如果您没有 HP 维护协议或 HP SupportPack，请联系 HP 授权的服务或支持提供商。

为确保 HP LaserJet 产品寿命长久，HP 提供下列服务：

延长保修期 HP SupportPack 涵盖了 HP 硬件产品和 HP 提供的所有内部组件。硬件维护期从您购买 HP 产品之日算起，一直持续到您选择的合同期限满为止。客户必须在购买 HP 产品后的 90 天内购买 HP SupportPack。有关更多信息，请访问 www.hp.com/support/lj9040mfp 或 www.hp.com/support/lj9050mfp。

HP 特别保修

打印碳粉盒和成像鼓的有限保修

HP 保证本产品不存在材料和工艺方面的缺陷。

本保修对以下产品不适用：(a) 经过重添碳粉、整修、再造或擅自改动的产品；(b) 因滥用、存储不当或运行环境超出为该打印机产品公布的环境规格而导致出现故障的产品；(c) 因正常使用而造成磨损的产品。

要获得保修服务，请将产品连同问题的书面说明以及打印样版一起退还购买处或与 HP 客户支持部联系。HP 将自行决定是更换确有缺陷的产品还是退回该产品的购买款项。

在当地法律允许的范围内，上述保修 是唯一的，其它明示或暗示的书面或口头的担保或条件均无效；HP 特此否认对任何适销性、满意的质量以及特定用途适用性的暗示的保证或条件。

在当地法律允许的范围内，无论依据合约、侵权行为还是其它原因，HP 或其供应商在任何情况下不对直接、特殊、偶然的、继发的（包括利润损失或数据丢失）或其它的损失负责。

除法律允许的范围以外，本声明中的保修条款不排除、限制或修改销售本产品时适用的强制性法定权利。

HP 软件许可条款

注意：本软件的使用必须遵守以下 HP 软件许可条款。使用本软件表示您接受这些许可条款。如果您拒绝接受这些许可条款，则可以将软件退回，我们将退还全部货款。如果此软件随其它产品一起发售，您可以退回全部未用过的产品，我们将退还全部货款。

除非您与 HP 签署一份单独协议，否则以下许可条款会限制您使用随附的软件。

许可授予

HP 授予您使用本软件一个副本的许可。“使用”意为存储、载入、安装、执行或显示本软件。您不可以修改本软件，也不能禁用本软件的任何许可或控制功能。如果本软件许可“同时使用”，则同时使用本软件的用户数不得超过经授权的最大用户数。

所有权

本软件所有权和版权归 HP 或其第三方供应商所有。许可不给予任何对本软件的权利或所有权。它不是对本软件任何权利的出售。如果发生违反这些许可条款的事件，HP 的第三方供应商可以保护其权益。

复制与改编

仅在为存档目的，或者复制或改编是经授权使用本软件所必需的步骤时，才可以复制或改编本软件。在所有副本或改编本中，您必须复制原软件中的所有版权通知。您不能将本软件复制到任何公共网络上。

不可进行反汇编或解密

除非事先获得 HP 的书面同意，否则不得反汇编或反编译本软件。在某些区域，有限的反汇编或反编译则不需要获得 HP 的同意。在提出申请时，您应向 HP 提供进行反汇编或反编译的合理详细的信息。除非解密是该软件操作的必要部分，否则不能对其解密。

转让

转让本软件的同时，您的许可将自动终止。转让时，您必须将本软件，包括所有副本和相关说明文件交付给受让人。同时，作为条件，被转让者也必须接受这些许可条款，方可进行转让。

终止

如果获悉您未能遵守这些许可条款，则 HP 可以终止您的许可。许可终止后，您必须立即将软件、其所有副本、改编本以及任何形式的合并部分全部销毁。

出口要求

不得违反任何适用的法律或规定而出口或再出口该软件、副本或改编本。

美国政府限制权利

本软件及其伴随的说明文件均由私人经费开发研制。它们按 DFARS 252.227-7013（1988 年 10 月）、DFARS 252.211-7015（1991 年 5 月）或 DFARS 252.227-7014（1995 年 6 月）所定义的“商业计算机软件”，或按 FAR 2.101 (a) 所定义的“商业项目”，或按 FAR 52.227-19（1987 年 6 月）（或任何相当的代理机构规章或协约条款）所定义的“受限制的计算机软件”而发放和许可，以适用者为准。您仅拥有相应的 FAR 或 DFARS 条款或 HP 对所涉及产品的标准软件协议所提供的对此类软件及其附带说明文件的权利。

FCC 规则

此设备经测试符合 FCC 规则第 15 部分的 A 级数字设备限制规定。这些限制的目的在于为本设备在商业环境中的运行提供适当的抗有害干扰保护。本设备将生成、使用并放射无线电频率能量，因此，如果不按照说明手册进行安装和使用，就可能导致对无线电通信的有害干扰。在住宅区运行本设备可能会导致有害干扰。在这种情况下，用户将被要求更正干扰产生的影响并自行承担有关费用。未经 HP 明确授权而进行的更改将使用户操作此设备的行为不符合 FCC 规则。

加拿大 DOC 规则

符合加拿大 EMC A 级要求。

Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM).

VCCI 声明（日本）

VCCI A 级产品

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

韩国 EMI 声明

사용자 안내문(A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

台湾 EMI 声明

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

安全信息

激光安全性

自 1976 年 8 月 1 日起，美国食品和药物管理局所属的仪器与放射保健中心 (CDRH) 就开始对制造的激光产品实施规则要求。所有在美国上市的产品都必须遵守此规则。根据 1968 年的健康和辐射控制条例，本产品符合美国卫生与人类事务处 (DHHS) 辐射性能标准，被定为 “1 级” 激光产品。由于本产品内部放射的辐射完全限制在保护罩和外层护盖中，因此在用户正常操作期间激光束不会外泄。

警告!

使用非本手册指定的其它控制、调整或操作过程会导致严重的辐射泄漏。

材料安全数据表

您可以通过访问以下 HP LaserJet 耗材网站获得包含化学物质的耗材（如碳粉）的材料安全数据表 (MSDS)：www.hp.com/go/msds 或 www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety。

芬兰激光声明

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakoteloitinta estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, joiden suorittamiseen tarvitaan erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

一致性声明

根据 ISO/IEC Guide 22 和 EN 45014

制造商名称: Hewlett-Packard 公司
制造商地址: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

本产品声明

产品名称: HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP 打印机
型号: Q3726A、Q3727A、Q3728A 和 Q3729A,
包括 C8531A 2000 页进纸器
管制型号³⁾: BOISB-0403-01
产品选项: 全部

符合下列产品规格:

安全: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000
IEC 60825-1:1993 + A1 +A2 / EN 60825-1:1994+A11+A2 (Class 1 Laser/LED Product)
GB4943-2001
EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 – Class A¹⁾
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A²⁾ / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-1998

补充信息:

该产品符合 EMC Directive 89/336/EEC 和 Low Voltage Directive 73/23/EEC 要求, 并因此附带 CE 标记

1) 该产品在 Hewlett-Packard 个人计算机系统的典型配置下进行测试。

2) 本设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作取决于以下两个条件:

- (1) 此设备不得产生有害干扰,
- (2) 此设备必须接受任何接收到的干扰 (包括可能导致不希望的操作的干扰)。

“警告 – 这是 A 级产品。在居住环境中, 本产品可能导致无线电干扰。在这种情况下, 用户可能会被要求采取适当的措施。”

3) 为达到管制目的, 本产品指定有管制型号。不应将此型号与产品名称或产品型号相混淆。

Boise, Idaho USA

2003 年 1 月 30 日

只限管制主题:

澳大利亚联系信息: 产品管制经理, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia。

欧洲联系信息: 您当地的 Hewlett-Packard 销售与服务机构, 或者 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (传真: +49-7031-14-3143)

美国联系信息: 产品管制经理, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
(电话: 208-396-6000)

一致性声明

根据 ISO/IEC Guide 22 和 EN 45014

制造商名称: Hewlett-Packard 公司

制造商地址: Montemorelos 299
Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico

本产品声明

产品名称: HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP 打印机的装订附件
型号: C8084A、C8085A、C8088A、C8088B、Q5693A、Q5710A
产品选项: 全部

符合下列产品规格:

安全: IEC 60950:1999 / EN60950:2000
EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 – Class A¹
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4

补充信息:

该产品符合 EMC Directive 89/336/EEC 和 Low Voltage Directive 73/23/EEC 要求, 并因此附带 CE 标记。

1) 该产品在 Hewlett-Packard 个人计算机系统的典型配置下进行测试。

2) 本设备符合 FCC 规则第 15 部分。操作取决于以下两个条件:

- (1) 此设备不得产生有害干扰,
- (2) 此设备必须接受任何接收到的干扰 (包括可能导致不希望的操作的干扰)。

“警告 – 这是 A 级产品。在居住环境中, 本产品可能导致无线电干扰。在这种情况下, 用户可能会被要求采取适当的措施。”

Guadalajara, Jalisco, Mexico
2003 年 1 月 30 日

如果只需要管制主题的信息, 请联系:

澳大利亚联系信息: 产品管制经理, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

欧洲联系信息: 您当地的 Hewlett-Packard 销售和服务机构, 或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (传真: +49-7031-14-3143)

美国联系信息: 产品管制经理, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
(电话: 208-396-6000)

hp LaserJet 9040mfp
hp LaserJet 9050mfp

Panduan Untuk Memulai _____

**© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.**

Dilarang mereproduksi, mengadaptasi atau menerjemahkan tanpa izin tertulis terlebih dahulu, kecuali yang diperbolehkan oleh undang-undang hak cipta.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Nomor publikasi
Q3726-90905

Edition 1, 11/2004

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP dicantumkan dalam pernyataan jaminan yang menyertai produk dan layanan tersebut. Dokumen ini tidak memberikan jaminan tambahan apapun. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau redaksional atau kelalaian yang terdapat dalam dokumen ini.

Pemilik Merek Dagang

Microsoft®, Windows®, dan Windows NT® adalah merek dagang terdaftar di A.S. dari Microsoft Corporation.

UNIX® adalah merek dagang terdaftar dari The Open Group.

Semua produk lain yang tercantum di sini adalah merek dagang dari perusahaannya masing-masing.

Setup Produk

Isi

Pendahuluan	82
Di mana harus mencari informasi	83
Daftar pemeriksaan instalasi	83
Menyiapkan lokasi produk	84
Persyaratan ruang kotak pengiriman	84
Persyaratan ruang untuk membuka kemasan	84
Ukuran produk	85
Memeriksa isi kemasan	90
Mengeluarkan produk dari kotak pengiriman	91
Melepaskan kemasan dalam	92
Mengenali bagian-bagian produk	93
Menempatkan produk	94
Menginstalasi kartrid cetak	95
Menginstalasi piranti keluaran	96
Mengganti tutup tampilan panel kontrol	97
Menghubungkan kabel produk	98
Menghubungkan kabel listrik	100
Mengatur konfigurasi bahasa tampilan panel kontrol	101
Mengisi Baki 1, 2, 3, dan 4	102
Mencetak halaman konfigurasi	106
Mengatur konfigurasi Send to e-mail (Kirim ke e-mail)	107
Menginstalasi piranti lunak	108
Menginstalasi piranti lunak pencetakan Windows	108
Menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh	109
Verifikasi setup produk	110
Dukungan pelanggan	110
Informasi garansi dan regulasi	111
Pernyataan garansi terbatas Hewlett-Packard	111
Garansi Perlindungan Premium HP	113
Syarat-syarat lisensi piranti lunak HP	113
Peraturan FCC	115
Informasi keselamatan	116
Pernyataan Laser untuk Finlandia	116
Pernyataan Kesesuaian	117
Pernyataan Kesesuaian	118

Pendahuluan


Selamat atas pembelian HP LaserJet 9040mfp* (nomor produk Q3726A) atau HP LaserJet 9050mfp (nomor produk Q3728A) Anda. Perlengkapan standar untuk produk ini adalah sebagai berikut:

- Random access memory (RAM) 256 MB
- kemampuan untuk menyalin, mengirim secara digital, dan pencetakan format-lebar
- dua baki 500-lembar (Baki 2 dan Baki 3)
- baki multiguna 100-lembar (Baki 1)
- baki masukan 2.000-lembar (Baki 4)
- print server terpadu HP Jetdirect
- hard disk internal
- aksesoris pencetakan dupleks (untuk mencetak bolak-balik pada kertas)

Produk ini dilengkapi dengan layar sentuh interaktif pada tampilan grafis panel kontrol. Anda harus memilih salah satu piranti pengolah-kertas berikut ini: penumpuk 3.000-lembar, penumpuk/penjilid 3.000-lembar, pengolah akhir multifungsi, atau kotak surat 8-nampan.

*Periferal Multifungsi

Di mana harus mencari informasi

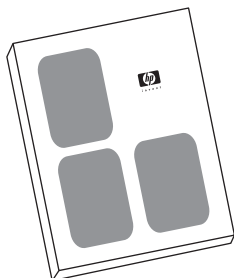

Panduan untuk memulai

Panduan ini berisi informasi tentang membuka kemasan dan menginstalasi produk Anda.



Panduan penggunaan

Panduan ini berisi informasi terperinci tentang penggunaan dan pemecahan masalah dan tersedia pada CD-ROM yang disertakan dengan produk. Jika Anda menginginkan dalam bentuk cetakan, gunakan produk Anda untuk mencetak panduan *penggunaan*.

Daftar pemeriksaan instalasi

Panduan ini akan membantu Anda menset up dan menginstalasi produk baru Anda. Untuk instalasi yang benar, harap membaca setiap bagian secara urut.

- Membuka kemasan produk langkah 1 sampai dengan 5
- Menginstalasi produk langkah 6 sampai dengan 15
- Menginstalasi piranti lunak langkah 16
pencetakan
- Verifikasi setup produk langkah 17

PERINGATAN!

Untuk menghindari cedera, jangan mencoba untuk mengangkat produk. Produk ini dirancang untuk dipindahkan dengan roda.

Langkah 1. Menyiapkan lokasi produk

Persyaratan ruang kotak pengiriman

Pastikan bangunan Anda memiliki pintu atau daerah penerimaan yang cukup besar untuk memasukkan kotak pengiriman. Ukuran dari kotak pengiriman kurang lebih sebagai berikut:


panjang 1016 mm x lebar 914 mm x tinggi 1148 mm (panjang 40 inci x lebar 36 inci x tinggi 57 inci).

Persyaratan ruang untuk membuka kemasan

Sebelum membuka plastik kemasan dari kotak pengiriman, pastikan Anda memiliki cukup ruang untuk mengeluarkan isi kotak kemasan, kemudian geser untuk menurunkan produk dari palet kemasannya. HP menganjurkan ruang setidaknya 3 meter (10 feet) di sekeliling kotak pengiriman untuk mengeluarkan semua bahan pengemas.


Ukuran produk

Siapkan lokasi untuk produk yang memungkinkan untuk persyaratan fisik dan lingkungan berikut ini:

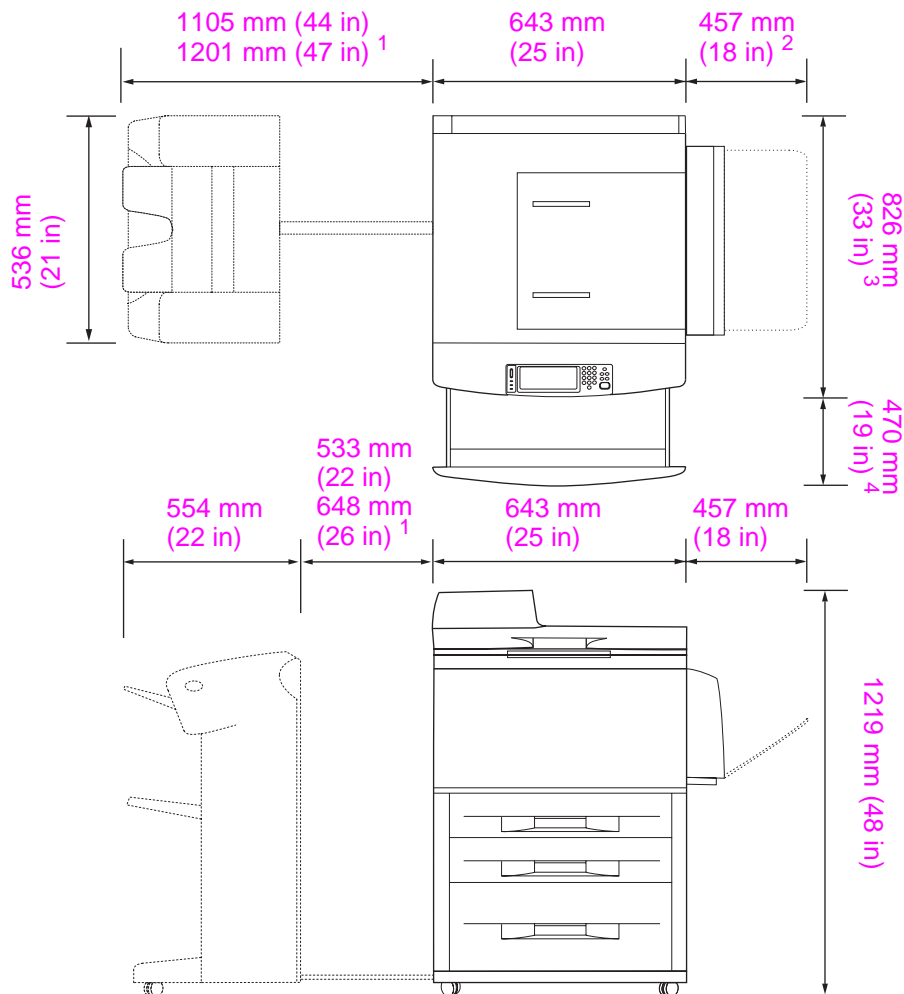


- ¹ Ukuran yang kecil adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penumpuk atau penumpuk/penjilid dengan batang penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4. Ukuran yang besar adalah ruang yang diperlukan untuk melepaskan penumpuk atau penumpuk/penjilid tersebut dari produk. Ruang tambahan tersebut memberikan keleluasaan untuk melepaskan batang penghubung dari kait di bawah Baki 4.
- ² Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk Baki 1 sewaktu dipanjangkan penuh untuk media berukuran 11 x 17/A3.
- ³ Ukuran ini menunjukkan lebar produk, termasuk tepi panel kontrol dan jarak ruang dari roda Baki 4.
- ⁴ Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penuh Baki 2 atau Baki 3.

Dimensi HP LaserJet 9040mfp dan 9050mfp dengan penumpuk 3000-lembar opsional atau penumpuk/penjilid 3000-lembar opsional (tampak atas dan samping)

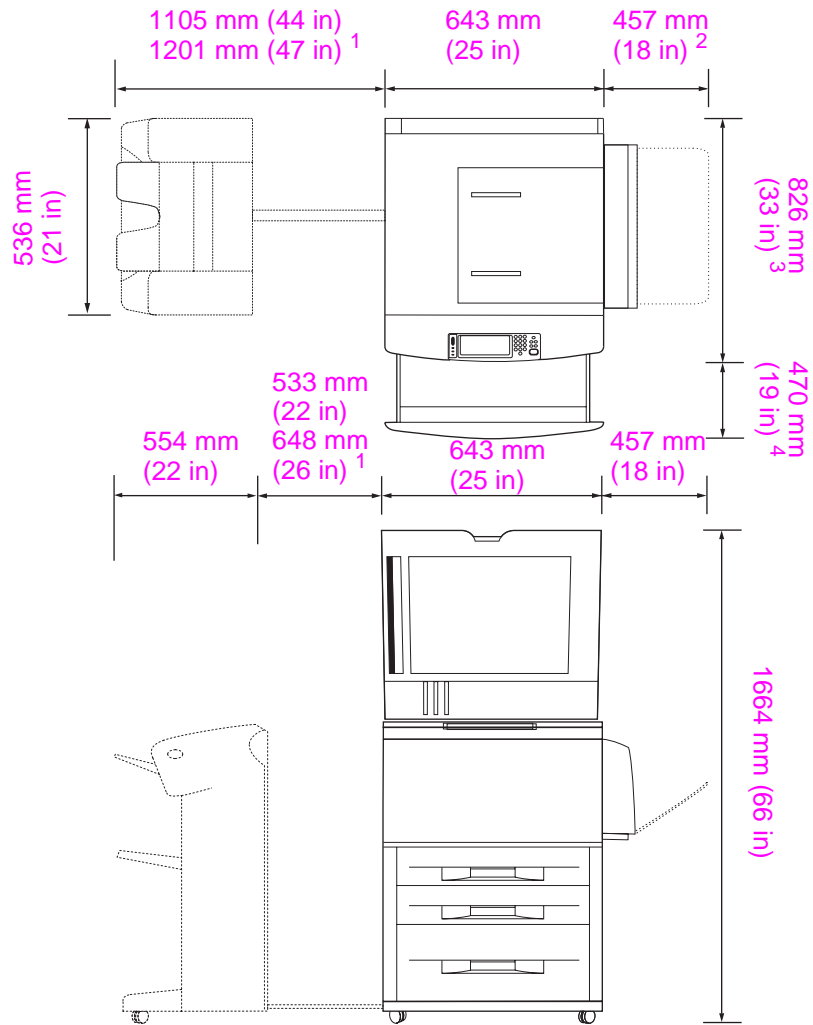


- ¹ Ukuran yang kecil adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penumpuk atau penumpuk/penjilid dengan batang penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4. Ukuran yang besar adalah ruang yang diperlukan untuk melepaskan penumpuk atau penumpuk/penjilid tersebut dari produk. Ruang tambahan tersebut memberikan keleluasaan untuk melepaskan batang penghubung dari kait di bawah Baki 4.
- ² Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk Baki 1 sewaktu dipanjangkan penuh untuk media berukuran 11 x 17/A3.
- ³ Ukuran ini menunjukkan lebar produk, termasuk tepi panel kontrol dan jarak ruang dari roda Baki 4.
- ⁴ Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penuh Baki 2 atau Baki 3.

Dimensi HP LaserJet 9040mfp dan 9050mfp dengan penumpuk 3000-lembar opsional atau penumpuk/penjilid 3000-lembar opsional dan penutup ADF terbuka (tampak atas dan samping)

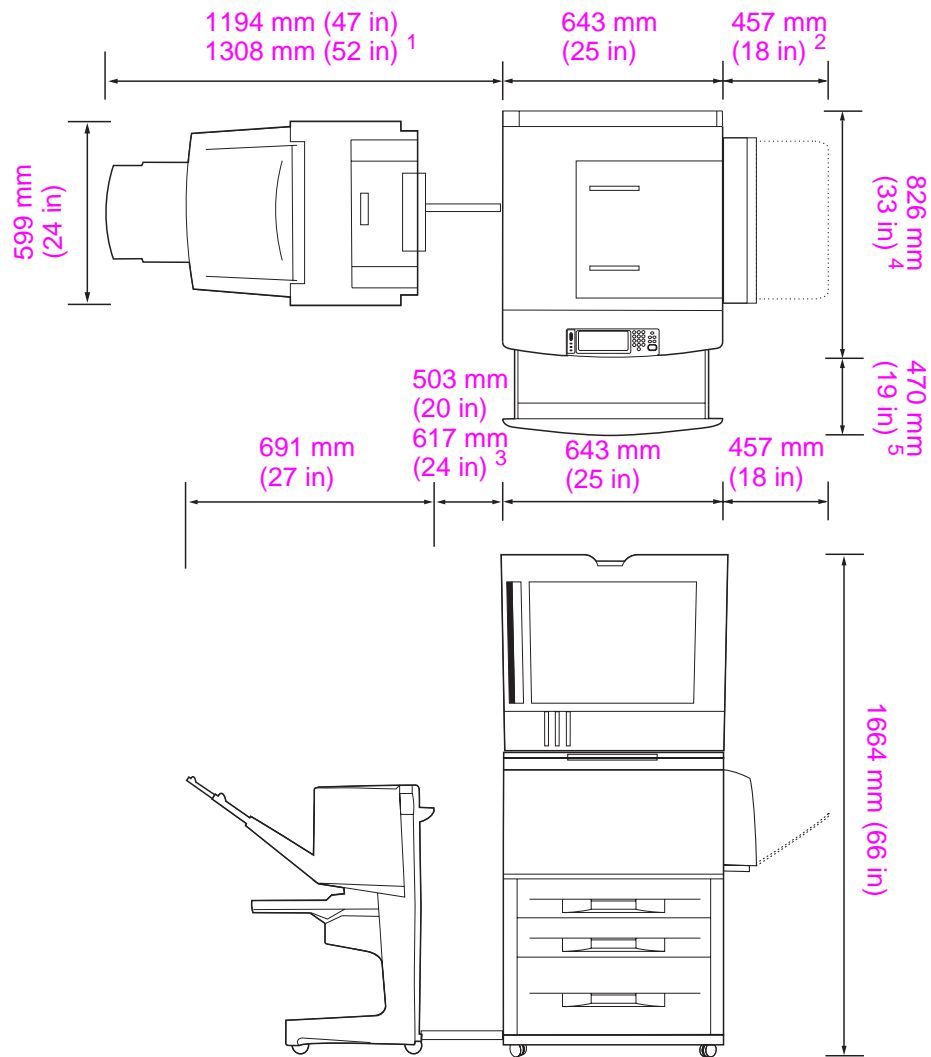

- ¹ Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan pengolah akhir dengan batang penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4. Untuk melepaskan batang penghubung dari kait, diperlukan ruang 617,2 mm (24,3 inci).
- ² Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk Baki 1 sewaktu dipanjangkan penuh untuk media berukuran 11x 17/A3.
- ³ Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan apabila batang penghubung masih menempel pada kait di bawah Baki 4. Untuk melepaskan batang penghubung dari kait, diperlukan ruang 617,2 mm (24,3 inci).
- ⁴ Ukuran ini menunjukkan lebar produk, termasuk tepi panel kontrol dan jarak ruang dari roda Baki 4.
- ⁵ Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penuh Baki 2 atau Baki 3. Lebar total gabungan produk ini dan Baki 2 atau Baki 3 apabila dipanjangkan adalah 1130,3 mm (44,5 inci.)

Dimensi HP LaserJet 9040mfp dan 9050mfp dengan pengolah akhir multifungsi opsional dan penutup ADF terbuka (tampak atas dan samping)

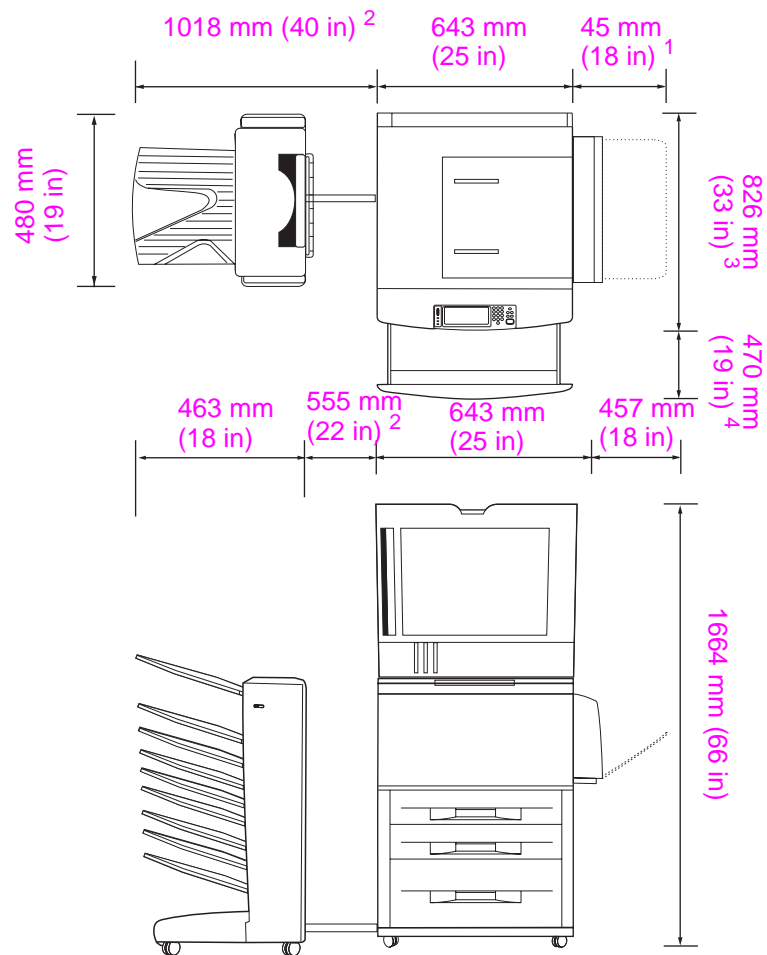

- ¹ Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk Baki 1 sewaktu dipanjangkan penuh untuk media berukuran 11x 17/A3.
- ² Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan kotak surat 8-nampan dengan batang penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4
- ³ Ukuran ini menunjukkan lebar produk, termasuk tepi panel kontrol dan jarak ruang dari roda Baki 4.
- ⁴ Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penuh Baki 2 atau Baki 3. Lebar total gabungan produk ini dan Baki 2 atau Baki 3 apabila dipanjangkan adalah 1130,3 mm (44,5 inci.)

Dimensi HP LaserJet 9040mfp dan 9050mfp dengan kotak surat 8-nampan dan penutup ADF terbuka (tampak atas dan samping)

Persyaratan lokasi untuk produk

- Bidang datar pada lantai, lebih dianjurkan permukaan keras tanpa karpet.
- Cukup ruang di sekitar produk.
- Ruang berventilasi-cukup.
- Tidak terkena cahaya matahari langsung atau bahan kimia, termasuk cairan pembersih berbasis amoniak.
- Suplai daya yang memadai (Untuk model 110 V, sirkuit khusus 15 A dianjurkan; untuk model 220 V, sirkuit khusus 8 A dianjurkan).
- Lingkungan yang stabil—tanpa perubahan suhu atau kelembaban yang mendadak.
- Kelembaban relatif 20% s/d 80%.
- Suhu ruangan 10°C s/d 32,5°C (50°F s/d 91°F).


Langkah 2. Memeriksa isi kemasan




produk MFP




tutup tampilan panel kontrol



CD-ROM piranti lunak



kartrid cetak

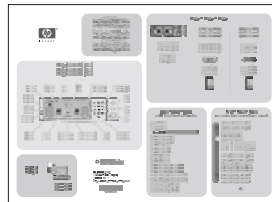

Poster Referensi Singkat



Panduan untuk memulai (panduan ini)

Isi kemasan

Langkah 3. Mengeluarkan produk dari kotak pengiriman

PERINGATAN!

Produk ini beratnya kurang lebih 143,2 kg (315 lb). Alih-alih diangkat HP menganjurkan agar produk ini didorong di atas rodanya.


Simak diagram pada kotak pengiriman untuk petunjuk membuka kemasan. Diagram ini juga memuat petunjuk tentang cara melepaskan produk dari palet pengirimannya.

Langkah 4. Melepaskan kemasan dalam

PERHATIAN

Produk ini berisi pita pengiriman oranye dan kemasan dalam untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Anda harus melepaskan semua bahan pengiriman dan kemasan dalam agar produk dapat berfungsi dengan benar.

- 1 Lepaskan semua bahan kemasan oranye dari bagian luar produk dan lepaskan semua bahan karton atau styrofoam yang tidak berwarna oranye.
- 2 Lepaskan semua bahan kemasan oranye dari nampan keluaran dan lapisan film pelindung dari tampilan panel kontrol.
- 3 Buka pintu kiri dan tarik pita pengiriman lurus keluar untuk melepaskan dua kunci pengiriman fuser (seperti ditunjukkan diagram pada produk). Pastikan bahwa kedua tuas fuser dalam posisi terkunci.

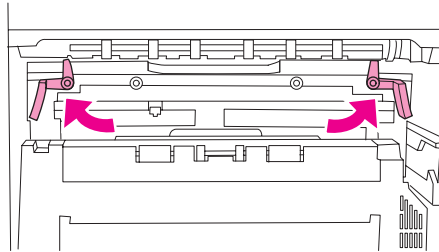


- 4 Buka baki-baki, lepaskan semua bahan kemasan oranye, dan tutup kembali.
- 5 Buka pintu depan dan lepaskan pita kemasan oranye di daerah transfer roller depan dan pada tuas kunci untuk kartrid cetak. Tutup pintu depan.
- 6 Buka pintu ADF dan lepaskan semua bahan kemasan oranye dan semua pita oranye.
- 7 Lepaskan semua bahan kemasan oranye dan semua pita oranye dari kaca alas datar.

Catatan

Simpan semua bahan pengemas. Anda mungkin akan memerlukannya untuk mengemas kembali produk.

Langkah 5. Mengenali bagian-bagian produk





Ilustrasi berikut ini menunjukkan lokasi dan nama bagian-bagian produk yang utama.

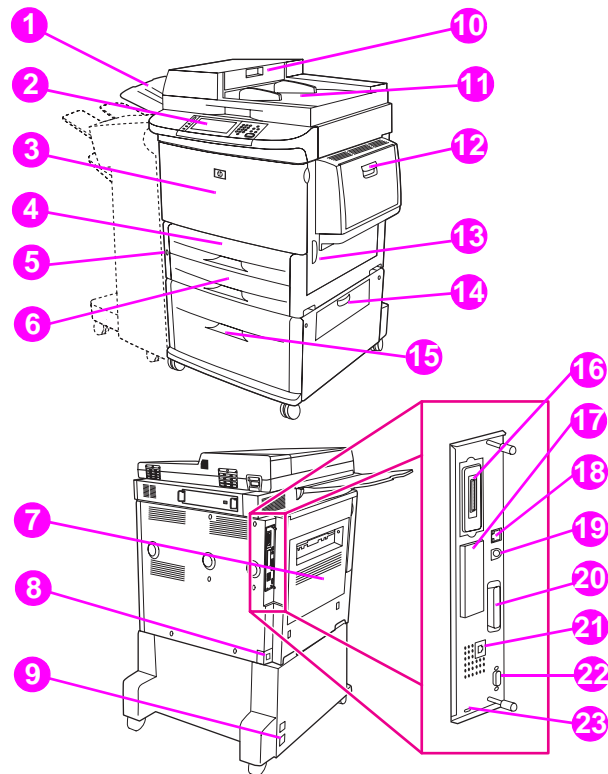

Bagian-bagian produk (tampak depan dan belakang)

1	Nampan keluaran ADF	9	Konektor kabel listrik Baki 4	18	Konektor local area network (LAN) (RJ-45)
2	Panel kontrol dengan tampilan grafis	10	Penutup ADF	19	Pengunci antarmuka asing (AUX)
3	Pintu depan	11	ADF	20	Konektor paralel B
4	Baki 2	12	Baki 1	21	Konektor faks (untuk faks opsional)
5	Tombol daya	13	Pintu kanan	22	Konektor HP JetLink (untuk aksesori penanganan-kertas)
6	Baki 3	14	Pintu transfer vertikal	23	Port kunci pengaman
7	Pintu kiri (di belakang keluaran aksesori)	15	Baki 4		
8	Konektor kabel listrik	16	Konektor kartu Copy (Salin)		
		17	Selot EIO		

Langkah 6. Menempatkan produk

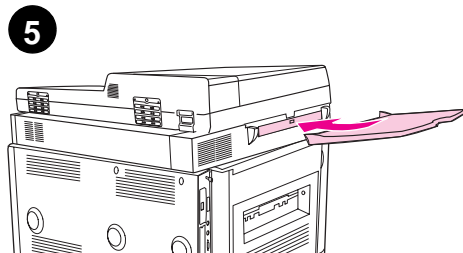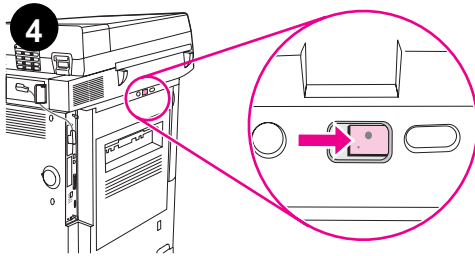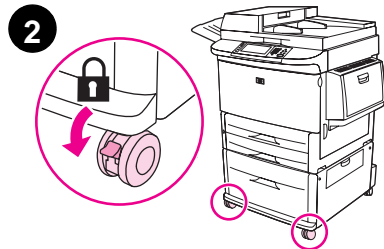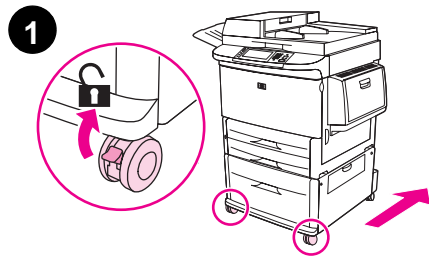

- 1 Buka kunci roda depan produk (apabila terkunci), dan gulirkan produk ke lokasinya yang tetap. Sisakan ruang untuk berjalan di belakang produk dan menginstalasi piranti keluaran.
- 2 Tekan tab pengunci pada roda depan ke posisi terkunci. Hanya roda depan yang terkunci.
- 3 Jika nampun keluaran ADF terpasang, lepaskan.
- 4 Pastikan bahwa kunci pengiriman scanner (pemindai) terbuka (digeser ke kanan). Kunci pengiriman ini terletak di samping kiri scanner.
- 5 Pasang nampun keluaran ADF.







Catatan

Anda harus menempatkan produk sebelum menginstalasi piranti keluaran. Simak Langkah 8. **Menginstalasi piranti keluaran.**

Langkah 7. Menginstalasi kartrid cetak

Catatan

Jika pakaian Anda terkena toner, usap dengan kain kering dan cuci pakaian dengan air dingin. Air panas melekatkan toner pada serat kain.

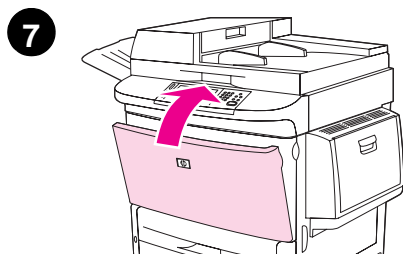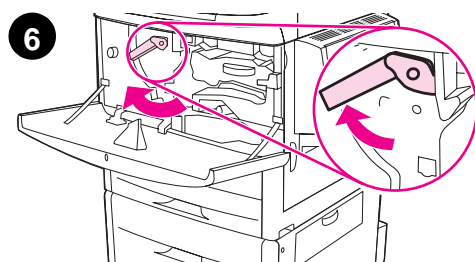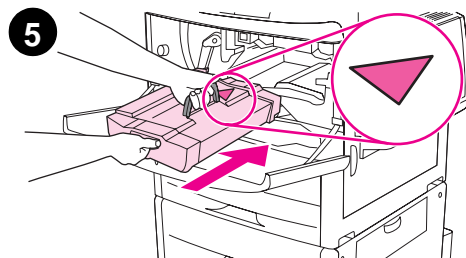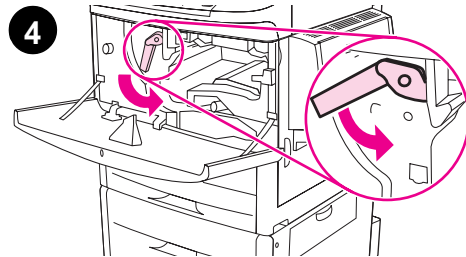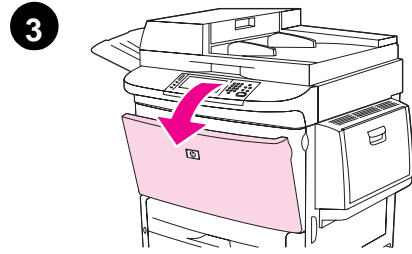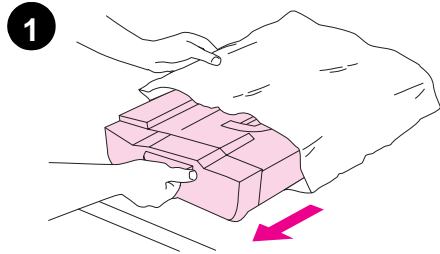

- 1 Sebelum mengeluarkan kartrid cetak dari kemasannya, tempatkan kartrid cetak di permukaan yang kokoh. Geser perlahan kartrid cetak keluar dari kemasannya.

PERHATIAN

Untuk mencegah kerusakan kartrid cetak, gunakan kedua tangan saat menangani kartrid cetak. Jangan sampai kartrid cetak terpapar cahaya lebih dari beberapa menit. Lindungi kartrid cetak dengan penutup sewaktu berada di luar MFP.

- 2 Goyang perlahan kartrid cetak dari depan ke belakang untuk meratakan toner di dalam kartrid. Hanya pada saat ini Anda perlu menggoyangkan kartrid.
- 3 Buka pintu depan pada produk.
- 4 Putar tuas hijau ke bawah ke posisi tak terkunci.
- 5 Pegang kartrid sedemikian hingga anak panah berada di sisi kiri kartrid. Tempatkan kartrid seperti ditunjukkan, dengan anak panah di sisi kiri mengarah ke produk, dan atur letak kartrid dengan pemandu pencetakan. Geser kartrid ke dalam printer sejauh mungkin.

Catatan

Kartrid cetak dilengkapi dengan tab tarik dalam. Produk otomatis melepaskan tab tarik tersebut setelah kartrid cetak terinstalasi dan produk diaktifkan. Kartrid cetak berbunyi keras selama beberapa detik sewaktu produk tersebut melepaskan tab tarik. Bunyi ini hanya timbul pada kartrid cetak baru.


- 6 Tekan tombol pada tuas hijau, dan putar tuas searah jarum jam ke posisi terkunci.
- 7 Tutup pintu depan.

Langkah 8. Menginstalasi piranti keluaran


Lakukan instalasi piranti keluaran yang Anda beli. Setelah piranti terinstalasi, lanjutkan ke langkah 9.

Catatan


Gunakan petunjuk instalasi yang disertakan dengan piranti keluaran tersebut. Petunjuk ini mungkin terdapat pada CD-ROM.

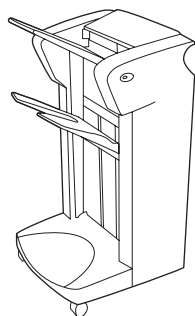


Penumpuk/
penjilid
3.000-lembar

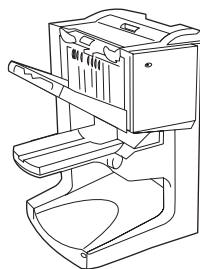

Pengolah akhir
multifungsi

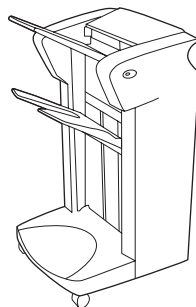


Penumpuk
3.000-lembar

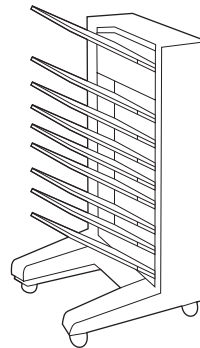

Kotak surat 8-nampan





Piranti keluaran

Langkah 9. Mengganti tutup tampilan panel kontrol

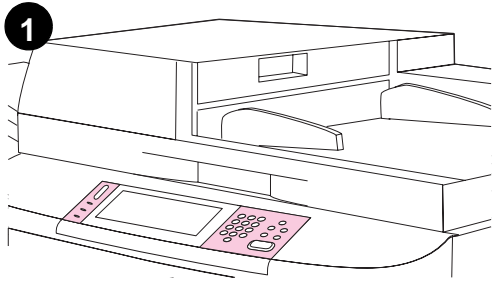


Panel kontrol dikirimkan dengan tutup tampilan Inggris terpasang atau tanpa tutup tampilan. Bila perlu, gunakan prosedur berikut ini untuk mengganti tutup tampilan panel kontrol.

- 1 Temukan kedua tutup tampilan panel kontrol.
- 2 Angkat penutup atas produk.
- 3 Sisipkan obeng minus kecil, atau benda tipis, kecil lainnya ke dalam selot di tepi atas salah satu tutup tampilan.
- 4 Angkat tutup tampilan ke atas dan belakang untuk melepaskannya dari produk.
- 5 Tempatkan tutup tampilan yang baru pada panel kontrol. Atur kedua ujung tutup tampilan dengan lubang pada panel kontrol dan selipkan tutup tampilan.
- 6 Jepitkan tutup tampilan dengan kokoh pada panel kontrol. Pastikan bahwa tutup tampilan menempel rata pada panel kontrol.
- 7 Ulangi langkah 3 sampai dengan 6 untuk mengganti tutup tampilan kedua.
- 8 Tutup kembali penutup atas.

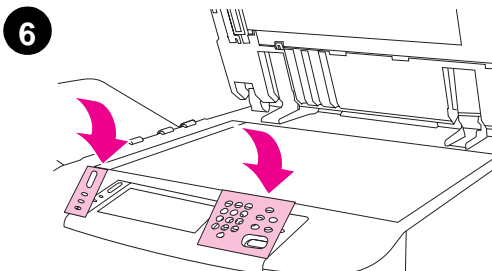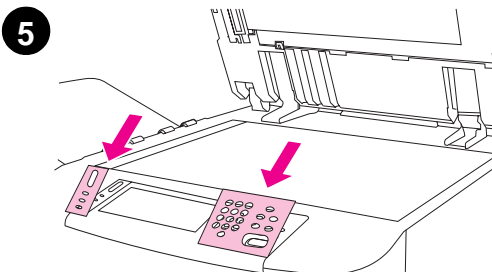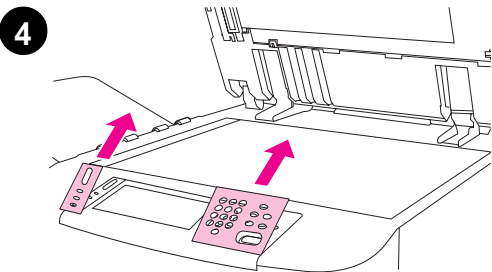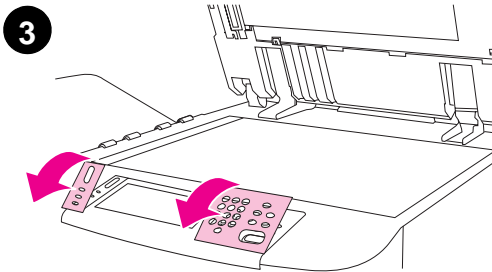

Langkah 10. Menghubungkan kabel produk


Produk dapat dihubungkan ke komputer menggunakan kabel paralel, atau ke jaringan menggunakan print server HP Jetdirect.

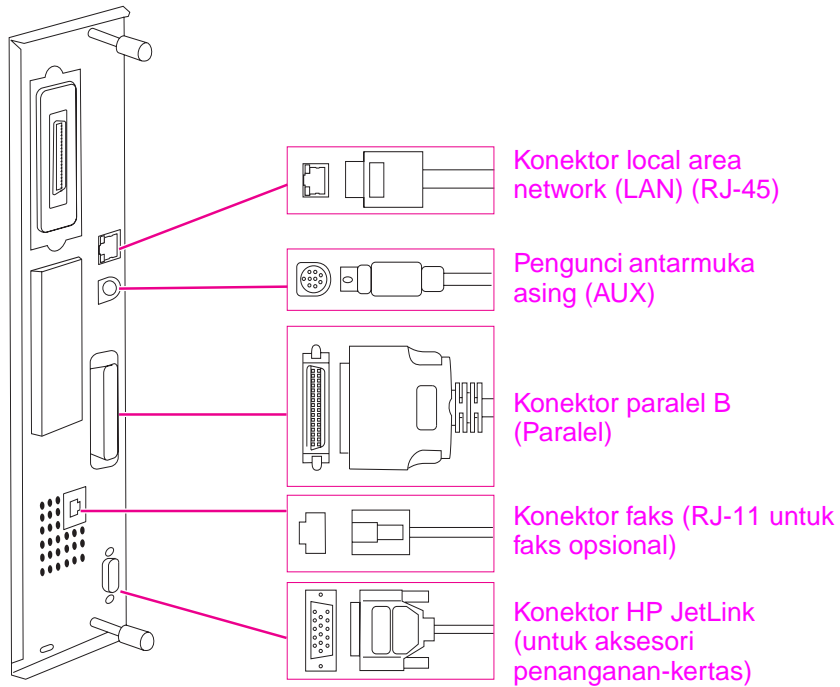


Lokasi port antarmuka

Menghubungkan ke jaringan Ethernet 10/100Base-TX

Gunakan konektor RJ-45 untuk menghubungkan produk ke sebuah jaringan Ethernet 10/100Base-TX.



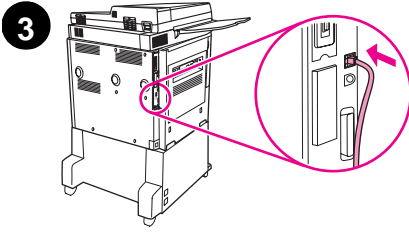


- 1 Pastikan bahwa kabel listrik produk *tidak* terhubung ke stopkontak.
- 2 Tarik piranti keluaran menjauhi produk.
- 3 Hubungkan kabel jaringan ke konektor RJ-45.
- 4 Hubungkan ujung kabel yang lain ke port jaringan.
- 5 Pasang kembali piranti keluaran pada produk.

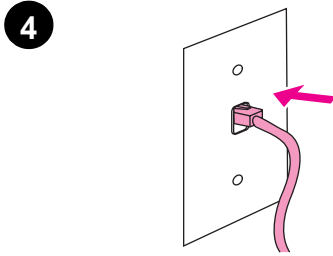

Langkah 11. Menghubungkan kabel listrik

Bagian ini menguraikan cara menghubungkan kabel listrik.

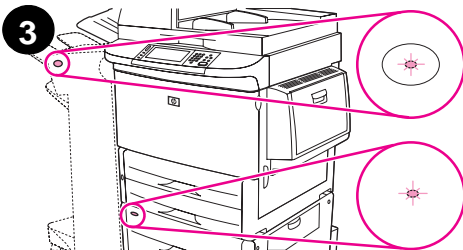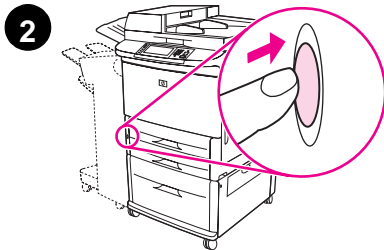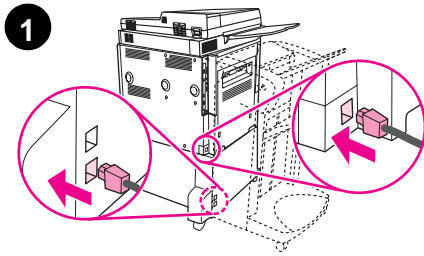

PERHATIAN

Jangan menghubungkan kabel listrik produk ke konektor kabel listrik pada Baki 4. Konektor tersebut dirancang untuk menghubungkan piranti keluaran kertas seperti pengolah akhir multifungsi ke Baki 4. Untuk mencegah kerusakan produk, gunakan hanya kabel listrik yang disertakan dengan produk.

- 1 Hubungkan kabel listrik ke konektor kabel listrik produk dan ke konektor Baki 4. Kemudian hubungkan kabel listrik ke stopkontak arus bolak-balik (AC) yang memadai.

Catatan

Untuk performa terbaik, stopkontak khusus 110V, 15-amp (atau stopkontak 220V, 8-amp) dianjurkan.

- 2 Tekan tombol daya untuk mengaktifkan produk (tombol ke dalam). Setelah pemanasan produk, prompt akan ditampilkan yang meminta Anda untuk mengatur bahasa tampilan panel kontrol Anda. (Simak [Mengatur konfigurasi bahasa tampilan panel kontrol](#).)
- 3 Periksa apakah lampu pada piranti keluaran menyala hijau terang. Juga pastikan bahwa lampu Baki 4 menyala hijau terang. Jika lampu yang menyala kuning gading, berkedip, atau mati, simak panduan *penggunaan* untuk informasi lebih lanjut.

Langkah 12. Mengatur konfigurasi bahasa tampilan panel kontrol

Secara default, panel kontrol pada produk menampilkan pesan berbahasa Inggris. Bila perlu, atur produk untuk menampilkan pesan dan mencetak halaman konfigurasi dalam bahasa lain yang didukung.

Catatan

Apabila produk diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda memiliki pilihan untuk mengatur pesan tampilan dalam berbagai bahasa yang berbeda. Jika tidak ada bahasa yang dipilih dalam 60 detik sejak **ENTER LANGUAGE** (Masukkan Bahasa) muncul pada tampilan grafis, Bahasa diatur ke Inggris, dan **ENTER LANGUAGE** (Masukkan Bahasa) akan muncul pada tampilan grafis setiap kali produk diaktifkan sampai ada bahasa yang dipilih.

Untuk mengatur konfigurasi bahasa panel kontrol


Pada layar sentuh tampilan grafis:

- 1 Sentuh **Menu** (Menu).
- 2 Sentuh **Configure Device** (Konfigurasi Perangkat).
- 3 Sentuh **System Setup** (Setup Sistem).
- 4 Sentuh **Language** (Bahasa).
- 5 Sentuh bahasa Anda.

Catatan

Untuk bahasa Turki, Ceko, Rusia, Hungaria, dan Polandia, pilihan bahasa akan mengubah simbol default yang diatur untuk bahasa tersebut. Untuk semua bahasa lainnya, simbol defaultnya adalah PC-8.


Langkah 13. Mengisi Baki 1, 2, 3, dan 4

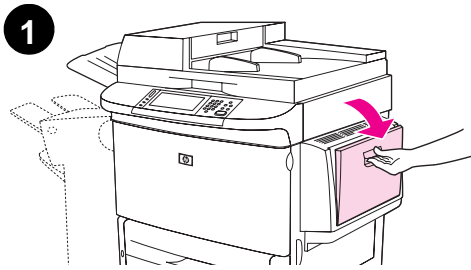

Bagian ini menguraikan cara mengisi kertas berukuran A4 atau Letter. Untuk petunjuk tentang pengisian dan pengaturan konfigurasi media dengan ukuran dan jenis lainnya, simak panduan *penggunaan*.

PERHATIAN

Untuk menghindari kertas macet, jangan pernah membuka baki sewaktu produk sedang mencetak dari baki tersebut.

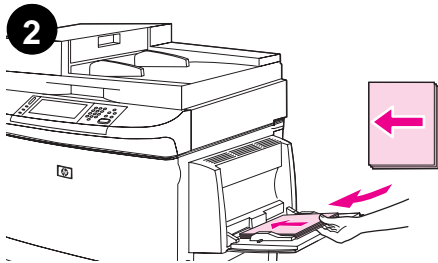

Untuk mengisi Baki 1


Baki 1 adalah baki multifungsi yang dapat menampung sampai 100 lembar kertas ukuran-standar atau 10 amplop. Produk ini akan menarik kertas dari Baki 1 terlebih dulu (baki default). Simak panduan *penggunaan* untuk informasi tentang cara mengganti default ini.

Baki 1 memberikan cara yang mudah untuk mencetak amplop, transparansi, kertas ukuran-khusus, atau jenis media lainnya tanpa harus mengosongkan baki-baki lainnya.


- 1 Buka Baki 1.
- 2 Isikan kertas ukuran A4 atau Letter dengan sisi yang panjang ke arah produk dan sisi yang akan dicetak menghadap ke atas.
- 3 Atur pemandu kertas sampai tepat menyentuh tumpukan kertas, tetapi jangan sampai menekuk kertas.
- 4 Pastikan bahwa kertas berada di bawah tab pada pemandu dan tidak di atas indikator tingkat pengisian.

Catatan


Jika mencetak pada ukuran A3, 11 x 17, atau media panjang lainnya, tarik perpanjangan baki sampai berhenti.

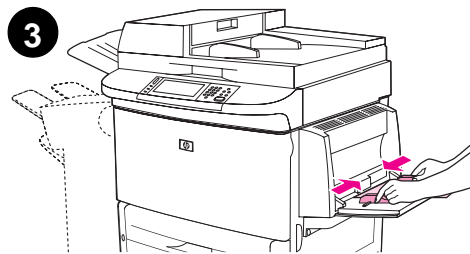


1

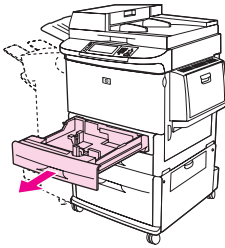


2

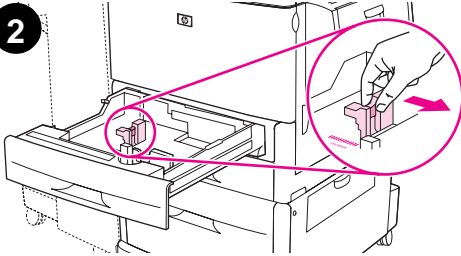


3

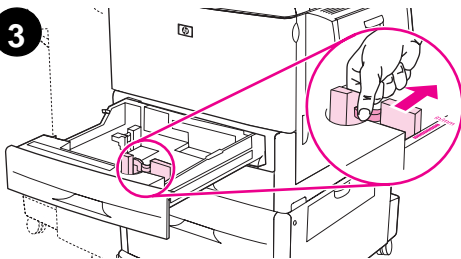

4

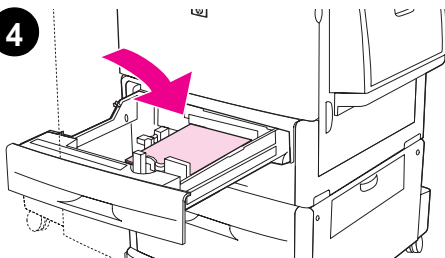

6

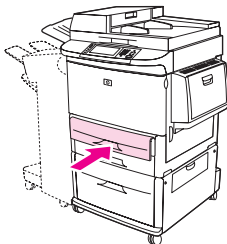






Untuk mengisi Baki 2 dan Baki 3

- 1 Buka baki sampai berhenti.
- 2 Atur pemandu kertas kiri (Y) dengan menekan tab pada pemandu dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai.
- 3 Atur pemandu kertas depan (X) dengan menekan tab pada pemandu dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai.
- 4 Isikan tumpukan media dengan ujung atas tumpukan ke arah belakang baki. Untuk pencetakan satu sisi, sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah. Untuk pencetakan bolak-balik, sisi yang akan dicetak menghadap ke atas.

Catatan

Untuk informasi tentang pencetakan pada media khusus, simak panduan *penggunaan*.

- 5 Atur tuas kertas ke Standard jika kedua pemandu diatur ke tanda Standard yang sama, seperti Letter atau A4. Jika tidak, atur tuas ke Custom (Khusus).
- 6 Tutup baki.
- 7 Ukuran dan jenis kertas untuk baki ini ditampilkan pada panel kontrol MFP. Sentuh **OK** untuk verifikasi atau simak panduan *penggunaan* untuk membuat perubahan.
- 8 Ulangi langkah 1 sampai 7 untuk mengisi baki lainnya.

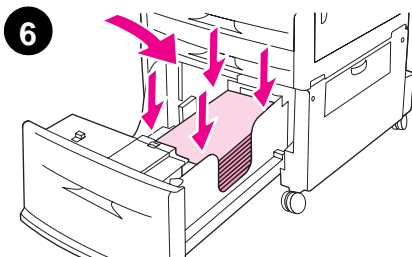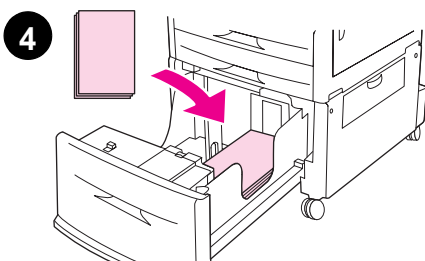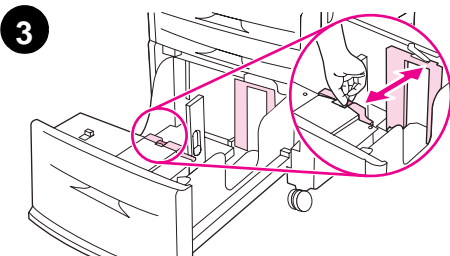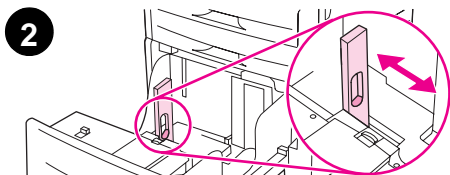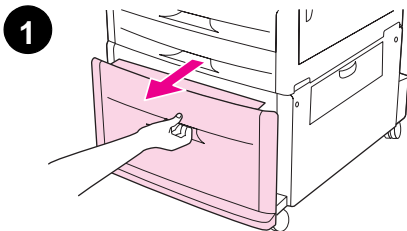

Untuk mengisi Baki 4

Baki 4 menampung sampai 2.000 lembar. Untuk spesifikasi media, simak panduan *penggunaan*.


- 1 Tarik keluar Baki 4 sampai berhenti.
- 2 Atur pemandu kertas kiri (Y) dengan menekan tab pada pemandu dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai.
- 3 Atur pemandu kertas depan (X) dengan menekan tab pada pemandu dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai.
- 4 Isikan s/d 2.000 lembar kertas berukuran A4 atau Letter dengan sisi pendek kertas menuju ke arah produk.

Catatan

Untuk pencetakan satu sisi pada kop surat atau kertas cetakan, sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah. Untuk pencetakan bolak-balik pada kop surat atau kertas cetakan, sisi yang akan dicetak menghadap ke atas.

Untuk informasi tentang pencetakan pada media khusus, simak panduan *penggunaan*.

- 5 Atur tuas Custom/Standard ke Standard jika kedua pemandu diatur ke tanda Standard yang sama, seperti Letter atau A4. Jika tidak, atur tuas ke Custom (Khusus).
- 6 Tekan setiap sudut tumpukan kertas ke bawah untuk memastikan kertas tertumpuk rata di dalam baki, tanpa tertekuk.

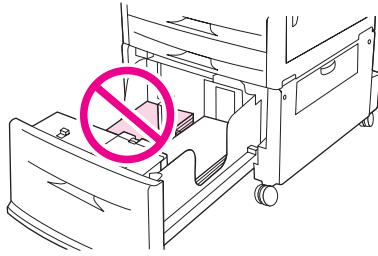


PERHATIAN

Jangan pernah menyimpan kertas atau barang-barang lain di area sebelah kiri pemandu kertas. Hal itu dapat merusak baki.

7 Tutup baki.

PERHATIAN

Jangan membanting baki ke dalam produk.

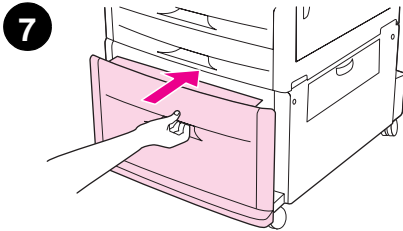

Langkah 14. Mencetak halaman konfigurasi

Cetak halaman konfigurasi untuk memastikan bahwa produk bekerja dengan benar dan aksesoris terinstalasi dengan benar.

Pada layar sentuh tampilan grafis:

- 1 Sentuh **Menu** (Menu).
- 2 Sentuh **Information** (Informasi).
- 3 Sentuh **Print Configuration** (Konfigurasi Cetak).

Halaman konfigurasi dicetak. Halaman konfigurasi jaringan HP Jetdirect juga dicetak. Halaman ini menampilkan seting jaringan yang aktif.

Langkah 15. Mengatur konfigurasi Send to e-mail (Kirim ke e-mail)

Untuk menggunakan fitur kirim ke e-mail, MFP harus terhubung ke jaringan IP dan diatur konfigurasinya dengan alamat IP atau nama host dari server Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Atau dapat juga, MFP diatur konfigurasinya untuk menggunakan Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) V2 atau v3. Apabila MFP diatur konfigurasinya untuk menggunakan buku alamat LDAP, pengguna dapat lebih mudah melakukan kirim-ke-e-mail dengan menuliskan nama penerima tanpa menuliskan alamat e-mail SMTP lengkap. Sewaktu pengguna menuliskan nama penerima, MFP mencari nama yang cocok di dalam buku alamat LDAP dan otomatis mengisi kolom alamat dengan alamat yang paling sesuai. Setelah pengguna memilih penerima tertentu, MFP menggunakan LDAP untuk mendapatkan alamat e-mail SMTP lengkap.

Catatan

Jika Anda tidak tahu alamat IP atau nama host dari server SMTP atau LDAP di jaringan Anda, tanyakan informasi ini pada administrator jaringan atau e-mail Anda.

Pada layar sentuh tampilan grafis:

- 1 Sentuh **Menu**.
- 2 Sentuh **Configure Device**.
- 3 Sentuh **Sending**.
- 4 Sentuh **E-mail**.
- 5 Anda dapat menyentuh **Find Send Gateways** yang memungkinkan produk untuk mencari server LDAP dan SMTP di dalam jaringan lokal. Jika berhasil, lanjutkan ke langkah 8. Jika gagal, lanjutkan ke langkah 6.
- 6 Sentuh **SMTP Gateway** pada layar, kemudian masukkan alamat IP atau nama host dari server SMTP.
- 7 Sentuh **OK**.
- 8 Sentuh **Test Send Gateways** untuk menguji konfigurasinya.

Catatan

Untuk informasi tambahan tentang mencari alamat IP server SMTP dan LDAP, dan prosedur alternatif pengaturan konfigurasi produk untuk pengiriman digital, simak panduan *penggunaan*.

Langkah 16. Menginstalasi piranti lunak

Produk ini dilengkapi dengan piranti lunak pada CD-ROM. Driver pada CD-ROM ini harus diinstalasi untuk memanfaatkan keunggulan fitur produk.

Jika Anda tidak memiliki akses ke CD-ROM drive, Anda dapat mendownload piranti lunak tersebut dari Internet di www.hp.com/support/lj9040mfp atau www.hp.com/support/lj9050mfp.

Tergantung pada konfigurasi komputer berbasis-Windows, program instalasi untuk piranti lunak secara otomatis memeriksa akses Internet komputer dan memberikan pilihan untuk mendapatkan piranti lunak yang terbaru dari Internet.

Catatan

Piranti lunak instalasi produk untuk jaringan UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) tersedia untuk didownload di www.hp.com/support/net_printing.

Menginstalasi piranti lunak pencetakan Windows

Bagian ini menguraikan cara untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Windows. Piranti lunak ini didukung pada Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me), Windows XP, dan Windows Server 2003.

- 1 Tutup semua program yang berjalan.
- 2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Tergantung pada konfigurasi komputer, program instalasi mungkin otomatis dijalankan. Jika program tidak otomatis dijalankan: Pada menu **Start**, klik **Run**. Ketikkan `x:setup` (di mana X adalah huruf dari CD-ROM drive), dan klik **OK**.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar komputer.

Menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh

Bagian ini menguraikan cara untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh. Piranti lunak ini didukung pada Macintosh OS 8 atau sesudahnya.

Untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh pada Mac OS 8.6 s/d 9.2

- 1 Hubungkan kabel jaringan antara print server HP Jetdirect dan port jaringan.
- 2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Menu CD-ROM otomatis dijalankan. Jika menu CD-ROM tidak otomatis dijalankan, double-klik ikon CD-ROM pada desktop, kemudian double-klik ikon Installer. Ikon ini terletak di dalam folder Installer/<bahasa> dari Starter CD-ROM (di mana <bahasa> adalah bahasa yang Anda sukai). Misalnya, folder Installer/English berisi ikon Installer untuk piranti lunak printer berbahasa Inggris.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar komputer.
- 4 Buka Apple Desktop Printer Utility yang terletak di (Startup Disk): Applications: Folder Utilities.
- 5 Double-klik **Printer (AppleTalk)**.
- 6 Di samping Pilihan Apple Talk Printer, klik **Change**.
- 7 Pilih MFP, klik **Auto Setup**, kemudian klik **Create**.
- 8 Pada menu **Printing**, klik **Set Default Printer**.

Catatan

Ikon pada desktop akan tampak generik. Semua panel cetak akan muncul dalam dialog cetak di dalam aplikasi.

Untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh untuk Mac OS 10.1 dan sesudahnya

- 1 Hubungkan kabel jaringan antara print server HP Jetdirect dan port jaringan.
- 2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Menu CD-ROM otomatis dijalankan. Jika menu CD-ROM tidak otomatis dijalankan, double-klik ikon CD-ROM pada desktop, kemudian double-klik ikon Installer. Ikon ini terletak di dalam folder Installer/<bahasa> dari Starter CD-ROM (di mana <bahasa> adalah bahasa yang Anda sukai). Misalnya, folder Installer/English berisi ikon Installer untuk piranti lunak printer berbahasa Inggris.
- 3 Double-klik folder **HP LaserJet Installers**.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar komputer.
- 5 Double-klik ikon **Installer** untuk bahasa yang diinginkan.
- 6 Pada hard drive komputer Anda, double-klik **Applications, Utilities**, kemudian **Print Center**.
- 7 Klik **Add Printer**.
- 8 Pilih tipe koneksi AppleTalk pada OS X 10.1 dan tipe koneksi Rendezvous pada OS X 10.2.
- 9 Pilih nama MFP.
- 10 Klik **Add Printer**.
- 11 Tutup Print Center dengan meng-klik tombol tutup di sudut kiri-atas.

Catatan

Komputer Macintosh tidak dapat dihubungkan langsung ke MFP menggunakan port paralel.

Langkah 17. Verifikasi setup produk

Untuk verifikasi bahwa produk telah diset up dengan benar untuk menyalin, mengirim, dan mencetak, ikuti langkah-langkah berikut ini.

Untuk verifikasi penyalinan (fotokopi)

- 1 Isikan dokumen menghadap ke bawah pada ADF dan atur pemandu kertas. Produk otomatis mendeteksi bahwa kertas telah diisikan ke dalam ADF.
- 2 Tekan **START**.

Jika dokumen tidak tersalin dengan benar, periksa instalasi produk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, simak panduan *penggunaan*.

Untuk verifikasi e-mail

- 1 Tempatkan satu halaman dokumen di atas kaca menghadap ke bawah.
- 2 Sentuh **E-mail**.
- 3 Sentuh **From**: kemudian tuliskan nama Anda menggunakan keyboard layar-sentuh.

Catatan

Sentuh  untuk menghapus sentuhan tombol yang salah.

- 4 Sentuh **OK**.
- 5 Sentuh **To**: kemudian tuliskan alamat e-mail Anda sendiri.
- 6 Sentuh **OK**.
- 7 Tekan **START**.

Produk mengirimkan dokumen kepada Anda sebagai lampiran e-mail.

Jika dokumen tidak terkirim dengan benar, periksa instalasi dan konfigurasi produk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, simak panduan *penggunaan*.

Untuk verifikasi pencetakan

- 1 Buka program pilihan Anda. Buka atau susun sebuah dokumen sederhana.
- 2 Dari dalam program, pilih perintah **Print**.
- 3 Pilih HP LaserJet 9040mfp atau HP LaserJet 9050mfp sebagai produk Anda.
- 4 Cetak dokumen.

Jika dokumen tidak tercetak dengan benar, periksa instalasi dan konfigurasi produk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, simak panduan *penggunaan*.

Dukungan pelanggan

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, simak panduan *penggunaan* pada CD-ROM. Untuk informasi Layanan Pelanggan HP, simak brosur dukungan yang disertakan dengan produk.

Pernyataan garansi terbatas Hewlett-Packard

PRODUK HP

HP LaserJet 9040mfp
HP LaserJet 9050mfp

JANGKA WAKTU GARANSI

1 tahun, di-tempat

- 1 HP memberi garansi untuk perangkat lunak, aksesori, dan suplai HP terhadap kerusakan material dan pengerjaan selama jangka waktu yang ditetapkan di atas. Apabila HP menerima pengaduan kerusakan selama masa garansi, HP akan, sesuai kebijakannya, memperbaiki atau mengganti produk yang terbukti rusak. Produk pengganti dapat berupa produk baru atau seperti-baru.
- 2 HP memberikan garansi bahwa piranti lunak HP tidak akan gagal melaksanakan perintah pemrogramannya, selama jangka waktu di atas, karena kerusakan material atau pengerjaan apabila diinstalasi dan digunakan dengan benar. Jika HP menerima pengaduan kerusakan tersebut selama masa garansi, HP akan mengganti media piranti lunak yang tidak dapat menjalankan perintah pemrogramannya karena kerusakan tersebut.
- 3 HP tidak memberikan garansi bahwa operasi produk HP tidak akan terputus atau bebas kesalahan. Jika HP tidak dapat, dalam waktu yang cukup, memperbaiki atau mengganti sembarang produk sesuai kondisi yang dijanjikan, pelanggan akan menerima pengembalian uang sebesar harga pembelian segera setelah produk dikembalikan.
- 4 Produk HP mungkin berisi komponen yang diproduksi kembali dengan performa sebanding dengan yang baru atau yang mungkin telah terpakai.
- 5 Masa garansi dihitung sejak tanggal pengiriman atau sejak tanggal instalasi jika diinstalasi oleh HP. Jika pelanggan menjadwalkan atau menunda instalasi HP lebih dari 30 hari setelah pengiriman, masa garansi dimulai sejak hari ke-31 dari tanggal pembelian.
- 6 Garansi tidak mencakup kerusakan karena (a) pemeliharaan atau kalibrasi yang tidak benar atau tidak memadai, (b) piranti lunak, antarmuka, komponen atau suplai bukan dari HP, (c) modifikasi tanpa ijin atau penyalahgunaan, (d) pengoperasian di luar spesifikasi lingkungan produk yang diterbitkan, atau (e) penyiapan atau pemeliharaan lokasi yang tidak memadai.
- 7 SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, GARANSI DI ATAS BERSIFAT EKSKLUSIF DAN TIDAK ADA GARANSI LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, YANG DINYATAKAN ATAU TERSIRAT DAN HP SECARA KHUSUS MENYANGGAH SEMUA GARANSI ATAU KONDISI TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU.
- 8 SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, PEMENUHAN DALAM PERNYATAAN GARANSI INI ADALAH PEMENUHAN SATU-SATUNYA DAN EKSKLUSIF UNTUK PELANGGAN. KECUALI DINYATAKAN DI ATAS, HP ATAU PENYALURNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN DATA ATAU KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA), ATAU KERUGIAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KERUGIAN HUKUM, ATAU LAIN-LAIN.
- 9 UNTUK TRANSAKSI KONSUMEN DI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU, SYARAT-SYARAT GARANSI YANG TERCANTUM DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK MENGHAPUSKAN, MEMBATASI ATAU MENGUBAH DAN BERLAKU SEBAGAI TAMBAHAN DARI HAK YANG DILINDUNGI HUKUM YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

Servis selama dan setelah masa garansi

- Jika perangkat keras produk rusak selama masa garansi, hubungi layanan resmi atau penyedia dukungan-HP.
- Jika perangkat keras produk rusak setelah masa garansi, dan Anda memiliki Perjanjian Perawatan HP atau HP SupportPack, mintalah layanan seperti yang diatur dalam perjanjian tersebut.
- Jika Anda tidak memiliki Perjanjian Perawatan HP atau HP SupportPack, hubungi layanan resmi atau penyedia dukungan-HP.

Untuk memastikan produk HP LaserJet Anda berumur panjang, HP menyediakan:

Garansi yang diperluas HP SupportPack memberikan perlindungan untuk produk perangkat keras HP dan semua komponen internal yang disuplai HP. Program perawatan perangkat keras berlaku sejak tanggal pembelian produk HP selama jangka waktu dari kontrak yang dipilih. Pelanggan harus membeli HP SupportPack dalam waktu 180 hari sejak pembelian produk HP. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/support/lj9040mfp atau www.hp.com/support/lj9050mfp.

Garansi Perlindungan Premium HP

Kartrid Cetak dan Drum Gambar Pernyataan Garansi Terbatas

Produk HP ini dijamin bebas dari kerusakan material dan pengerjaan.

Garansi ini tidak berlaku untuk produk yang (a) telah diisi ulang, diperbarui, diproduksi ulang atau diubah dengan cara apapun, (b) mengalami masalah yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penyimpanan yang tidak benar, atau pengoperasian di luar spesifikasi lingkungan yang diterbitkan untuk produk printer ini atau (c) menunjukkan keausan karena penggunaan yang wajar.

Untuk mendapatkan layanan garansi, harap mengembalikan produk ke tempat pembelian (dengan keterangan tertulis tentang masalahnya dan contoh cetakan) atau hubungi dukungan pelanggan HP. Sesuai pertimbangan HP, HP akan mengganti produk yang terbukti rusak atau mengembalikan uang sesuai harga pembelian Anda.

SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, GARANSI DI ATAS BERSIFAT EKSLUSIF DAN TIDAK ADA GARANSI ATAU KONDISI LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, YANG DINYATAKAN ATAU TERSIRAT DAN HP SECARA KHUSUS MENYANGGAH SEMUA GARANSI ATAU KONDISI TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU.

SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, HP ATAU PENYALURNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA), ATAU KERUGIAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KERUGIAN HUKUM, ATAU LAIN-LAIN.

SYARAT-SYARAT GARANSI YANG TERCANTUM DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK MENGHAPUSKAN, MEMBATASI ATAU MENGUBAH DAN BERLAKU SEBAGAI TAMBAHAN DARI HAK YANG DILINDUNGI HUKUM YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA.

Syarat-syarat lisensi piranti lunak HP

PERHATIAN: PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK TUNDUK PADA SYARAT-SYARAT LISENSI PIRANTI LUNAK HP YANG TERCANTUM DI BAWAH INI. PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK MENYATAKAN BAHWA ANDA MENERIMA SYARAT-SYARAT LISENSI INI. JIKA ANDA TIDAK MENERIMA SYARAT-SYARAT LISENSI INI, ANDA DAPAT MENGEMBALIKAN PIRANTI LUNAK INI UNTUK MENERIMA PENGEMBALIAN UANG PENUH. JIKA PIRANTI LUNAK DISATUKAN DENGAN PRODUK LAIN, ANDA DAPAT MENGEMBALIKAN SEMUA PRODUK YANG TIDAK TERPAKAI UNTUK MENERIMA PENGEMBALIAN UANG PENUH.

Syarat-syarat Lisensi berikut ini mengatur penggunaan Piranti Lunak yang disertakan kecuali Anda memiliki perjanjian lain yang ditandatangani dengan HP.

Pemberian Lisensi

HP memberi Anda lisensi untuk Menggunakan satu salinan Piranti Lunak. “Menggunakan” berarti menyimpan, memuat, menginstalasi, menjalankan, atau menampilkan Piranti Lunak tersebut. Anda tidak boleh mengubah Piranti Lunak atau menonaktifkan sembarang fitur lisensi atau kontrol Piranti Lunak tersebut. Jika Piranti Lunak berlisensi untuk “penggunaan bersama”, Anda tidak boleh melebihi jumlah maksimal pengguna resmi yang dapat Menggunakan Piranti Lunak secara bersamaan.

Kepemilikan

Piranti Lunak ini milik dan hak cipta dari HP atau penyalur pihak ketiganya. Lisensi Anda tidak memberikan hak, atau kepemilikan atas, Piranti Lunak dan bukan merupakan penjualan hak apapun atas Piranti Lunak tersebut. Penyalur pihak ketiga HP dapat melindungi hak mereka jika terjadi pelanggaran Syarat-syarat Lisensi ini.

Salinan dan Adaptasi

Anda hanya dapat membuat salinan atau adaptasi dari Piranti Lunak untuk arsip atau apabila salinan atau adaptasi adalah langkah pokok dalam Menggunakan Piranti Lunak secara resmi. Anda harus mereproduksi semua pernyataan hak cipta dalam Piranti Lunak asli ke semua salinan atau adaptasinya. Anda tidak boleh menyalin Piranti Lunak ke jaringan publik manapun.

Tanpa Pembongkaran atau Dekripsi

Anda tidak boleh membongkar atau melakukan dekompilasi Piranti Lunak tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari HP. Dalam beberapa yuridiksi, persetujuan HP mungkin tidak diperlukan untuk pembongkaran atau dekompilasi terbatas. Bila diminta, Anda wajib memberikan informasi yang cukup terperinci kepada HP tentang sembarang pembongkaran atau dekompilasi. Anda tidak boleh mendeskripsi Piranti Lunak kecuali dekripsi adalah bagian yang diperlukan dalam pengoperasian Piranti Lunak.

Pengalihan

Lisensi Anda akan otomatis berakhir pada saat Piranti Lunak beralih tangan. Pada saat pengalihan, Anda harus memberikan Piranti Lunak, termasuk semua salinan dan dokumentasi yang terkait, kepada pihak penerima. Pihak penerima harus menerima Syarat-syarat Lisensi sebagai ketentuan pengalihan.

Pemutusan

HP dapat memutuskan lisensi Anda apabila menerima pemberitahuan tentang kegagalan Anda untuk memenuhi sembarang Syarat-syarat Lisensi ini. Setelah pemutusan, Anda harus segera menghancurkan Piranti Lunak, bersama dengan semua salinan, adaptasi, dan bagian yang tergabung dalam bentuk apapun.

Persyaratan Ekspor

Anda tidak boleh mengekspor atau mengekspor kembali sembarang salinan atau adaptasi dengan melanggar sembarang hukum atau peraturan yang berlaku.

Hak Terbatas Pemerintah A.S.

Piranti Lunak ini dan semua dokumentasi yang menyertainya sepenuhnya dikembangkan dengan biaya swasta. Mereka dikirimkan dan berlisensi sebagai "piranti lunak komputer komersial" sesuai ketentuan DFARS 252.227-7013 (Okt 1988), DFARS 252.211-7015 (Mei 1991), atau DFARS 252.227-7014 (Jun 1995), sebagai "barang komersial" sesuai ketentuan FAR 2.101 (a), atau sebagai "Piranti lunak komputer terbatas" sesuai ketentuan FAR 52.227-19 (Jun 1987) (atau sembarang peraturan atau klausa kontrak badan yang serupa), mana yang berlaku. Anda hanya memiliki hak yang diberikan untuk Piranti Lunak tersebut dan semua dokumentasi yang disertakan menurut klausa FAR atau DFAR yang berlaku atau perjanjian piranti lunak standar HP untuk produk terkait.

Peraturan FCC

Peralatan ini telah diuji dan berhasil memenuhi batas-batas perangkat digital kelas **A**, sesuai dengan Peraturan FCC bagian 15. Batas-batas tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap interferensi yang berbahaya apabila peralatan dioperasikan di dalam lingkungan komersial. Peralatan ini membangkitkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi gelombang radio dan, jika tidak diinstalasi dan digunakan sesuai buku petunjuk, dapat menimbulkan interferensi yang membahayakan komunikasi radio. Pengoperasian peralatan ini di daerah pemukiman dapat menyebabkan interferensi yang membahayakan dalam hal mana pengguna akan diminta untuk memperbaiki interferensi tersebut dengan biayanya sendiri. Modifikasi tanpa persetujuan tertulis dari HP dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini sesuai dengan peraturan FCC.

Peraturan DOC Kanada

Memenuhi persyaratan Canadian EMC Class **A**.

Conforme à la classe **A** des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM).

Pernyataan VCCI (Jepang)

Produk VCCI kelas A

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Pernyataan EMI Korea

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

Pernyataan EMI Taiwan

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Informasi keselamatan

Keselamatan laser

Pusat Perangkat dan Kesehatan Radiologis (CDRH) dari U.S. Food and Drug Administration telah menerapkan peraturan untuk produk laser yang diproduksi sejak 1 Agustus, 1976. Ini wajib dipenuhi oleh semua produk yang dipasarkan di Amerika Serikat. Produk ini bersertifikasi sebagai produk laser "Kelas 1" menurut Standar Performa Radiasi dari Departemen Kesehatan dan Pelayanan Manusia A.S. (DHHS) sesuai dengan UU Kontrol Radiasi untuk Kesehatan dan Keselamatan 1968. Mengingat radiasi yang dipancarkan di dalam produk ini sepenuhnya tertutup rumah pelindung dan penutup luar, sinar laser tidak dapat lolos selama semua tahap pengoperasian normal.

PERINGATAN!

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau melakukan prosedur selain yang ditetapkan dalam panduan ini dapat mengakibatkan paparan radiasi yang berbahaya.

Lembar data keselamatan material

Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) untuk suplai yang mengandung zat kimia (seperti toner) bisa didapatkan dengan menghubungi situs web HP LaserJet Supplies di www.hp.com/go/msds atau www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Pernyataan Laser untuk Finlandia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakoteloitinta estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyneitä työkaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

Pernyataan Kesesuaian

sesuai dengan ISO/IEC Guide 22 dan EN 45014

Nama Pabrik Pembuat: Hewlett-Packard Company
Alamat Pabrik Pembuat: 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk: Printer HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP
Nomor Model: Q3726A, Q3727A, Q3728A, dan Q3729A,
termasuk unit pengumpulan masukan 2000-lembar C8531A
**Model Regulasi
Nomor³⁾:** BOISB-0403-01
Pilihan Produk: SEMUA

memenuhi Spesifikasi Produk berikut ini:

KESELA- IEC 60950:1999 / EN60950: 2000
MATAN: IEC 60825-1:1993+A1+A2 / EN 60825-1:1994+A11+A2 (Class 1 Laser/LED Product)
GB4943-2001
EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A¹⁾
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A²⁾ / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-1998

Informasi Tambahan:

Produk ini memenuhi persyaratan EMC Directive 89/336/EEC dan Low Voltage Directive 73/23/EEC, dan oleh karenanya diberi Tanda-CE

- 1) Produk ini diuji pada konfigurasi tipikal dengan Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
- 2) Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Bagian 15. Pengoperasian dibatasi oleh dua Ketentuan berikut ini:
 - (1) peralatan ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang membahayakan, dan
 - (2) peralatan ini harus menerima semua interferensi yang tertangkap, termasuk interferensi yang bisa mengakibatkan operasi yang tidak diinginkan.

"Peringatan – Ini adalah produk kelas A. Pada lingkungan domestik produk ini dapat menyebabkan interferensi radio yang dalam hal ini pengguna mungkin perlu mengambil tindakan yang sesuai".

- 3) Untuk keperluan peraturan hukum, produk ini diberi Nomor model regulasi. Nomor ini tidak boleh dirancukan dengan nama produk atau nomor produk.

**Boise, Idaho USA
30 Januari, 2003**

Hanya untuk Topik Peraturan Hukum:

Kontak Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

Kontak Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard setempat Anda atau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143)

Kontak AS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telepon: 208-396-6000)

Pernyataan Kesesuaian

sesuai dengan ISO/IEC Guide 22 dan EN 45014

Nama Pabrik Pembuat: Hewlett-Packard Company

Alamat Pabrik Pembuat: Montemorelos 299
Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico

menyatakan, bahwa produk

Nama Produk: Aksesori pengolah akhir untuk printer HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP
Nomor Model: C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A
Pilihan Produk: Semua

memenuhi Spesifikasi Produk berikut ini:

KESELA- IEC 60950:1999 / EN60950:2000
MATAN:
EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A¹
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4

Informasi Tambahan:

Produk ini memenuhi persyaratan EMC Directive 89/336/EEC dan Low Voltage Directive 73/23/EEC, dan oleh karenanya diberi Tanda-CE.

1) Produk ini diuji pada konfigurasi tipikal dengan Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

2) Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Bagian 15. Pengoperasian dibatasi oleh dua Ketentuan berikut ini:

- (1) peralatan ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang membahayakan, dan
- (2) peralatan ini harus menerima semua interferensi yang tertangkap, termasuk interferensi yang bisa mengakibatkan operasi yang tidak diinginkan.

"Peringatan – Ini adalah produk kelas A. Pada lingkungan domestik produk ini dapat menyebabkan interferensi radio yang dalam hal ini pengguna mungkin perlu mengambil tindakan yang sesuai".

Guadalajara, Jalisco, Mexico
30 Januari, 2003

Hanya untuk Topik Peraturan Hukum, hubungi:

Kontak Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontak Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard setempat Anda atau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143)

Kontak AS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telepon: 208-396-6000)

HP LaserJet 9040mfp
HP LaserJet 9050mfp

시작 설명서

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고는,
사전 서면 허가없이 복사, 수정 또는 번역하
는 것을 금합니다.

이 문서에 있는 내용은 사전 예고 없이 변경될
수 있습니다.

출판 번호
Q3726-90905

Edition 1, 11/2004

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품
및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만
을 근거로 합니다. 이 문서의 어떤 내용도 추
가적인 보증을 구성하는 내용으로 해석되어
서는 안됩니다. HP 는 이 문서에 포함된 기술
이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임
도 지지 않습니다.

상표 정보

Microsoft®, Windows®, Windows NT 등은
Microsoft Corporation 의 U.S. 등록 상표입
니다.

UNIX® 는 The Open Group 의 등록 상표입
니다.

이 문서에서 언급되는 기타 모든 제품은 해당
회사의 상표일 수 있습니다.

제품 설치

목차

소개.....	122
제품 설명서.....	123
설치 전 점검 사항.....	123
제품 설치 장소 준비.....	124
포장 상자 출입 공간 확보.....	124
포장재 제거 공간 확보.....	124
제품 크기.....	125
패키지 내용물 확인.....	129
포장 상자에서 제품 꺼내기.....	130
내부 포장재 제거.....	131
제품 부품 확인.....	132
제품 설치 위치 고정.....	133
토너 카트리지 설치.....	134
출력 장치 설치.....	135
제어판 오버레이 교체.....	136
제품 케이블 연결.....	137
전원 코드 연결.....	139
제어판 언어 구성.....	140
용지함 1, 2, 3, 4 에 용지 넣기.....	141
구성 페이지 인쇄.....	145
내장된 Send to e-mail 기능 구성.....	146
소프트웨어 설치.....	147
Windows 인쇄 소프트웨어 설치.....	147
Macintosh 인쇄 소프트웨어 설치.....	148
제품 설정 확인.....	149
고객 지원.....	149
보증 및 규정 정보.....	150
Hewlett-Packard 제한 보증서.....	150
HP 프리미엄 보증 서비스.....	152
HP 소프트웨어 라이선스 약관.....	153
FCC 규격.....	154
안전 정보.....	155
핀란드 레이저 규격.....	155
자기 인증 선언.....	156
자기 인증 선언.....	157

소개


HP LaserJet 9040mfp*(제품 번호 Q3726A) 또는 HP LaserJet 9050mfp(제품 번호 Q3728A) 를 구입해 주셔서 감사합니다 . 제품은 기본적으로 다음과 같은 항목으로 구성됩니다 .

- 256MB RAM
- 복사 , 디지털 전송 , 대형 인쇄 기능
- 500 매 용지함 2 개 (용지함 2, 3)
- 100 매 다목적 용지함 (용지함 1)
- 2,000 매 입력 용지함 (용지함 4)
- 내장 HP Jetdirect 프린트 서버
- 내장 하드 디스크
- 양면 인쇄 장치

또한 , 대화형 제어판 디스플레이가 장착되어 있습니다 . 3,000 매 스택커 , 3,000 매 스택커 / 스테이플러 , 다기능 피니셔 , 8 단 우편함 중에서 사용할 용지 취급 장치를 선택해야 합니다 .

* 다기능 장치

제품 설명서

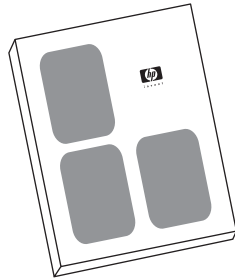

시작 설명서

제품 포장을 풀어 설치하는 방법이 수록되어 있습니다.



사용 설명서

제품 사용 및 문제 해결에 대해 자세하게 수록되어 있으며 함께 제공되는 CD-ROM에 들어 있습니다. 설명서 인쇄본을 원하면, 제품을 사용하여 사용 설명서를 인쇄하십시오.

설치 전 점검 사항

이 설명서를 참조하면 구입한 제품을 설치하는 데 도움이 됩니다. 올바르게 설치하려면 다음 각 항목을 순서대로 완료하십시오.

- 제품 포장 풀기 1 단계 - 5 단계
- 제품 설치 6 단계 - 15 단계
- 인쇄 소프트웨어 설치 16 단계
- 제품 설정 확인 17 단계

경고!

다칠 수 있으므로 제품을 들어올리지 마십시오. 이 제품에는 바퀴가 달려 있으므로 밀어서 움직이십시오.

1 단계 제품 설치 장소 준비

포장 상자 출입 공간 확보

출입문이나 출입구가 제품 포장 상자를 들이기에 넓은지 확인하십시오 . 제품 포장 상자의 치수 (대략치) 는 다음과 같습니다 .


1016mm(너비)x914mm(깊이)x1148mm(높이) [40in.(너비)x36in.(깊이)x57in.(높이)].

포장재 제거 공간 확보

포장 상자에서 플라스틱 포장재를 제거하기 전에 , 포장 상자 내용물을 꺼내 놓을 공간과 팔레트에서 제품을 밀어 내릴 공간이 있어야 합니다 . 포장 상자 주변 공간이 3m(10ft.) 이상 되어야 포장재를 비롯한 내용물을 꺼내 놓을 수 있습니다 .


제품 크기

제품 크기 및 환경 요건에 맞는 장소를 마련하십시오 .

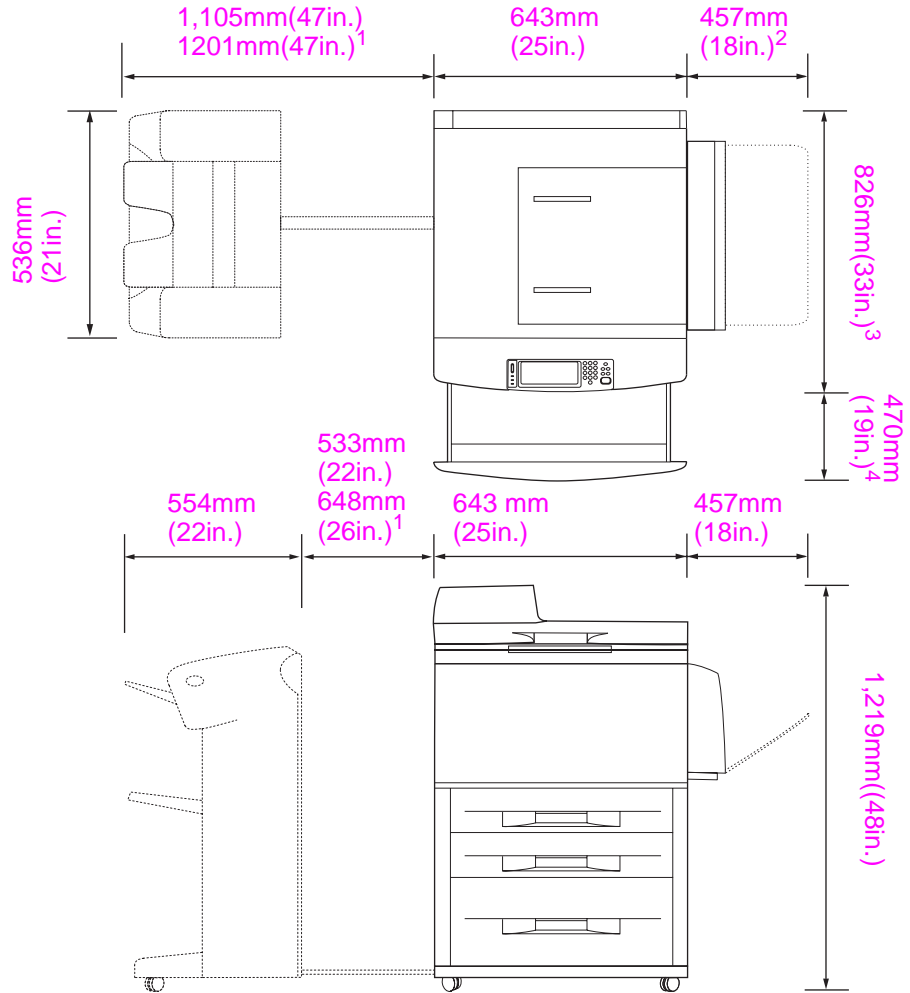

- ¹ 1105mm 는 용지함 4 아래에 있는 걸쇠에 장착대를 부착해 놓고 스택커 또는 스택커 / 스테이플러를 당겨 뺄 때 필요한 공간이고 , 1201mm 는 스택커 또는 스택커 / 스테이플러를 떼어낼 때 필요한 공간입니다 . 공간이 더 넓으면 용지함 4 아래에 있는 걸쇠에서 장착대를 쉽게 떼어낼 수 있습니다 .
- ² 이 수치는 11x17/A3 를 넣기 위해 용지함 1 을 끝까지 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다 .
- ³ 이 수치는 제어판 가장자리와 용지함 4 다리 바퀴의 버팀 부분을 포함한 제품 깊이를 나타냅니다 .
- ⁴ 이 수치는 용지함 2 또는 용지함 3 을 끝까지 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다 .

HP LaserJet 9040mfp 및 9050mfp 치수 (3,000 매 스택커 또는 3,000 매 스택커 / 스테이플러 포함) (위 모습 및 옆 모습)

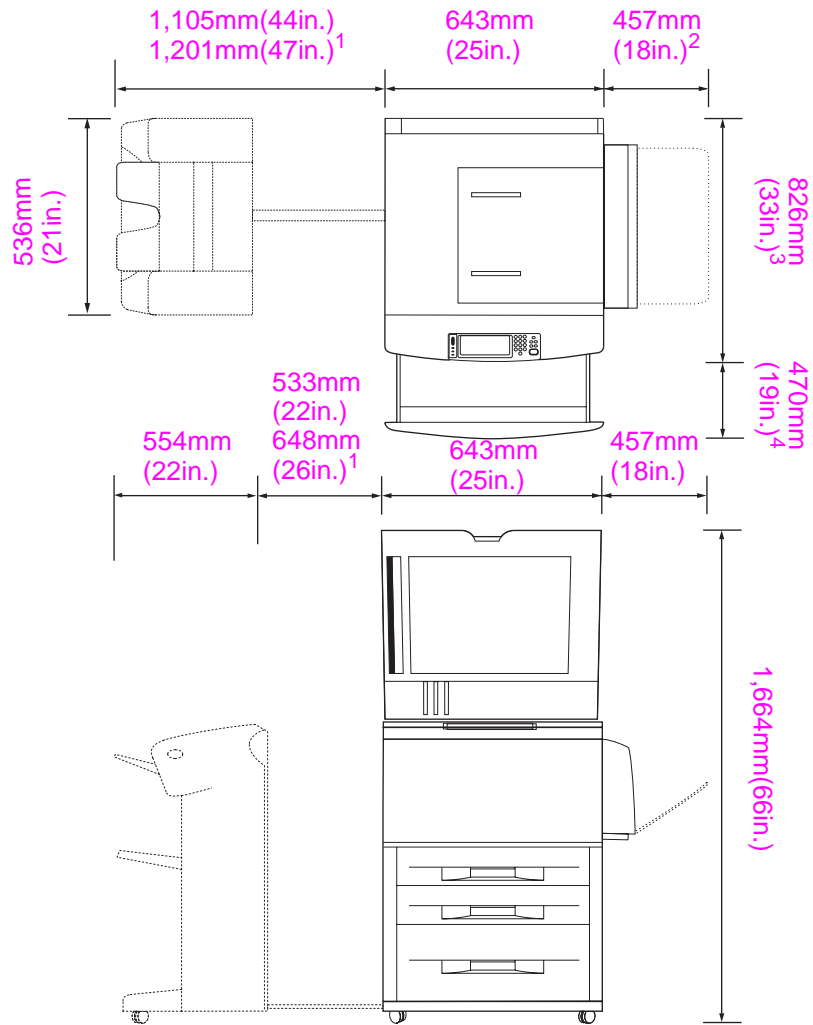


¹ 1105mm 는 용지함 4 아래에 있는 걸쇠에 장착대를 부착해 놓고 스택커 또는 스택커 / 스테이플러를 당겨 뺄 때 필요한 공간이고 , 1201mm 는 스택커 또는 스택커 / 스테이플러를 떼어낼 때 필요한 공간입니다 . 공간이 더 넓으면 용지함 4 아래에 있는 걸쇠에서 장착대를 쉽게 떼어낼 수 있습니다 .

² 이 수치는 11x17/A3 를 넣기 위해 용지함 1 을 끝까지 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다 .

³ 이 수치는 제어판 가장자리와 용지함 4 다리 바퀴의 버팀 부분을 포함한 제품 깊이를 나타냅니다 .


⁴ 이 수치는 용지함 2 또는 용지함 3 을 끝까지 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다 .

HP LaserJet 9040mfp 및 9050mfp 치수 (3,000 매 스택커 또는 3,000 매 스택커 / 스테이플러 및 ADF 뚜껑 열린 상태) (위 모습 및 옆 모습)

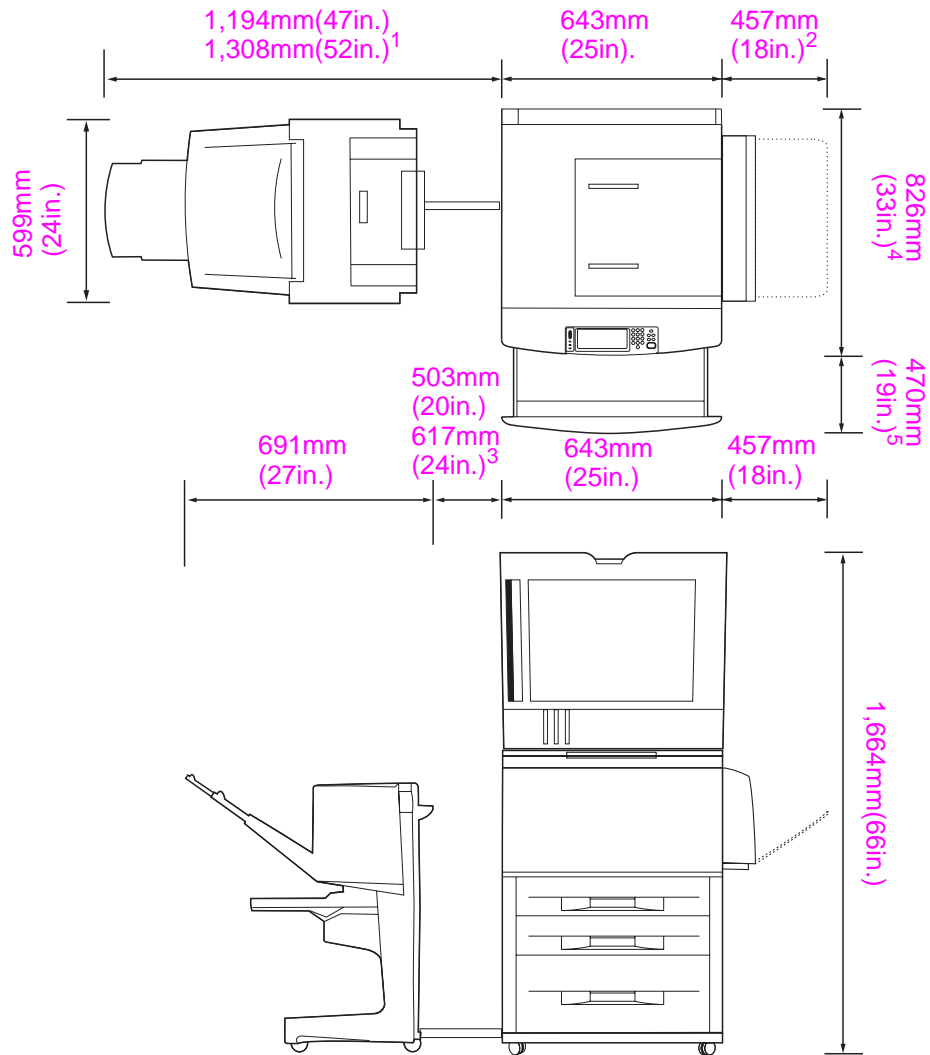

- ¹ 이 수치는 용지함 4 아래에 있는 걸쇠에 장착대를 부착해 놓고 다기능 피니셔를 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다. 걸쇠에서 장착대를 떼어내려면 617.2mm(24.3in.) 공간이 필요합니다.
- ² 이 수치는 11x17/A3를 넣기 위해 용지함 1을 끝까지 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다.
- ³ 이 수치는 용지함 4 아래에 있는 걸쇠에 장착대를 부착할 때 필요한 공간입니다. 걸쇠에서 장착대를 떼어내려면 617.2mm(24.3in.) 공간이 필요합니다.
- ⁴ 이 수치는 제어판 가장자리와 용지함 4 다리 바퀴의 버팀 부분을 포함한 제품 깊이를 나타냅니다.
- ⁵ 이 수치는 용지함 2 또는 용지함 3을 끝까지 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다. 용지함 2 또는 용지함 3을 당겨 뺄 때 필요한 전체 깊이는 1130.3mm(44.5in.)입니다.

HP LaserJet 9040mfp 및 9050mfp 치수 (다기능 피니셔 및 ADF 뚜껑 열린 상태) (위 모습 및 옆 모습)

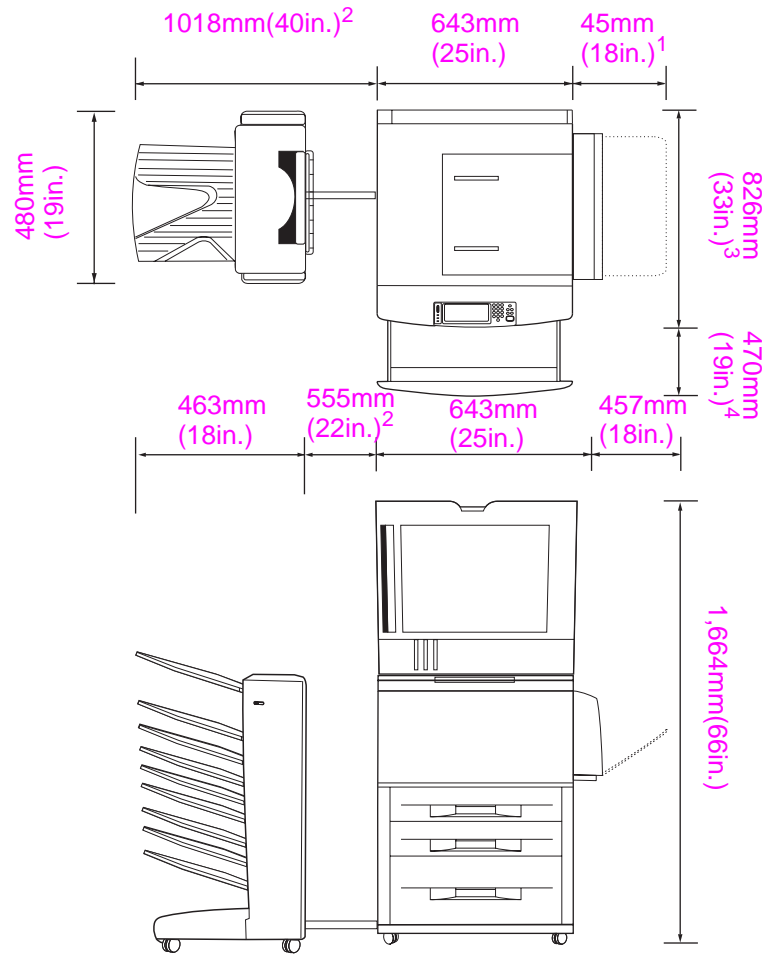

- 1 이 수치는 11x17/A3 를 넣기 위해 용지함 1 을 끝까지 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다 .
- 2 이 수치는 용지함 4 아래에 있는 걸쇠에 장착대를 부착해 놓고 8 단 우편함을 당겨 뺄 때 필요한 공간 입니다 .
- 3 이 수치는 제어판 가장자리와 용지함 4 다리 바퀴의 버팀 부분을 포함한 제품 깊이를 나타냅니다 .
- 4 이 수치는 용지함 2 또는 용지함 3 을 끝까지 당겨 뺄 때 필요한 공간입니다 . 용지함 2 또는 용지함 3 을 당겨 뺄 때 필요한 전체 깊이는 1130.3mm(44.5in.) 입니다 .

HP LaserJet 9040mfp 및 9050mfp 치수 (8 단 우편함 및 ADF 뚜껑 열린 상태)(위 모습 및 옆 모습)

제품 설치 장소 조건

- 표면이 단단하고 편평한 곳 (카펫을 깔지 않은 바닥이 좋음)
- 적절한 전원 공급 장치가 있는 곳 (110V 모델 : 전용 15A 회로 , 220V 모델 : 전용 8A 회로)
- 제품 주위의 여유 공간
- 온도 또는 습도 변화가 없는 곳
- 환기가 잘되는 곳
- 상대 습도가 20% - 80% 인 곳
- 직사광선 또는 암모니아 성분이 포함된 세제 등의 화학 약품에 노출되지 않는 곳
- 실온이 10°C - 32.5°C(50°F - 91°F) 인 곳

2 단계 패키지 내용물 확인




MFP 제품



220V 전원 코드, 또는




110V 전원 코드




제어판 오버레이



제품 소프트웨어
CD-ROM



카트리지

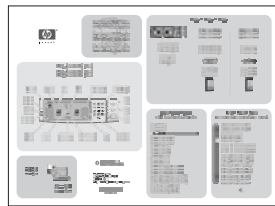

빠른 참조 포스터



시작 설명서
(이 사용 설명서)

패키지 내용물

3 단계 포장 상자에서 제품 꺼내기

경고!


본 제품 무게는 약 143.2kg(315lb) 입니다 . 제품을 들어 꺼내지 말고 바퀴를 굴려 빼내십시오 .
자세한 내용은 포장 상자에 적혀 있습니다 . 팔레트에서 제품을 꺼내는 방법도 적혀 있습니다 .

4 단계 내부 포장재 제거

주의

운송 중에 손상되지 않도록 이 제품에는 주황색 포장 테이프가 부착되어 있고 내부 포장재가 들어 있습니다. 이러한 내부 포장재를 비롯하여 포장재를 모두 제거해야 제품이 올바르게 작동됩니다.

- 1 제품 바깥쪽에 있는 주황색 포장재를 모두 벗기고 주황색이 아닌 판지 또는 스티로폼도 제거하십시오.
- 2 출력 용지함에서 주황색 테이프를 떼어내고 제어판 디스플레이에서 비닐을 벗겨내십시오.
- 3 왼쪽 도어를 열고 포장 테이프를 똑바로 잡아당겨 퓨저 포장용 잠금 장치 (제품 본체에 부착된 그림 참조)를 제거하십시오. 이 때, 퓨저 레버가 잠금 위치에 있어야 합니다.

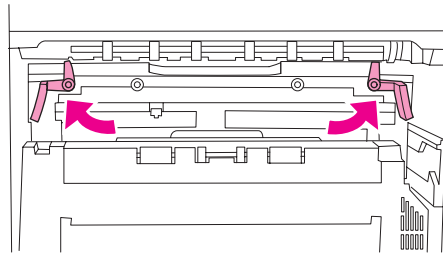


- 4 용지함을 열고 주황색 테이프를 모두 떼어낸 후 용지함을 닫으십시오.
- 5 전면 도어를 열고 앞쪽 전송 롤러 영역과 카트리지 잠금 장치 레버에 있는 주황색 테이프를 떼어내십시오. 전면 도어를 닫으십시오.
- 6 ADF 도어를 열고 주황색 포장재와 테이프를 모두 제거하십시오.
- 7 플랫폼 스캐너 유리에서 주황색 포장재와 테이프를 모두 제거하십시오.

주

포장재를 모두 보관해두십시오. 나중에 다시 포장할 때 필요할 수 있습니다.

5 단계 제품 부품 확인





다음 그림은 중요한 제품 부품의 위치 및 이름을 나타냅니다.

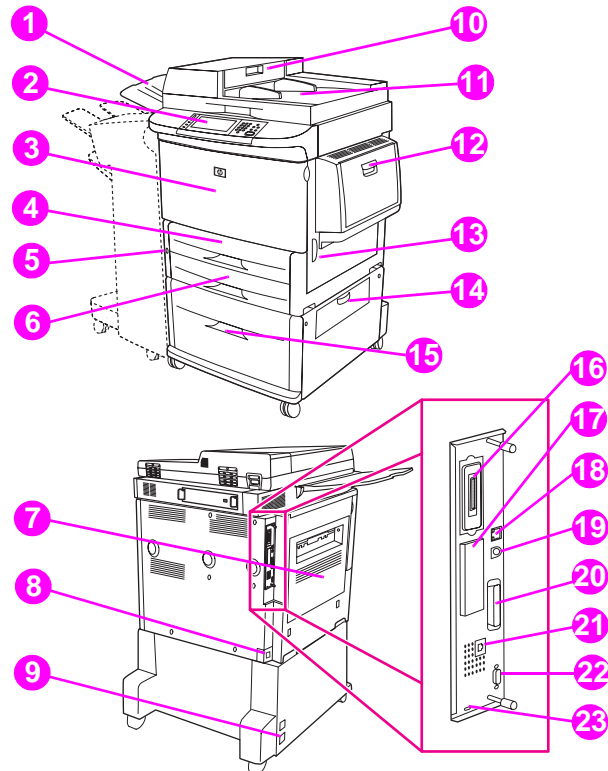

제품 부품 (앞 모습 및 뒤 모습)

- | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 ADF 출력 용지함 | 9 용지함 4 전원 코드 커넥터 | 18 LAN 커넥터 (RJ-45) |
| 2 제어판 (디스플레이 포함) | 10 ADF 덮개 | 19 외부 인터페이스 장치 (AUX) |
| 3 전면 도어 | 11 ADF | 20 병렬 B 커넥터 |
| 4 용지함 2 | 12 용지함 1 | 21 팩스 커넥터 (옵션 팩스용) |
| 5 전원 버튼 | 13 오른쪽 도어 | 22 HP JetLink 커넥터 (용지 취급 장치용) |
| 6 용지함 3 | 14 수직 전송 도어 | 23 보안 잠금 장치 포트 |
| 7 왼쪽 도어 (출력 장치 뒤) | 15 용지함 4 | |
| 8 전원 코드 커넥터 | 16 복사 카드 커넥터 | |
| | 17 EIO 슬롯 | |

6 단계 제품 설치 위치 고정

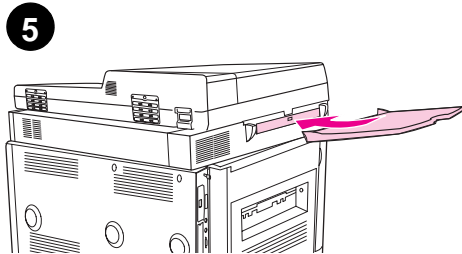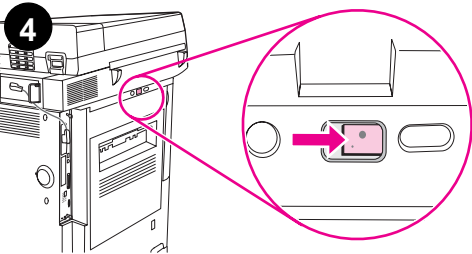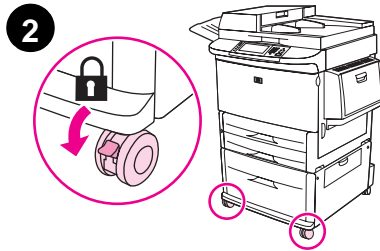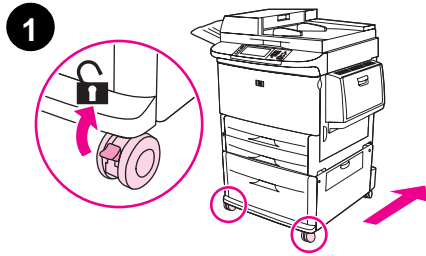

- 1 제품 앞 바퀴가 잠겨 있으면 푼 후 영구 설치 위치로 밀어 옮기십시오. 제품 뒤로 걸어 다닐 공간을 마련한 후 출력 장치를 설치하십시오.
- 2 앞 바퀴의 잠금 탭을 잠금 위치로 미십시오. 앞 바퀴만 잠깁니다.
- 3 ADF 출력 용지함이 설치되어 있으면 빼내십시오.
- 4 스캐너 포장용 잠금 장치가 풀려 (오른쪽으로 옮겨 있어야 함) 되어 있는지 확인하십시오. 이 포장용 잠금 장치는 스캐너 왼쪽에 있습니다.
- 5 ADF 출력 용지함을 장착하십시오.


주

제품 설치 위치를 고정시킨 후 출력 장치를 설치해야 합니다. 8 단계. **출력 장치 설치**를 참조하십시오.

7 단계 토너 카트리지 설치

주


토너가 옷에 묻었을 경우, 마른 천으로 닦아낸 다음 찬 물에 세탁하십시오. 뜨거운 물로 세탁하면 토너가 착색될 수 있습니다.

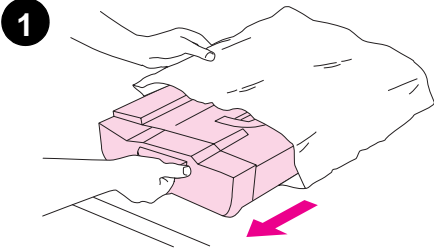


- 1 카트리지를 포장재에서 꺼내기 전에 카트리지를 단단한 표면에 놓고, 포장재에서 카트리지를 부드럽게 꺼내십시오.

주의

카트리지가 손상될 수 있으므로, 양손으로 카트리지를 다루십시오. 카트리지를 3 - 5 분 이상 빛에 노출시키지 마십시오. 카트리지를 MFP 바깥에 둘 경우, 덮어두십시오.

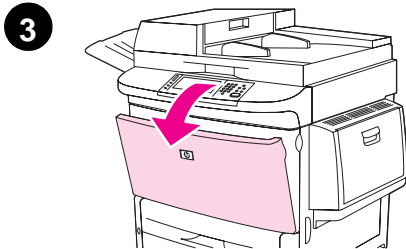


- 2 카트리지를 앞뒤로 살짝 흔들어 토너가 골고루 흩어지게 하십시오. 이 때만 카트리지를 흔드십시오.
- 3 제품의 전면 도어를 여십시오.
- 4 녹색 레버를 내려 열림 위치에 놓으십시오.
- 5 카트리지 왼쪽으로 화살표가 오도록 카트리지를 잡으십시오. 화살표가 제품을 가리키도록 카트리지를 잡고 (그림 참조) 인쇄 조정대에 맞추십시오. 카트리지를 제품 안으로 끝까지 밀어 넣으십시오.


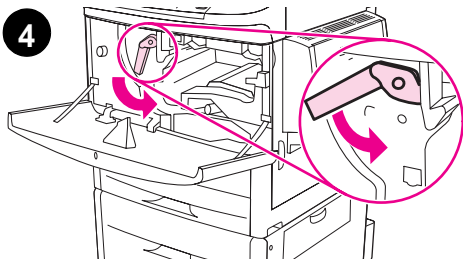


주

카트리지 안에 당김 탭이 있습니다. 카트리지를 설치하고 제품을 켜면 당김 탭이 자동으로 떼어집니다. 당김 탭이 떼어지면서 몇 초 동안 소음이 크게 납니다. 이 소음은 카트리지를 새로 설치한 경우에만 납니다.

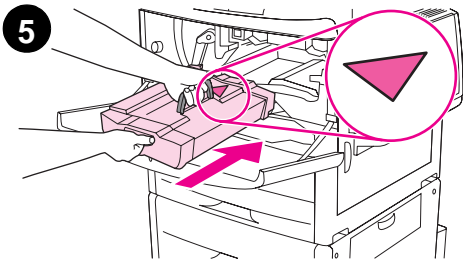

- 6 녹색 레버에 있는 버튼을 누르고 레버를 시계 방향으로 돌려 잠금 위치에 두십시오.
- 7 전면 도어를 닫으십시오.

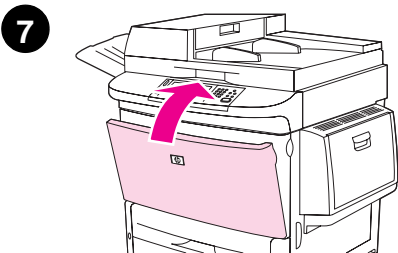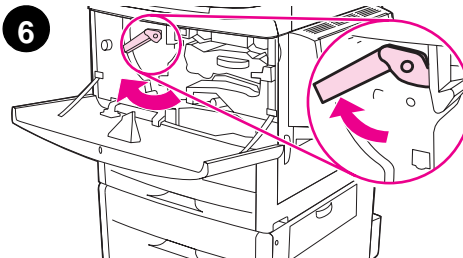


8 단계 출력 장치 설치


구입한 출력 장치를 설치하십시오. 출력 장치를 설치한 후 9 단계를 수행하십시오.

주


출력 장치와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. 설명서가 CD-ROM에 들어 있을 수 있습니다.

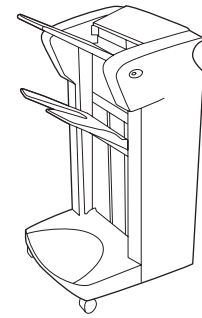


3,000 매
스태커 /
스테이플러

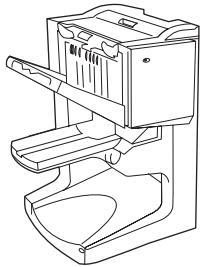

다기능 피니셔

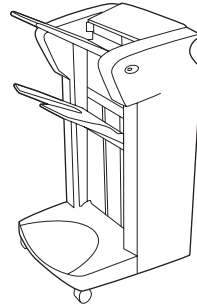






3,000 매 스태커

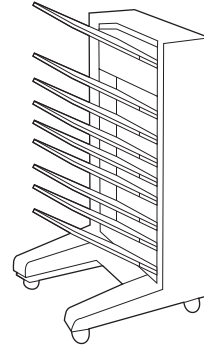

8 단 우편함

출력 장치

9 단계 제어판 오버레이 교체

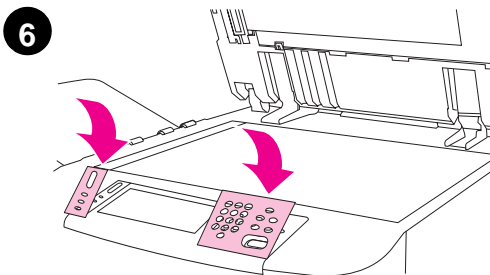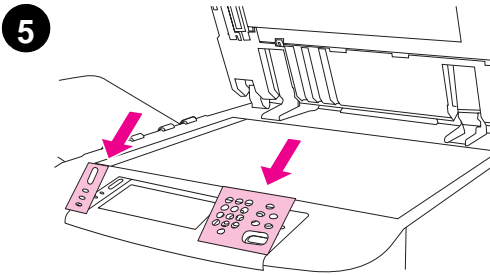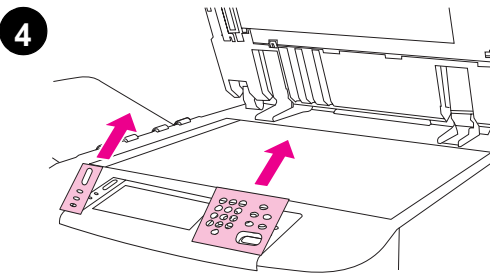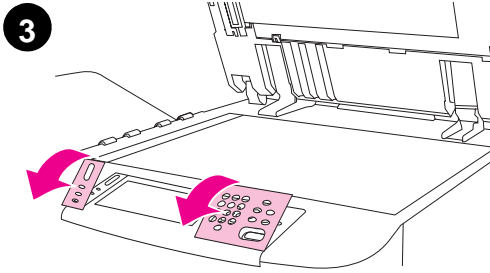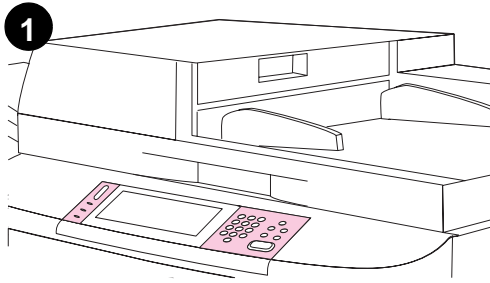


제어판에는 영문 오버레이가 장착되어 있거나 오버레이가 장착되어 있지 않습니다. 필요하면, 다음과 같이 제어판 오버레이를 바꾸십시오.

- 1 제어판 오버레이 2 개의 위치를 확인하십시오.
- 2 제품의 상단 덮개를 들어올리십시오.
- 3 소형 일자 드라이버나 기타 얇고 좁은 장치를 한 오버레이의 맨 위 가장자리에 있는 슬롯에 끼워 넣으십시오.
- 4 오버레이를 부드럽게 위로 들어올려 뒤로 빼서 제품에서 떼어내십시오.
- 5 제어판에 새 오버레이를 올려 놓으십시오. 오버레이 양 끝을 제어판의 구멍과 맞춘 후 안으로 밀어 넣으십시오.
- 6 딱 소리가 나도록 오버레이를 제어판에 꼭 맞게 끼우십시오. 오버레이가 제어판에 올바르게 밀착되어 있는지 확인하십시오.
- 7 3 단계 - 6 단계에 따라 나머지 오버레이를 교체하십시오.
- 8 상단 덮개를 닫으십시오.

10 단계 제품 케이블 연결


병렬 케이블을 사용하여 제품을 컴퓨터에 연결하거나 HP Jetdirect 프린트 서버를 사용하여 네트워크에 연결할 수 있습니다.

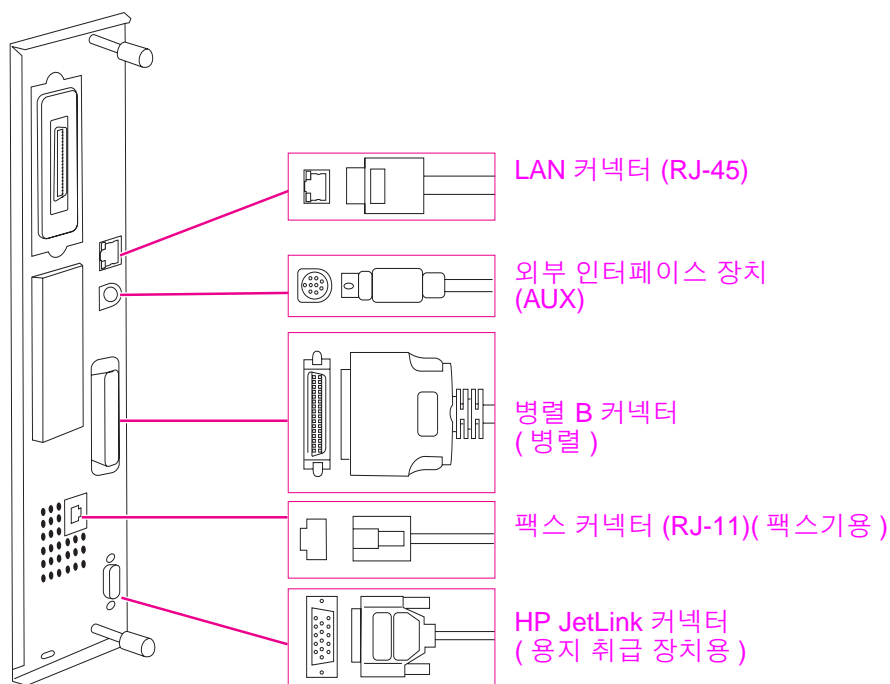


인터페이스 포트 위치

Ethernet 10/100Base-TX 네트워크에 연결

제품을 Ethernet 10/100Base-TX 네트워크에 연결할 경우, RJ-45 커넥터를 사용하십시오.



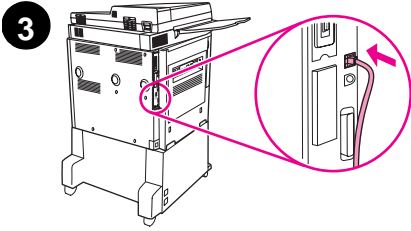


- 1 제품 전원 코드를 콘센트에 꽂지 마십시오.
- 2 제품에서 출력 장치를 떼어내십시오.
- 3 네트워크 케이블을 RJ-45 커넥터에 꽂으십시오.
- 4 케이블의 다른 쪽 끝을 네트워크 포트에 꽂으십시오.
- 5 출력 장치를 제품에 다시 장착하십시오.

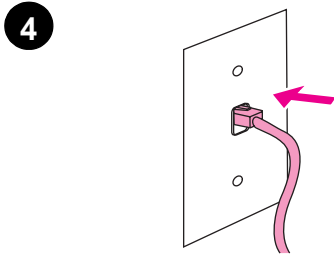

11 단계 전원 코드 연결

여기에서는 전원 코드 연결 방법에 대해 설명합니다.

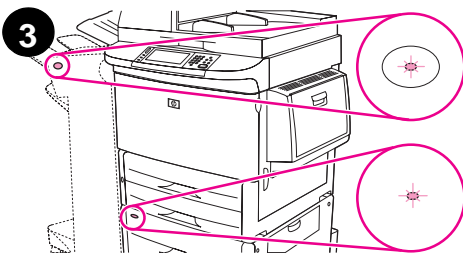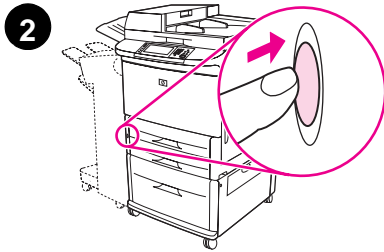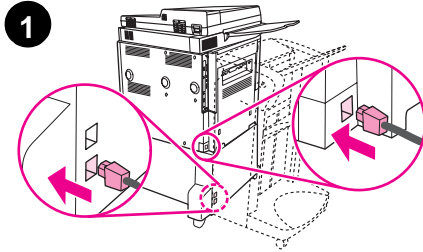

주의

용지함 4의 커넥터에 제품 전원 코드를 꽂지 마십시오. 이 커넥터는 다기능 피니셔 등, 출력 장치를 용지함 4에 연결할 때 사용해야 합니다. 제품이 손상될 수 있으므로 제품과 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오.

- 1 전원 코드를 제품 커넥터와 용지함 4 커넥터에 꽂으십시오. 그리고, 전원 코드를 AC 콘센트에 꽂으십시오.

주

성능을 최적화하려면 전용 110V 15A 콘센트 (또는 220V 8A 콘센트 } 를 사용하는 것이 좋습니다.

- 2 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오 (버튼 들어감). 제품이 예열되면, 제어판 디스플레이 언어를 구성할지에 대해 묻는 메시지 창이 표시됩니다. **제어판 언어 구성**을 참조하십시오.
- 3 출력 장치 표시등이 녹색으로 켜져 있는지 확인하십시오. 또한, 용지함 4의 표시등이 녹색으로 켜져 있는지 확인하십시오. 표시등이 주황색으로 켜지거나 깜박이거나 꺼지면, 사용 설명서를 참조하십시오.

12 단계 제어판 언어 구성

제품 제어판 디스플레이의 메시지는 기본적으로 영어로 표시됩니다. 필요한 경우, 지원되는 다른 언어로 디스플레이 메시지를 설정하고 환경 설정 페이지를 인쇄하십시오.

주

제품 구입 후 처음 전원을 켤 때 디스플레이 메시지 언어를 해당 모국어로 설정할 수 있습니다. 제어판에 ENTER LANGUAGE 가 표시된 후 60 초 안에 언어를 선택하지 않으면, 영어로 자동 설정됩니다. 그리고, 언어를 선택할 때까지 제품을 켤 때마다 ENTER LANGUAGE 가 계속 표시됩니다.

제어판 언어 구성 방법


제어판 디스플레이를 사용하는 경우.

- 1 **Menu** 를 누르십시오.
- 2 **Configure Device** 를 누르십시오.
- 3 **System Setup** 을 누르십시오.
- 4 **Language** 를 누르십시오.
- 5 해당 언어를 누르십시오.

주

터키어, 체코어, 러시아어, 헝가리어, 폴란드어 등을 선택하면 기본 기호 세트가 해당 언어로 변경되고, 기타 언어를 선택하면 기본 기호 세트가 PC-8 로 설정됩니다.


13 단계 용지함 1, 2, 3, 4 에 용지 넣기

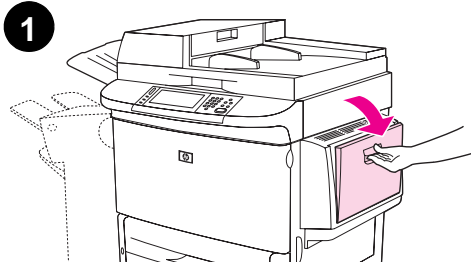

여기에서는 A4 크기 또는 레터 크기 용지를 넣는 방법에 대해 설명합니다. 기타 크기 및 종류 용지를 넣고 구성하는 방법은 사용설명서를 참조하십시오.

주의

용지가 걸릴 수 있으므로, 인쇄 도중 해당 용지함을 열지 마십시오.

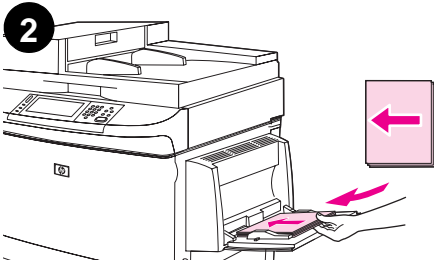

용지함 1 에 용지 넣는 방법


용지함 1 은 다목적 용지함으로 표준 크기 용지 100 장이나 봉투 10 장을 넣을 수 있습니다. 이 제품에서는 용지함 1(기본 용지함) 에서 가장 먼저 인쇄됩니다. 기본 용지함을 변경하려면 사용 설명서를 참조하십시오.

용지함 1 을 사용하면 다른 용지함에서 용지를 빼내지 않고도 봉투, 투명 필름, 사용자 정의 크기 용지, 기타 용지 종류 등에 쉽게 인쇄할 수 있습니다.


- 1 용지함 1 을 여십시오.
- 2 인쇄면을 위로 하고 긴 가장자리가 제품에 먼저 들어 가도록 A4 또는 레터 용지를 넣으십시오.
- 3 용지 더미에 살짝 닿고 용지가 구겨지지 않게 용지 조정대를 조정하십시오.
- 4 조정대의 탭 아래에 용지가 들어가고 용지 더미가 적재 상한 표시선을 넘지 않는지 확인하십시오.

주


A3, 11x17, 기타 긴 용지에 인쇄하는 경우, 용지함 확장판을 끝까지 당겨 빼십시오.

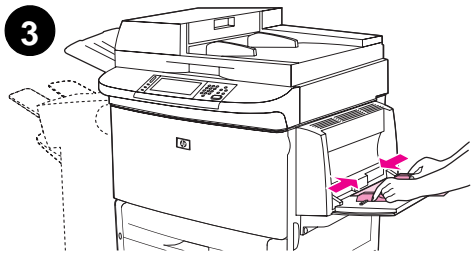


1

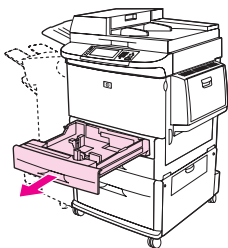


2

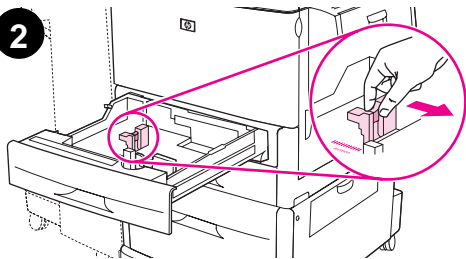


3

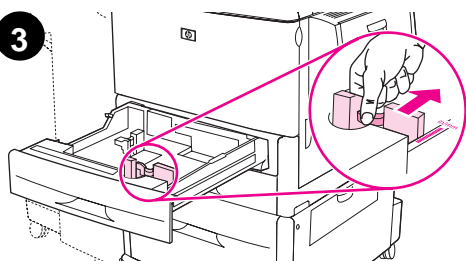

4

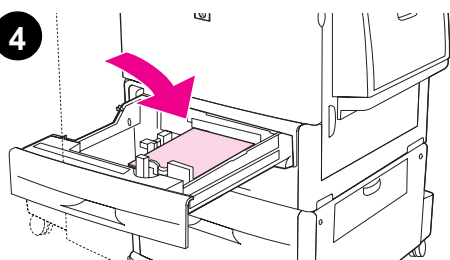

6

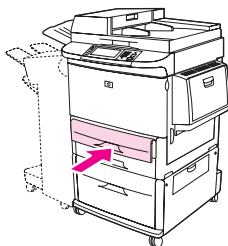






용지함 2 와 용지함 3 에 용지 넣는 방법

- 1 용지함을 끝까지 여십시오 .
- 2 조정대의 탭을 눌러 왼쪽 (Y) 조정대를 해당 용지 크기에 맞추십시오 .
- 3 조정대의 탭을 눌러 앞쪽 (X) 조정대를 해당 용지 크기에 맞추십시오 .
- 4 용지 더미 상단이 용지함 뒤로 가게 하여 넣으십시오. 단면 인쇄하는 경우, 인쇄면이 아래로 가야 하며, 양면 인쇄하는 경우, 인쇄면이 위로 가야 합니다 .

주

특수 용지 인쇄 방법은 사용 설명서를 참조하십시오 .

- 5 두 고정대가 모두 레터나 A4 와 동일한 STANDARD 에 맞춰져 있으면 용지 레버를 STANDARD 로 맞추고, 그렇지 않으면, CUSTOM 으로 맞추십시오 .
- 6 용지함을 닫으십시오 .
- 7 용지 크기와 종류가 제어판 디스플레이에 표시됩니다. 적용하려면 OK 를 누르고 변경하려면 사용 설명서를 참조하십시오 .
- 8 다른 용지함에 용지를 넣으려면 1 - 7 단계를 반복하십시오 .

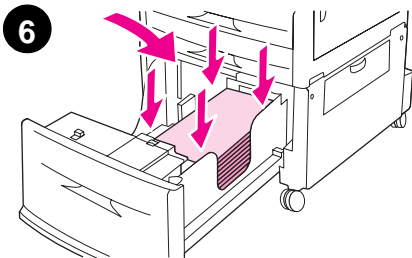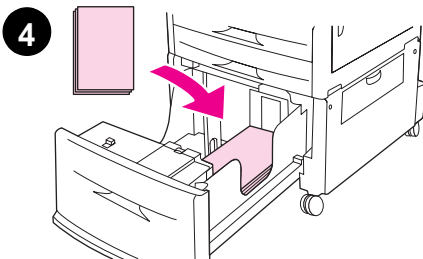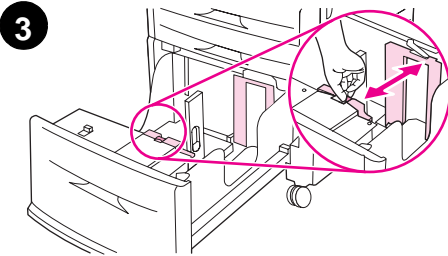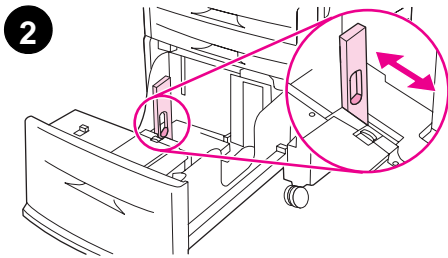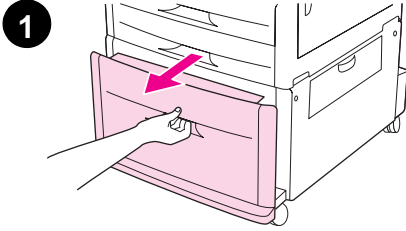

용지함 4 에 용지 넣는 방법

용지함 4 에는 최대 2,000 장을 넣을 수 있습니다 . 용지 사양은 사용 설명서를 참조하십시오 .


- 1 용지함 4 를 끝까지 당기십시오 .
- 2 조정대의 탭을 눌러 왼쪽 (Y) 조정대를 해당 용지 크기에 맞추십시오 .
- 3 조정대의 탭을 눌러 앞쪽 (X) 조정대를 해당 용지 크기에 맞추십시오 .
- 4 A4 또는 레터 용지를 2,000 장까지 넣으십시오 . 이 때 , 용지의 짧은 가장자리가 제품에 먼저 들어가야 합니다 .

주

레터헤드 또는 양식 용지를 단면 인쇄하는 경우 인쇄면이 아래로 가고 , 레터헤드 또는 양식 용지를 양면 인쇄하는 경우 첫 인쇄면이 위로 가야 합니다 .

특수 용지 인쇄 방법은 사용 설명서를 참조하십시오 .

- 5 두 조정대가 모두 레터나 A4 와 동일한 STANDARD 에 맞춰져 있으면 CUSTOM/STANDARD 스위치를 STANDARD 로 맞추고 , 그렇지 않으면 , CUSTOM 으로 맞추십시오 .
- 6 용지가 구겨지지 않고 편평하게 놓이도록 용지의 각 모서리를 누르십시오 .

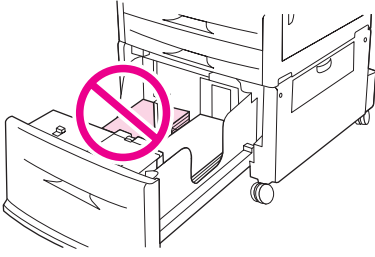


주의

용지함이 수리 불가능하게 손상될 수 있으므로 용지함 조정대 왼쪽 영역에 용지나 기타 물품을 넣지 마십시오.

7 용지함을 닫으십시오.

주의

용지함을 힘을 크게 주어 넣지 마십시오.

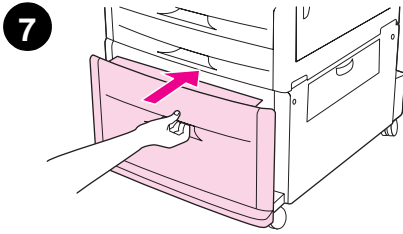

14 단계 구성 페이지 인쇄

구성 페이지를 인쇄하여 제품이 올바르게 작동하고 부속품이 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오 .

제어판 디스플레이를 사용하는 경우

- 1 **Menu** 를 누르십시오 .
- 2 **Information** 을 누르십시오 .
- 3 **Print Configuration** 을 누르십시오 .

구성 페이지가 인쇄됩니다 . HP Jetdirect 구성 페이지도 인쇄됩니다 . 이 페이지에는 현재 네트워크 설정이 표시됩니다 .

15 단계 내장된 Send to e-mail 기능 구성

Send to E-mail 기능을 사용하려면 , MFP 가 IP 네트워크에 연결되어 있어야 하고 SMTP 서버의 IP 주소와 호스트 이름이 구성되어 있어야 합니다 . 또는 , LDAP 버전 2, 3 이 사용되도록 MFP 를 구성할 수 있습니다 . LDAP 주소록이 사용되게 구성하면 , 수신인의 SMTP 전자 우편 주소를 모두를 입력하지 않고 수신인 이름만 입력해서 Send to E-mail 작업을 쉽게 지정할 수 있습니다 . 수신인 이름을 입력하면 , LDAP 주소록에서 해당 이름이 검색된 후 가장 가깝게 일치하는 이름이 주소 필드에 자동으로 입력됩니다 . 특정 수신인을 선택하면 , LDAP 서버에서 수신인의 전체 SMTP 전자 우편 주소를 가져옵니다 .

주

SMTP 또는 LDAP 서버의 IP 주소나 호스트 이름을 모르는 경우 , 네트워크 관리자나 전자 우편 관리자에게 문의하십시오 .

제어판 디스플레이를 사용하는 경우

- 1 **Menu** 를 누르십시오 .
- 2 **Configure Device** 을 누르십시오 .
- 3 **Sending** 을 누르십시오 .
- 4 **E-mail** 을 누르십시오 .
- 5 **Find Send Gateways** 를 누르십시오 . LAN 에서 LDAP 서버와 SMTP 서버가 검색됩니다 . 검색되면 8 단계에 따르고 , 검색되지 않으면 6 단계에 따르십시오 .
- 6 **SMTP Gateway** 를 누르고 SMTP 서버의 IP 주소나 호스트 이름을 입력하십시오 .
- 7 **OK** 를 누르십시오 .
- 8 **Test Send Gateways** 를 눌러 구성을 테스트하십시오 .

주

SMTP 서버 및 LDAP 서버의 IP 주소를 검색하는 자세한 방법 및 디지털 전송을 구성하는 다른 방법은 사용 설명서를 참조하십시오 .

16 단계 소프트웨어 설치

제품과 함께 제공된 CD-ROM에는 소프트웨어가 들어 있습니다. 제품 기능을 모두 이용하려면 이 CD-ROM에 있는 드라이버를 설치해야 합니다.

CD-ROM 드라이브에 액세스할 수 없는 경우, www.hp.com/support/lj9040mfp 또는 www.hp.com/support/lj9050mfp에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

Windows 컴퓨터 구성에 따라, 소프트웨어의 설치 프로그램을 통해 인터넷 접속 상태가 자동 확인되고 인터넷에서 최신 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

주

UNIX(HP-UX, Sun Solaris) 네트워크용 제품 설치 소프트웨어는 www.hp.com/support/net_printing에서 다운로드할 수 있습니다.

Windows 인쇄 소프트웨어 설치

여기에서는 Windows 인쇄 소프트웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. 인쇄 소프트웨어는 Microsoft Windows 9X, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003 등에서 사용할 수 있습니다.

- 1 실행 중인 프로그램을 모두 닫으십시오.
- 2 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM을 넣으십시오. 컴퓨터 구성에 따라 설치 프로그램이 자동으로 실행될 수 있습니다. 자동으로 실행되지 않으면, **시작** 메뉴에서 **실행**을 누르십시오. x:setup(X는 CD-ROM 드라이브 문자임)을 입력하고 **확인**을 클릭하십시오.
- 3 컴퓨터 화면에 나타나는 지시사항에 따르십시오.

Macintosh 인쇄 소프트웨어 설치

여기에서는 Macintosh 인쇄 소프트웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. 인쇄 소프트웨어는 Macintosh OS 8 이상에서 사용할 수 있습니다.

OS 8.6 - 9.2 에서 Macintosh 인쇄 소프트웨어 설치 방법

- 1 네트워크 케이블로 HP Jetdirect 프린트 서버와 네트워크 포트를 연결하십시오.
- 2 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM 을 넣으십시오. CD-ROM 메뉴가 자동으로 실행됩니다. 자동으로 실행되지 않으면 바탕화면에서 CD-ROM 아이콘을 두 번 누르고 인스톨러 아이콘을 두 번 누르십시오. 이 아이콘은 CD-ROM 의 Installer/< 언어 > 폴더 (< 언어 > 는 해당 언어임)에 있습니다. 예를 들어 Installer/English 폴더에는 인쇄 소프트웨어 인스톨러 아이콘 영어판이 있습니다.
- 3 컴퓨터 화면에 나타나는 지시사항에 따르십시오.
- 4 (시작 디스크): 응용 프로그램 : 유틸리티 폴더에 있는 Apple Desktop Printer Utility 를 실행하십시오.
- 5 **프린터 (AppleTalk)** 를 두 번 누르십시오.
- 6 Apple Talk 프린터 선택 옆에 있는 **변경** 을 누르십시오.
- 7 MFP 를 선택한 후 **자동 설정** , **작성** 을 차례대로 누르십시오.
- 8 **프린팅** 메뉴에서 **기본 프린터 설정** 을 누르십시오.

주

일반적으로, 바탕화면에 아이콘이 표시됩니다. 프린트 패널은 모두 응용 프로그램의 프린트 대화상자에 나타납니다.

Mac OS 10.1 이상에서 Macintosh 인쇄 소프트웨어 설치 방법

- 1 네트워크 케이블로 HP Jetdirect 프린트 서버와 네트워크 포트를 연결하십시오.
- 2 CD-ROM 드라이브에 CD-ROM 을 넣으십시오. CD-ROM 메뉴가 자동으로 실행됩니다. 자동으로 실행되지 않으면 바탕화면에서 CD-ROM 아이콘을 두 번 누르고 인스톨러 아이콘을 두 번 누르십시오. 이 아이콘은 CD-ROM 의 Installer/< 언어 > 폴더 (< 언어 > 는 해당 언어임)에 있습니다. 예를 들어 Installer/English 폴더에는 인쇄 소프트웨어 인스톨러 아이콘 영어판이 있습니다.
- 3 **HP LaserJet Installers** 폴더를 두 번 누르십시오.
- 4 컴퓨터 화면에 나타나는 지시사항에 따르십시오.
- 5 해당 언어의 **인스톨러** 아이콘을 두 번 누르십시오.
- 6 컴퓨터 하드 드라이브에서, **응용 프로그램** , **유틸리티** , **Print Center** 를 차례대로 두 번 누르십시오.
- 7 **프린터 추가** 를 누르십시오.
- 8 OS X 10.1 와 OS X 10.2 의 연결 유형으로 각각 AppleTalk 와 Rendezvous 를 선택하십시오.
- 9 MFP 이름을 선택하십시오.
- 10 **프린터 추가** 를 누르십시오.
- 11 왼쪽 상단 모서리에서 닫기 버튼을 눌러 Print Center 를 닫으십시오.

주

Macintosh 컴퓨터에서는 병렬 포트에 MFP 를 바로 연결할 수 없습니다.

17 단계 제품 설정 확인

다음과 같이 제품의 복사, 전송, 인쇄 관련 설정이 올바른지 확인하십시오.

복사 설정 확인 방법

1 문서 정면이 아래로 가게 하여 ADF에 넣고 용지 조정대를 조절하십시오. ADF에 용지가 있는 것으로 자동 감지됩니다.

2 **시작**을 누르십시오.

문서가 올바르게 복사되지 않으면, 제품 설치 상태를 확인하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.


전자 우편 설정 확인 방법

1 1 페이지짜리 문서를 정면이 아래로 가게 하여 유리에 올려놓으십시오.

2 **E-mail**을 누르십시오.

3 **From:**을 누르고 디스플레이 키보드를 눌러 이름을 입력하십시오.

주

 잘못 입력한 것을 지우십시오.

4 **OK**를 누르십시오.

5 **To:**를 누르고 사용자 자신의 전자 우편 주소를 입력하십시오.

6 **OK**를 누르십시오.

7 **시작**을 누르십시오.

문서가 전자 우편에 첨부되어 사용자 주소로 전송됩니다.

문서가 올바르게 전송되지 않으면 설치 및 구성을 확인하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

인쇄 설정 확인 방법

1 원하는 프로그램을 여십시오. 간단한 문서를 열거나 작성하십시오.

2 해당 프로그램에서, **인쇄** 명령을 선택하십시오.

3 HP LaserJet 9040mfp 또는 HP LaserJet 9050mfp를 제품으로 선택하십시오.

4 문서를 인쇄하십시오.

문서가 올바르게 인쇄되지 않으면 설치 및 구성을 확인하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

고객 지원

제품에 대한 자세한 내용은 CD-ROM에 들어 있는 사용 설명서를 참조하십시오. HP 고객 지원에 대한 자세한 내용은 제품과 함께 제공된 지원 안내서를 참조하십시오.

Hewlett-Packard 제한 보증서

HP 제품

보증 기간

HP LaserJet 9040mfp
HP LaserJet 9050mfp

1 년 (출장 수리)

- 1 HP 는 HP 하드웨어, 부속품, 소모품이 위에 지정된 기간 동안 재질 및 가공상의 결함이 발생하지 않음을 보증합니다. HP 는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지받은 경우 제품 결함을 확인하고 자체 판단에 따라 수리하거나 교체해 드립니다. 교환 제품은 신품이거나 신품과 동등한 제품입니다.
- 2 HP 는 HP 소프트웨어를 제대로 사용한 경우에는 제품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정의 결함으로 인해 프로그램 명령 실행 실패가 발생하지 않을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다. HP 는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지받은 경우 이러한 결함으로 인해 프로그램 명령이 실행되지 않는 소프트웨어를 교환해 드립니다.
- 3 HP 는 HP 제품 사용 중에 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않는다고 보증하지 않습니다. HP 가 적절한 시일 내에 보증 사항에 따라 제품을 수리하거나 교체할 수 없는 경우에는 최종 사용자는 제품을 즉시 반납하여 구입 가격을 환불받을 수 있습니다.
- 4 HP 제품은 신제품과 성능이 같은 재활용 부품을 포함하고 있거나 임시 용도로 사용되었을 수 있습니다.
- 5 보증 기간은 제품 인도일 또는 HP 가 설치할 경우 설치일로부터 시작됩니다. 고객이 제품 설치를 인도일 30 일 이후로 계획하거나 연기한 경우, 보증 기간은 인도일로부터 31 일째 날에 시작합니다.
- 6 (1) 부적절하거나 불충분한 유지보수 또는 조정, (2) HP 정품이 아닌 소프트웨어, 인터페이스, 부품, 소모품 사용, (3) 무단 개조 또는 오용, (4) 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경, (5) 부적절한 장소 및 유지보수 등으로 인해 발생한 결함에는 본 보증 사항이 적용되지 않습니다.
- 7 현지법이 허용하는 범위에서 상기 보증 사항은 최종 사용자에게만 적용되고, 어떠한 다른 보증 사항이나 조건도 서면 또는 구두 형식으로 명시적 또는 묵시적으로 나타내지 않으며 HP 는 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 묵시적 보증 사항이나 조건을 제시하지 않습니다.
- 8 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증서에 기술된 보상 사항은 최종 사용자에게만 적용되는 유일한 것입니다. 상기 사항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP 나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직접적, 특수, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.
- 9 본 보증서에 포함된 보증 사항은 법적으로 허용되는 경우를 제외하고는 제외, 제한, 수정할 수 없으며 본 제품 판매에 적용되는 필수 법적 권리에 부가되는 내용입니다.

품질 보증 기간 및 이후 서비스

- 품질 보증 기간 동안 제품 하드웨어가 고장나면 HP 지정 서비스 센터 또는 지원 센터에 문의하십시오.
- 품질 보증 기간 이후에 제품 하드웨어가 고장난 경우, HP 유지보수 계약서나 HP SupportPack 이 있으면 계약에 명시된 대로 서비스를 의뢰하십시오.
- HP 유지보수 계약서 또는 HP SupportPack 이 없는 경우, HP 지정 서비스 센터 또는 지원 센터에 문의하십시오.

HP LaserJet 제품을 오래 사용하려면 다음과 같은 HP 보증 서비스를 사용하십시오 .

장기 보증 서비스

HP SupportPack 을 통해 HP 하드웨어 제품과 HP 내장 부품까지 보증 서비스를 받을 수 있습니다 . 하드웨어 유지보수 기간은 HP 제품 구입일로부터 선택한 계약 유효 기간 동안입니다 . 하지만 , 고객은 HP 제품 구입일로부터 90 일 이내에 HP SupportPack 을 구입해야 합니다 . 자세한 내용은 www.hp.com/support/lj9040mfp 또는 www.hp.com/support/lj9050mfp 를 참조하십시오 .

HP 프리미엄 보증 서비스

토너 카트리지 및 이미지 드럼에 대한 제한 보증

이 HP 제품에는 물질적 또는 기술적 결함이 없음을 보증합니다.

이 보증은 (a) 개조, 재제조되거나 기타 다른 방법으로 변경된 제품, (b) 오용, 부적절한 보관, 프린터 제품의 공식적인 환경 사양을 벗어난 곳에서의 작동으로 인해 문제가 발생하는 제품, (c) 일반적인 사용에 의해 마모된 제품에는 적용되지 않습니다.

보증 서비스를 받으려면 문제의 내용 및 인쇄 샘플을 작성하여 구입처에 제품을 반환하거나 HP 고객 지원센터에 문의하십시오. HP에서는 재량에 따라 하자가 있는 것으로 판정된 제품을 교환하거나 구입가를 환불해 드립니다.

현지 법이 허용하는 한, 위의 품질 보증은 유일한 것으로 다른 어떠한 구두 / 서면상의 보증 또는 조건과도 명시적으로 또는 묵시적으로 양립할 수 없으며, HP는 특히 상업성, 품질 만족성, 특정 목적에의 적합성과 관련하여 암시된 조건 또는 보증을 부인합니다.

현지법이 허용하는 한, 어떠한 경우에도 HP 나 HP 공급업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 직접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.

법적으로 허용되는 범위를 제외하고 본 보증 조항은 이 고객에 대해 HP 제품 판매에 적용할 수 있는 의무적인 법적 권리를 배제, 제한 또는 수정하지 못하며 그에 추가됩니다.

HP 소프트웨어 라이선스 약관

주의 : 소프트웨어 사용과 관련하여 아래 기술된 HP 소프트웨어 라이선스 약관이 적용됩니다. 소프트웨어를 사용하면 라이선스 약관에 동의하는 것으로 간주됩니다. 라이선스 약관 전체에 동의하지 않을 경우, 소프트웨어를 반환하고 구입 금액을 전액 환불받을 수 있습니다. 소프트웨어가 다른 제품과 번들로 판매된 경우, 사용하지 않은 제품을 반환하면 모두 환불받을 수 있습니다.

HP 와 별도의 계약을 맺지 않은 경우, 다음 라이선스 약관이 해당 소프트웨어 사용과 관련하여 적용됩니다.

라이선스 부여.

HP 가 사용자에게 부여하는 소프트웨어 라이선스는 단일 복사본입니다. 여기서 '사용'이란 소프트웨어 저장, 로드, 설치, 실행, 표시 등을 의미합니다. 라이선스 사용을 해제하거나 소프트웨어 해제 또는 그 기능을 제어할 수 없습니다. 소프트웨어가 '동시 사용' 라이선스를 받은 경우, 동시 소프트웨어 사용자 수는 허용된 최대 사용자 수를 초과할 수 없습니다.

소유권.

소프트웨어에 대한 소유권과 저작권은 HP 또는 HP 협력업체에게 있습니다. 사용자에게 부여된 라이선스는 소프트웨어에 대한 자격 또는 소유권을 부여하거나 소프트웨어의 권리를 판매한다는 것을 의미하지 않습니다. 이 라이선스 약관 위반 시 HP 협력업체는 해당 권리를 보호 받을 수 있습니다.

복사 및 개작.

소프트웨어의 복사 또는 개작은 보관 목적이거나 소프트웨어의 공인된 사용에 필수 절차인 경우에만 가능합니다. 복사 또는 개작시에는 원본 소프트웨어 관련 모든 저작권을 표기해 두어야 합니다. 공용 네트워크에서 소프트웨어 복사가 허용되지 않을 수 있습니다.

역어셈블 또는 해독 불가

HP 의 사전 서면 동의 없이 소프트웨어를 역어셈블리하거나 역컴파일해선 안 됩니다. 일부 법적 범위 내에서 제한된 역어셈블리나 역컴파일은 HP 동의 없이도 가능합니다. 하지만, HP 에서 요청하는 경우, 역어셈블리 또는 역컴파일러에 대해 합당한 상세기술 정보를 제공해야 합니다. 소프트웨어 작동에 해독이 필요하지 않을 경우에는 소프트웨어를 해독할 수 없습니다.

양도.

라이선스는 소프트웨어 양도시 자동 종료됩니다. 이 경우, 복사본을 비롯한 관련 문서를 모두 양수인에게 전달해야 합니다. 양수인은 양도 조건으로 본 라이선스 약관에 동의해야 합니다.

종료.

라이선스 약관 중 위반 사항이 있을 시에는, HP 는 사용자에게 라이선스 종료를 사전 통고할 수 있습니다. 이러한 경우, 소프트웨어 원본과 복사본은 물론이고, 개작본 및 기타 모든 형태의 병합 부분을 즉시 파기해야 합니다.

수출 요건.

소프트웨어 원본을 포함한 복사본 또는 개작본을 수출하거나 역수출은 적용 법규에 따라 이루어져야 합니다.

미국 정부 제한 권리.

본 소프트웨어 및 관련 문서는 모두 민간 자본으로 개발된 것입니다. DFARS 252.227-7013(1988년 10월), DFARS 252.211-7015(1991년 5월), DFARS 252.227-7014(1995년 6월)에는 '상업용 컴퓨터 소프트웨어'로 명시되어 있고, FAR 2.101(a)에는 '상업용 품목'으로 명시되어 있으며, FAR 52.227-19(1987년 6월)에는 '제한된 컴퓨터 소프트웨어'로 명시되어 있습니다. 사용자는 소프트웨어 및 관련 문서에 대해, 해당 FAR 조항이나 DFARS 조항 또는 관련 제품에 대한 HP 표준 소프트웨어 계약에 명시된 권리만 보유하고 있습니다.

FCC 규격

본 장비는 검사 결과 FCC 규격 15 항의 A 디지털 장치 기준에 부합하는 것으로 판정되었습니다. 이 기준은 상업 지역에 설치할 때 장비에서 발생하는 유해한 간섭파로 인한 피해를 안전하게 막기 위해 마련된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으므로 지침에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우에는 무선 통신에 유해한 간섭파를 일으킬 수 있습니다. 이 장비를 주거 지역에서 사용하면 유해한 간섭파가 발생할 수 있는데, 이러한 경우, 사용자가 비용을 부담하여 간섭파 문제를 해결해야 합니다. HP의 승인 없이 제품을 개조하면 본 장비 작동 권한이 박탈될 수 있습니다.

캐나다 DOC 규격

캐나다 EMC A 급 요구사항에 부합합니다.

Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM).

VCCI 규격 (일본)

VCCI A 급 제품

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

한국 EMI 규격

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

대만 EMI 규격

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

안전 정보

레이저 안전

미국 식품의약국 (FDA) 산하의 의료 기기 방사능 보건 센터 (CDRH) 는 1976 년 8 월 1 일부터 생산된 레이저 관련 제품에 대한 규제를 시행해 오고 있습니다 . 미국에서 판매되는 모든 제품에는 이 규정이 의무적으로 적용됩니다 . 본 제품은 1968 년에 제정된 보건안전법의 방사선 규제 조항에 따라 마련된 미국 보건 복지부 (DHHS) 방사선 성능 표준에 의거 1 급 레이저 제품으로 인증되었습니다 . 본 제품은 보호 케이스와 외부 덮개로 완전히 밀폐되어 있으므로 정상적으로 사용하는 경우 내부 발생 방사선이 누출되지 않습니다 .

경고 !

이 설명서에 나와 있지 않은 제어 기능을 사용하거나 조정 작업 및 기타 절차를 실행하면 위험한 방사선에 노출될 수 있습니다 .

물질안전보건자료

화학 물질 (예 : 토너) 이 포함된 소모품에 대한 물질안전보건자료 (MSDS) 는 www.hp.com/go/msds 또는 www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety 에서 확인할 수 있습니다 .

핀란드 레이저 규격

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaaliassa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, joiden avulla voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

자기 인증 선언

ISO/IEC 지침 22 및 EN 45014 의거

제조업체 이름 : Hewlett-Packard Company
제조업체 주소 : 11311 Chinden Boulevard
 Boise, Idaho 83714-1021, USA

제품 일반 사항

제품 이름 : HP LaserJet 9040MFP/9050MFP 프린터
모델 번호 : Q3726A, Q3727A, Q3728A, Q3729A,
 (C8531A 2,000 매 입력 공급 장치 포함)
**규격 모델
 번호 ³⁾:** BOISB-0403-01
제품 옵션 : 모두

다음 제품 규격에 부합함을 선언합니다 .

안전성 : IEC 60950:1999/EN60950: 2000
 IEC 60825-1:1993 + A1 +A2/EN 60825-1:1994+A11+A2(1 급 레이저 /LED 제품)
 GB4943-2001
EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 - A 급 ¹⁾
 EN 61000-3-2:2000
 EN 61000-3-3:1995/A1
 EN 55024:1998
 FCC CFR 제 47 호 제 15 항 A 급 ²⁾ /ICES-003, 제 4 섹
 GB9254-1998, GB17625.1-1998

추가 정보 :

본 제품은 EMC 지침 89/336/EEC 및 저전압 지침 73/23/EEC 의 조항에 부합하며 이에 따라 CE 마크를 획득하였습니다 .

1) 본 제품에 대한 테스트는 HP PC 의 표준 구성에서 이루어졌습니다 .

2) 본 장치는 FCC 규격 제 15 항에 부합합니다 . 다음 두 가지 작동 조건을 만족해야 합니다 .

(1) 본 장치는 유해한 간섭파를 일으키지 않을 수 있으며

(2) 본 장치는 불필요한 작동을 발생할 수 있는 간섭파를 포함하여 임의의 간섭파를 수신한 경우 영향을 받지 않습니다 .

“ 경고 – 본 장치는 A 급 제품입니다 . 본 제품을 가정에서 사용하면 간섭파를 일으킬 수 있으며 이러한 경우 적절한 조치가 필요할 수 있습니다 .”

3) 획득한 규격 인증을 나타내기 위해 , 본 제품에는 규격 모델 번호가 지정되어 있습니다 . 이 번호를 제품 이름과 혼동하지 마십시오 .

**미국 아이다호주 보이즈
 2003 년 1 월 30 일**

규격에 대한 자세한 내용은 다음 주소로 문의하십시오 .

호주 : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

유럽 : 현지 Hewlett-Packard 영업 서비스 사무소 또는 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen(팩스 : +49-7031-14-3143)

미국 : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
 (전화 : 208-396-6000)

자기 인증 선언

ISO/IEC 지침 22 및 EN 45014 의거

제조업체 이름 : Hewlett-Packard Company

제조업체 주소 : Montemorelos 299
Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico

제품 일반 사항

제품 이름 : 피니셔 (HP LaserJet 9040MFP/9050MFP 프린터)
모델 번호 : C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A
제품 옵션 : 모두

다음 제품 규격에 부합함을 선언합니다.

안전성 : IEC 60950:1999/EN60950:2000
EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 - A 급¹
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1
EN 55024:1998
FCC CFR 제 47 호 제 15 항 A 급 /ICES-003, 제 4 쇠

추가 정보 :

본 제품은 EMC 지침 89/336/EEC 및 저전압 지침 73/23/EEC 의 조항에 부합하며 이에 따라 CE 마크를 획득하였습니다.

1) 본 제품에 대한 테스트는 HP PC 의 표준 구성에서 이루어졌습니다.

2) 본 장치는 FCC 규격 제 15 항에 부합합니다. 다음 두 가지 작동 조건을 만족해야 합니다.

(1) 본 장치는 유해한 간섭파를 일으키지 않을 수 있으며

(2) 본 장치는 불필요한 작동을 발생할 수 있는 간섭파를 포함하여 임의의 간섭파를 수신한 경우 영향을 받지 않습니다.

“경고 – 본 장치는 A 급 제품입니다. 본 제품을 가정에서 사용하면 간섭파를 일으킬 수 있으며 이러한 경우 적절한 조치가 필요할 수 있습니다.”

Guadalajara, Jalisco, Mexico
2003 년 1 월 30 일

규격에 대한 자세한 내용은 다음 주소로 문의하십시오.

호주 : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

유럽 : 현지 Hewlett-Packard 영업 서비스 사무소 또는 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen(팩스 : +49-7031-14-3143)

미국 : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
(전화 : 208-396-6000)

hp LaserJet 9040mfp
hp LaserJet 9050mfp

入門指南

© 2004 版權所有，Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

除著作權法允許的範圍外，若未經事先書面
許可，不得複製、修改或翻譯本手冊。

本手冊包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

版本號
Q3726-90905

Edition 1, 11/2004

本產品與服務所附的保固聲明是 HP 對其產品
與服務的唯一保固內容。除此之外，不含任
何附加保固。HP 對所含資訊在技術或編輯上
的錯誤或疏漏概不負責。

商標說明

Microsoft®、Windows® 及 Windows NT® 是
Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

UNIX® 是 The Open Group 的註冊商標。

本指南中提及的所有其他產品可能是其各自
公司的商標。

產品安裝

目錄

簡介.....	162
何處尋找資訊	163
安裝核對清單	163
準備放置產品的地點	164
貨運箱空間要求.....	164
拆封空間要求.....	164
產品尺寸	165
檢查箱內物件	169
從貨運箱中取出產品	170
去除內部包裝材料.....	171
識別產品零件	172
放置產品	173
安裝碳粉匣	174
安裝輸出裝置	175
更換控制面板說明卡	176
連接產品纜線	177
連接電源線	179
設定控制面板顯示幕語言	180
在 1 號、2 號、3 號及 4 號紙匣中裝入紙張	181
列印組態頁	185
設定嵌入式傳送至電子郵件.....	186
安裝軟體	187
安裝 Windows 列印軟體	187
安裝 Macintosh 列印軟體	188
確認產品安裝	189
客戶支援	189
保固與法規資訊.....	190
Hewlett-Packard 有限保固聲明	190
HP 高級保護保固.....	191
HP 軟體使用授權條款	192
FCC 規章.....	193
安全性資訊	194
芬蘭雷射聲明.....	194
一致性聲明	195
一致性聲明	196

簡介


恭喜您購買了 HP LaserJet 9040mfp* (產品編號 Q3726A) 或 HP LaserJet 9050mfp (產品編號 Q3728A) 。下列項目為本產品的標準配備：

- 256 MB 隨機存取記憶體 (RAM)
- 影印、數位傳送與大版面列印功能
- 兩個可容納 500 張紙的紙匣 (2 號與 3 號紙匣)
- 一個可容納 100 張紙的多功能紙匣 (1 號紙匣)
- 一個可容納 2,000 張紙的進紙匣 (4 號紙匣)
- 一台嵌入式 HP Jetdirect 列印伺服器
- 內接式硬碟
- 一個雙面列印附件 (用於列印於紙張的兩面)

本產品的控制面板圖形顯示幕上配備了互動式觸控螢幕。您必須選擇下列其中一個紙張處理裝置：可容納 3,000 張紙的堆疊器、可容納 3,000 張紙的堆疊器 / 釘書機、多功能處理機或 8 槽式信箱。

* 多功能週邊裝置

何處尋找資訊

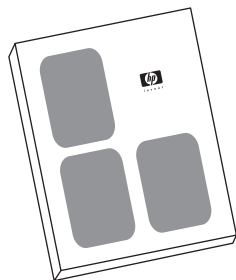

入門指南

此指南包含有關拆除產品包裝與安裝產品的資訊。



使用指南

本指南包含有關使用與排除故障的詳細資訊，亦提供於產品隨附的光碟中。如果您需要一份書面副本，請使用您的產品列印使用指南。

安裝核對清單

本指南將協助您設定與安裝新產品。為正確進行安裝，請依序完成下列每個部分。

- | | |
|-----------|-----------|
| ● 拆開產品的包裝 | 步驟 1 至 5 |
| ● 安裝產品 | 步驟 6 至 15 |
| ● 安裝列印軟體 | 步驟 16 |
| ● 確認產品安裝 | 步驟 17 |

警告！

為避免造成傷害，請勿嘗試抬起本產品。本產品已專門設計為以滑輪推動。

步驟 1. 準備放置產品的地點

貨運箱空間要求

確定建築物的門或放置區有足夠大的空間來運送貨運箱。貨運箱的尺寸大約如下：


1016 公釐寬 x 914 公釐深 x 1148 公釐高 (40 英吋寬 x 36 英吋深 x 57 英吋高)。

拆封空間要求

在去除貨運箱的塑膠包裝之前，請確定您有足夠的空間取出貨運箱中的物件，再將產品從貨架板上滑下。HP 建議您在貨運箱周圍至少留有 3 公尺 (10 英呎) 的空間，以取出所有裝運材料。


產品尺寸

準備放置產品的地點必須能滿足以下實體與環境的要求：

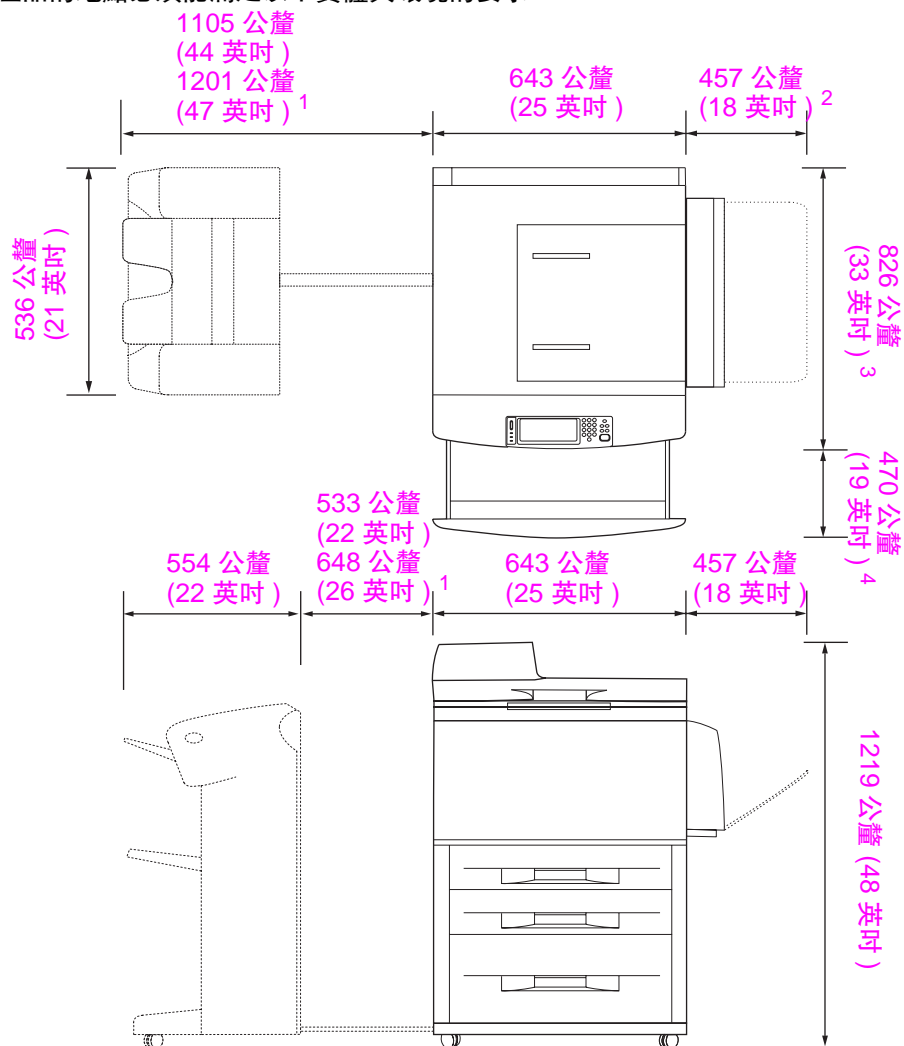


- ¹ 較小的測量值是連接桿仍然連接至 4 號紙匣下的閘鎖時拉出堆疊器或堆疊器 / 釘書機所需的空間。較大的測量值是從產品卸下堆疊器或堆疊器 / 釘書機所需的空間。多出的空間為從 4 號紙匣下的閘鎖卸下連接桿提供足夠的淨空。
- ² 此測量值是完全拉出 1 號紙匣以裝入 11 x 17/A3 尺寸材質時所需的空間。
- ³ 此測量值顯示了產品的深度，包括控制面板邊緣與 4 號紙匣輪子的固定器。
- ⁴ 此測量值是完全拉出 2 號或 3 號紙匣所需的空間。

含選購的可容納 3000 張紙的堆疊器或選購的可容納 3000 張紙的堆疊器 / 釘書機的 HP LaserJet 9040mfp 與 9050mfp 尺寸 (俯視圖與側視圖)

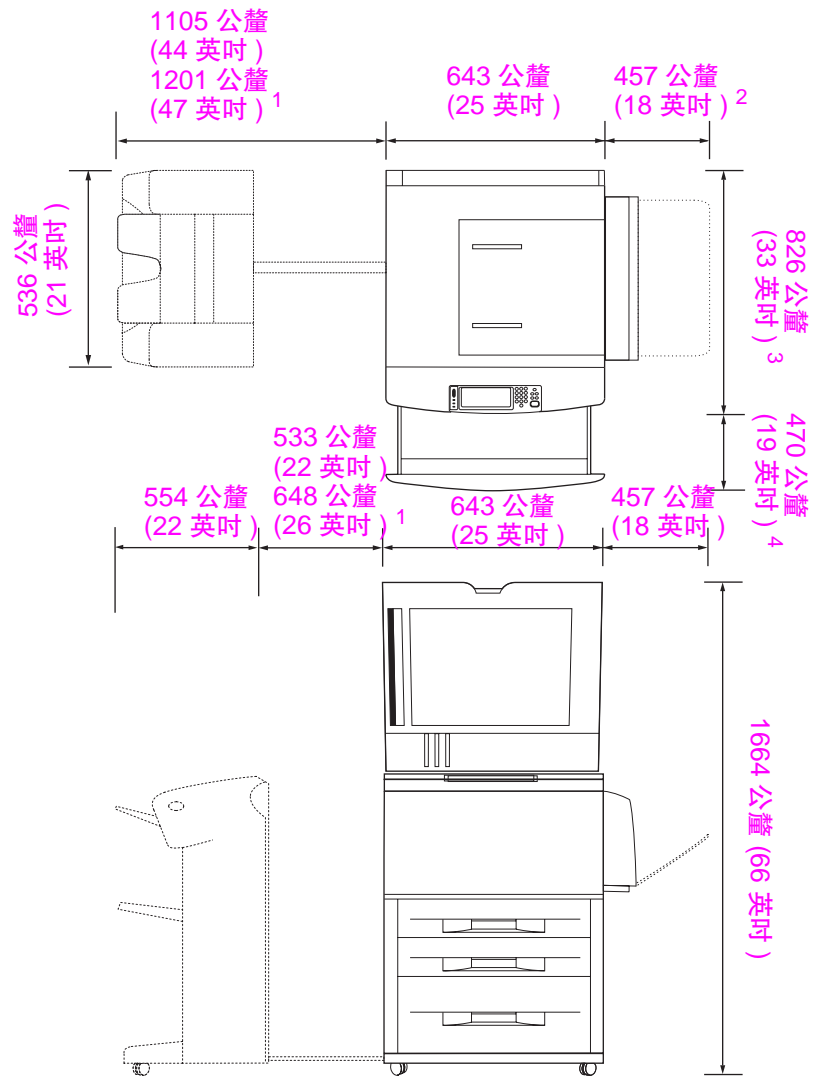


- ¹ 較小的測量值是連接桿仍然連接至 4 號紙匣下的閘鎖時拉出堆疊器或堆疊器 / 釘書機所需的空間。較大的測量值是從產品卸下堆疊器或堆疊器 / 釘書機所需的空間。多出的空間為從 4 號紙匣下的閘鎖卸下連接桿提供足夠的淨空。
- ² 此測量值是完全拉出 1 號紙匣以裝入 11 x 17/A3 尺寸材質時所需的空間。
- ³ 此測量值顯示了產品的深度，包括控制面板邊緣與 4 號紙匣輪子的固定器。
- ⁴ 此測量值是完全拉出 2 號或 3 號紙匣所需的空間。

含選購的可容納 3000 張紙的堆疊器或選購的可容納 3000 張紙的堆疊器 / 釘書機及 ADF 蓋打開時的 HP LaserJet 9040mfp 與 9050mfp 尺寸 (俯視圖與側視圖)

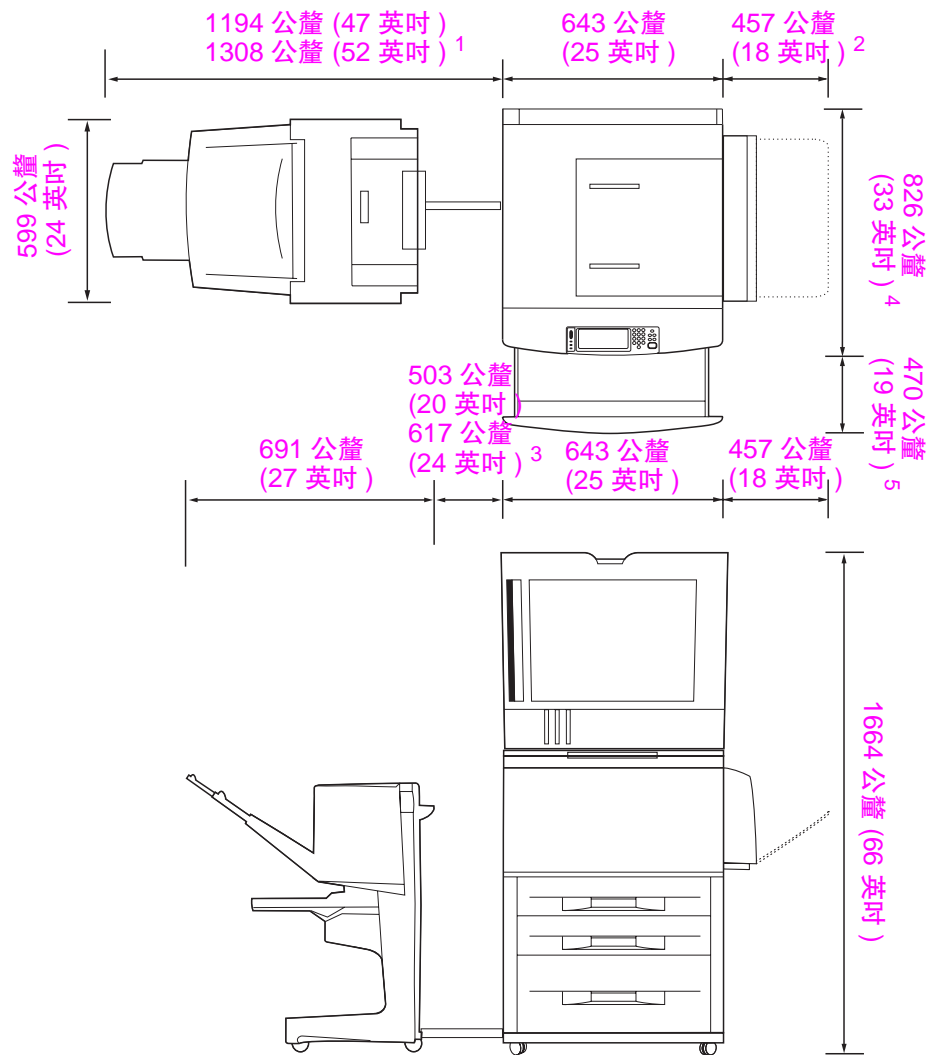

- ¹ 此測量值是連接桿仍然連接至 4 號紙匣下的閘鎖時拉出多功能處理機所需的空間。要從閘鎖卸下連接桿，所需的空間為 617.2 公釐 (24.3 英吋)。
- ² 此測量值是完全拉出 1 號紙匣以裝入 11 x 17/A3 尺寸材質時所需的空間。
- ³ 此測量值是連接桿仍然連接至 4 號紙匣下的閘鎖時所需的空間。要從閘鎖卸下連接桿，所需的空間為 617.2 公釐 (24.3 英吋)。
- ⁴ 此測量值顯示了產品的深度，包括控制面板邊緣與 4 號紙匣輪子的固定器。
- ⁵ 此測量值是完全拉出 2 號或 3 號紙匣所需的空間。產品與 2 號或 3 號紙匣 (拉出時) 的總深度是 1130.3 公釐 (44.5 英吋)。

含選購的多功能處理機與 ADF 蓋打開時的 HP LaserJet 9040mfp 與 9050mfp 尺寸
(俯視圖與側視圖)

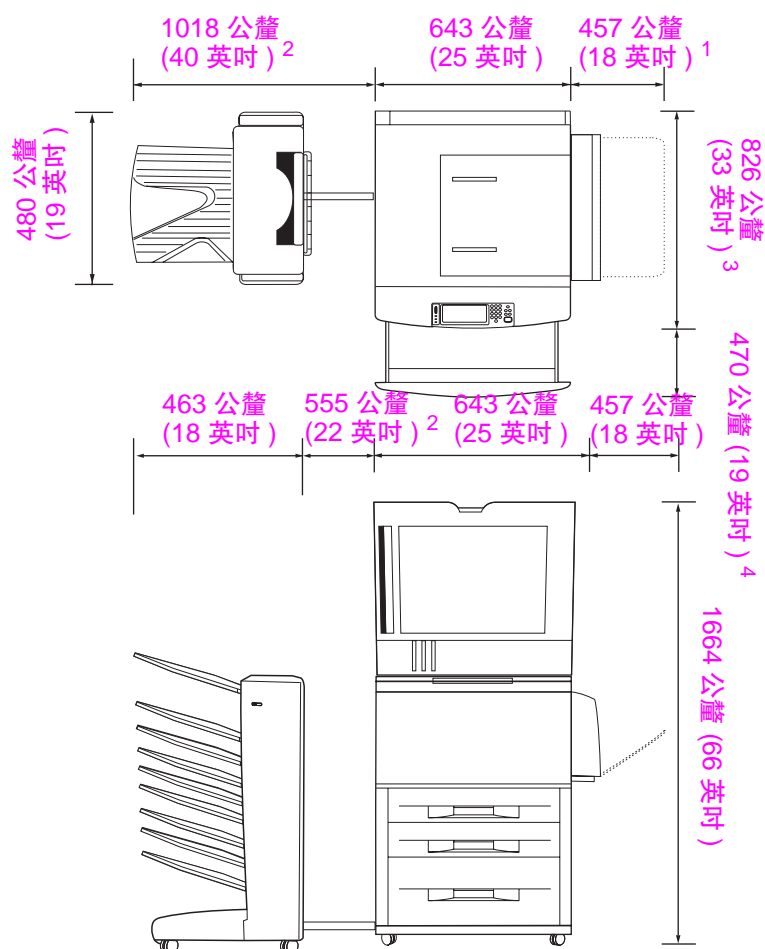

- ¹ 此測量值是完全拉出 1 號紙匣以裝入 11 x 17/A3 尺寸材質時所需的空間。
- ² 此測量值是連接桿仍然連接至 4 號紙匣下的閘鎖時拉出 8 槽式信箱所需的空間。
- ³ 此測量值顯示了產品的深度，包括控制面板邊緣與 4 號紙匣輪子的固定器。
- ⁴ 此測量值是完全拉出 2 號或 3 號紙匣所需的空間。產品與 2 號或 3 號紙匣（拉出時）的總深度是 1130.3 公釐 (44.5 英吋)。

含 8 槽式信箱與 ADF 蓋打開時的 HP LaserJet 9040mfp 與 9050mfp 尺寸 (俯視圖與側視圖)

產品放置地點要求

- 地板平坦之處，最好是未鋪地毯的堅實表面。
- 充足的電源供應（對於 110 V 機型，建議使用專用的 15 A 電路；對於 220 V 機型，建議使用專用的 8 A 電路）。
- 產品四周有足夠的空間。
- 穩定的環境 – 溫度與濕度不可有急劇的變化。
- 室內通風良好。
- 相對濕度介於 20% 至 80%。
- 不會直接曝露在陽光下或接觸化學藥品（包括含氨的清潔劑）。
- 室溫為 10°C 至 32.5°C (50°F 至 91°F)。

步驟 2. 檢查箱內物件




MFP 產品



220 V 電源線，或


110 V 電源線




控制面板說明卡



產品軟體
光碟



碳粉匣

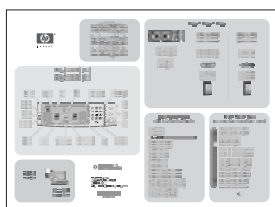

快速參考海報



入門指南
(本手冊)

箱內物件

步驟 3. 從貨運箱中取出產品

警告！

本產品大約重 143.2 公斤 (315 磅)。HP 建議以滑輪推動產品而不是將其抬起。


請參閱貨運箱上的圖示以獲得拆封說明。這些圖示還包含有關如何從貨架板上卸下產品的說明。

步驟 4. 去除內部包裝材料

注意

本產品含有橙色裝運膠帶與內部包裝材料，以防止在運送時造成損壞。您必須去除所有裝運材料與內部包裝材料，才能讓本產品正常運作。

- 1 去除本產品外部的所有橙色包裝材料，然後取出所有非橙色的紙板或聚苯乙烯泡沫塑料材料。
- 2 去除出紙槽的所有橙色包裝材料與控制面板顯示幕的保護膜。
- 3 打開左側擋門，然後將裝運膠帶平直地往回拉以取出兩個熱凝器固定鎖（如本產品上的圖示所示）。確定熱凝器調整桿處於鎖定位置。

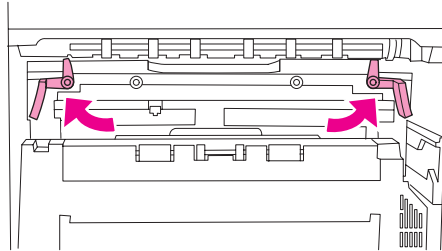


- 4 打開紙匣，去除所有橙色包裝材料，然後合上紙匣。
- 5 打開前側擋門，然後去除前側傳送滾筒區域與碳粉匣鎖定柄上的橙色包裝膠帶。合上前側擋門。
- 6 打開 ADF 擋門，然後去除所有橙色包裝材料與橙色膠帶。
- 7 去除平台玻璃板的所有橙色包裝材料與橙色膠帶。

註

請保留所有的包裝材料。您以後可能需要重新包裝產品。

步驟 5. 識別產品零件





下圖顯示了產品主要零件的位置與名稱。

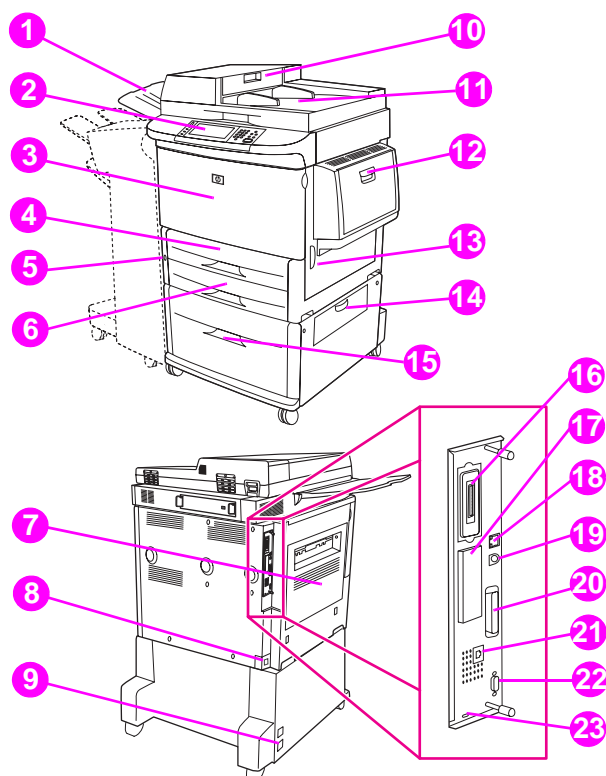

產品零件 (前視圖與後視圖)

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| 1 ADF 出紙槽 | 9 4 號紙匣電源線連接器 | 18 區域網路 (LAN) 連接器 (RJ-45) |
| 2 具有圖形顯示幕的控制面板 | 10 ADF 護蓋 | 19 外部介面導線 (AUX) |
| 3 前側擋門 | 11 ADF | 20 平行 B 連接器 |
| 4 2 號紙匣 | 12 1 號紙匣 | 21 傳真連接器 (用於選購的傳真) |
| 5 電源按鈕 | 13 右側擋門 | 22 HP JetLink 連接器 (用於紙張處理附件) |
| 6 3 號紙匣 | 14 垂直傳送擋門 | 23 安全鎖連接埠 |
| 7 左側擋門 (附件輸出後面) | 15 4 號紙匣 | |
| 8 電源線連接器 | 16 影印卡連接器 | |
| | 17 EIO 插槽 | |

步驟 6. 放置產品

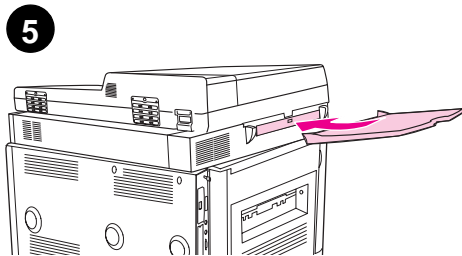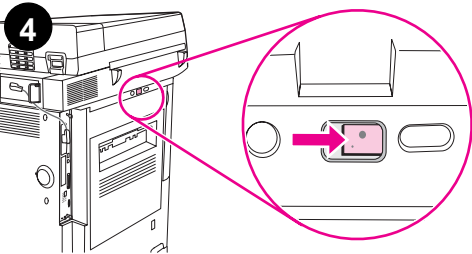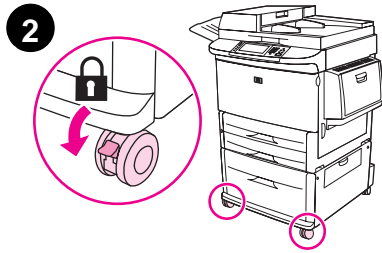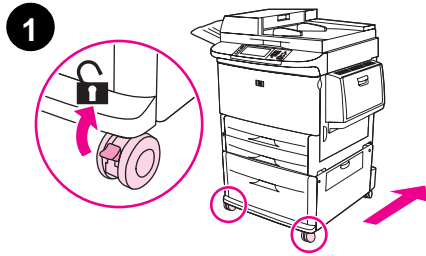

- 1 解除產品前輪的鎖定 (如果已鎖定)，然後將產品滑動至其固定位置。請在產品後方騰出空間以方便您走動及安裝輸出裝置。
- 2 將前輪上的鎖定把手推至鎖定位置。僅鎖定前輪。
- 3 如果已安裝 ADF 出紙槽，請將其卸下。
- 4 確定已解除掃描器固定鎖的鎖定 (已移至右側)。固定鎖位於掃描器的左側。
- 5 連接 ADF 出紙槽。

註


在安裝輸出裝置之前，您必須先放置好產品。請參閱步驟 8. [安裝輸出裝置](#)。

步驟 7. 安裝碳粉匣

註

如果您的衣服沾有碳粉，請用乾布將其擦除，並用冷水清洗衣服。熱水會使碳粉滲入衣服纖維。

1

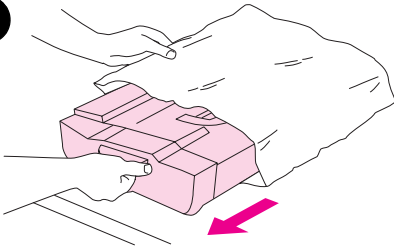


- 1 從包裝中取出碳粉匣之前，請將碳粉匣置於堅固的表面，然後輕輕地將其滑出包裝。

注意

為防止損壞碳粉匣，請用雙手處理碳粉匣。

請勿將碳粉匣暴露在光線下達數分鐘之久。將碳粉匣從 MFP 中取出後，請將其覆蓋。

3

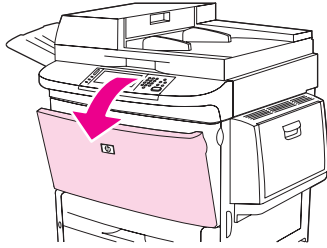


- 2 輕輕地前後搖晃碳粉匣，使碳粉匣裡的碳粉均勻分佈。您只需在此時搖動碳粉匣。

- 3 打開產品的前側擋門。

- 4 將綠色手柄向下旋轉至解除鎖定位置。

- 5 握住碳粉匣使箭頭處於碳粉匣左側。如下圖所示放置碳粉匣：使左側的箭頭指向產品，並將其與列印導軌對齊。然後將碳粉匣滑入產品內直到定位。


4

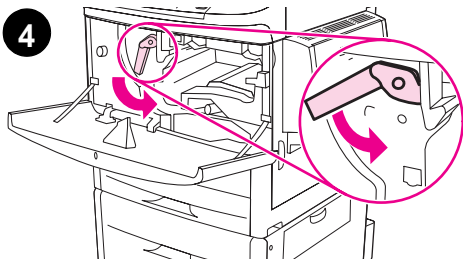

註

碳粉匣配有內部拉動膠片。安裝碳粉匣且開啓本產品電源後，本產品會自動去除拉動膠片。本產品去除拉動膠片時，碳粉匣會發出吵雜的聲響達數秒鐘。只有新碳粉匣才會發出此聲音。


5

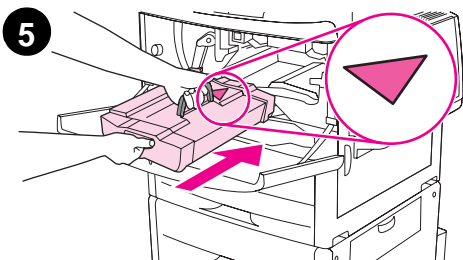


- 6 按下綠色手柄上的按鈕，然後按順時針方向將手柄轉至鎖定位置。

- 7 合上前側擋門。

6

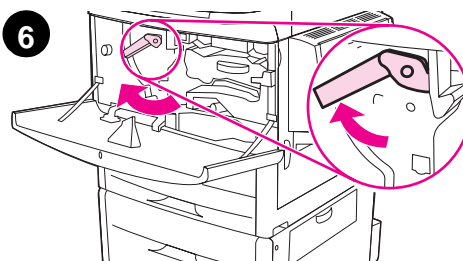

7

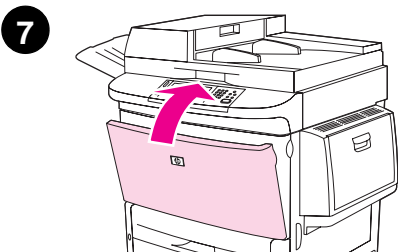


步驟 8. 安裝輸出裝置


安裝購買的輸出裝置。安裝該裝置後，移至步驟 9。

註


請按照輸出裝置隨附的安裝說明進行安裝。說明可能在光碟上。

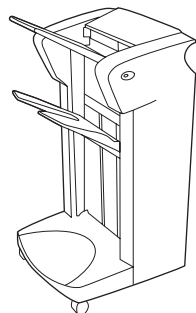


可容納 3,000
張紙的堆疊器 /
釘書機

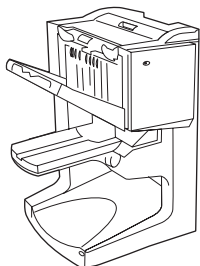

多功能處理機

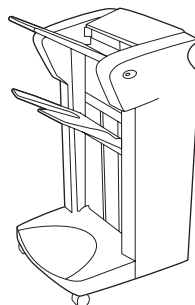






可容納 3,000
張紙的堆疊器

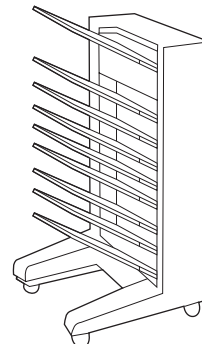

8 槽式信箱

輸出裝置

步驟 9. 更換控制面板說明卡

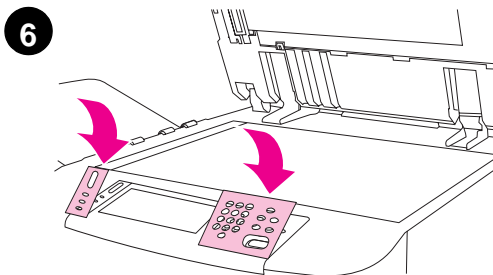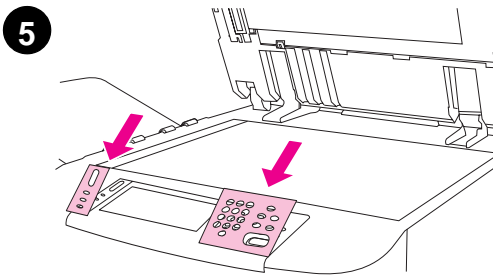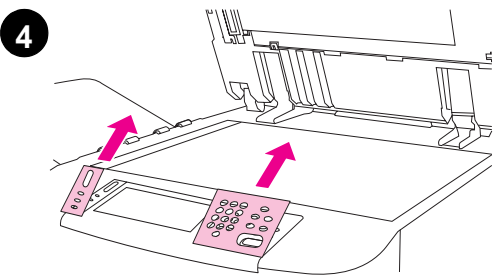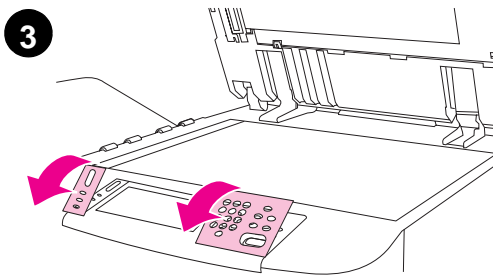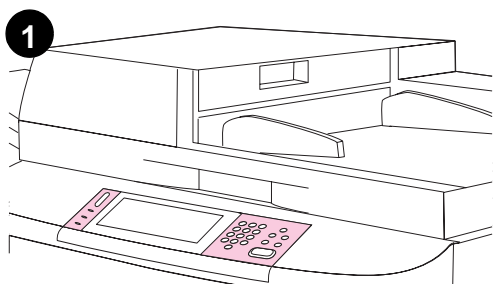


控制面板隨附了已安裝的英文說明卡，或未隨附任何說明卡。如有必要，請按照下列程序更換控制面板說明卡。

- 1 找出兩張控制面板說明卡。
- 2 提起本產品的頂蓋。
- 3 將小的平口螺絲起子或其他細長的工具插入其中一張說明卡頂端邊緣的凹槽中。
- 4 從後提起說明卡，以將其從產品移開。
- 5 將新的說明卡置於控制面板上。將說明卡的末端與控制面板上的小孔對齊，然後將說明卡滑入。
- 6 將說明卡穩固地卡入控制面板。確定說明卡平直壓在控制面板上。
- 7 重複步驟 3 至 6 以更換第二張說明卡。
- 8 合上頂蓋。

步驟 10. 連接產品纜線


本產品可以使用平行纜線連接至電腦，或使用 HP Jetdirect 列印伺服器連接至網路。

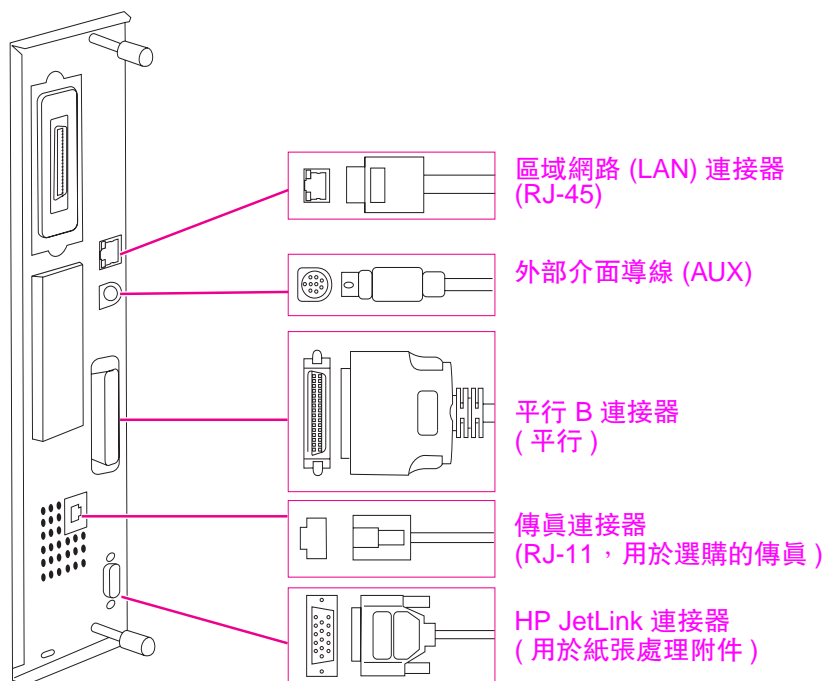


介面連接埠的位置

連接至 Ethernet 10/100Base-TX 網路

您可以使用 RJ-45 連接器將產品連接至 Ethernet 10/100Base-TX 網路。



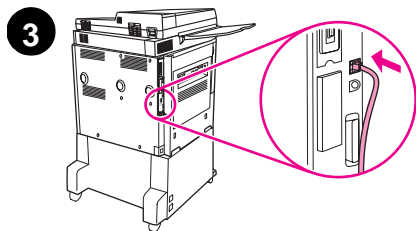


- 1 確定產品電源線未連接至電源插座。
- 2 將輸出裝置從產品移開。
- 3 將網路纜線連接至 RJ-45 連接器。
- 4 將纜線的另一端連接至網路連接埠。
- 5 將輸出裝置裝回產品。

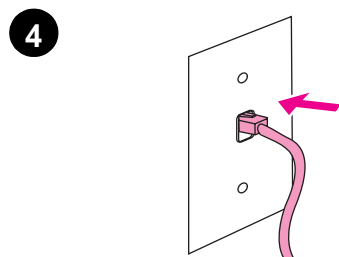

步驟 11. 連接電源線

本章節說明如何連接電源線。

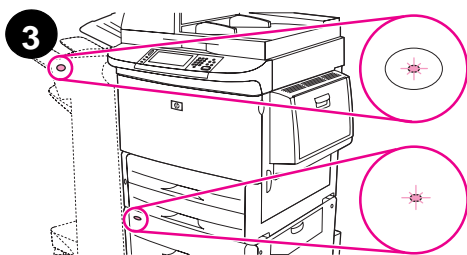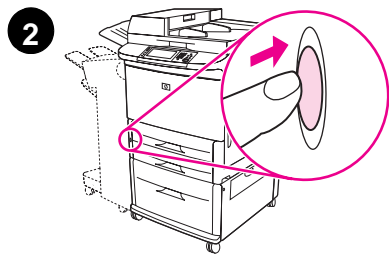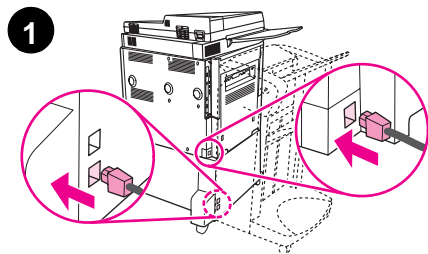

注意

請勿將產品電源線連接至 4 號紙匣上的電源線連接器。該連接器專門設計用於將紙張輸出裝置 (如多功能處理機) 連接至 4 號紙匣。為防止損壞本產品，請僅使用本產品隨附的電源線。

- 1 將電源線連接至產品電源線連接器與 4 號紙匣連接器。然後將電源線連接至適當的交流電 (AC) 電源插座。

註

為獲得最佳效能，建議使用專用的 110V、15 安培電源插座 (或 220V、8 安培電源插座)。

- 2 按下電源按鈕以開啓產品的電源 (按鈕按下)。在產品預熱之後，顯示幕上將會出現一則要求您設定控制面板顯示幕語言的提示 (請參閱[設定控制面板顯示幕語言](#))。
- 3 檢查輸出裝置上的指示燈是否呈綠色持續亮起。亦請確保 4 號紙匣上的指示燈呈綠色持續亮起。如果指示燈呈琥珀色、閃爍或熄滅，請參閱使用指南以獲得更多資訊。

步驟 12. 設定控制面板顯示幕語言

根據預設值，產品上的控制面板將以英文顯示訊息。如有必要，您可將產品設定為其所支援的其他語言來顯示訊息與列印組態頁。

註

在第一次開啓產品的電源時，您可選擇設定以多種不同的語言顯示訊息。如果在 ENTER LANGUAGE 顯示在圖形顯示幕後的 60 秒內未選擇語言，則語言會設定為英文，且每次開啓產品電源時圖形顯示幕上會出現 ENTER LANGUAGE，直至選擇了語言。

設定控制面板語言




在圖形顯示的觸控式螢幕上：

- 1 點選**功能表** (Menu)。
- 2 點選**設定裝置** (Configure Device)。
- 3 點選**系統設定** (System Setup)。
- 4 點選**語言** (Language)。
- 5 點選所用的語言。

註

對於土耳其文、捷克文、俄文、匈牙利文及波蘭文，語言選項將為特定語言變更預設符號集。對於所有其他語言，預設的符號集為 PC-8。

步驟 13. 在 1 號、2 號、3 號及 4 號紙匣中裝入紙張

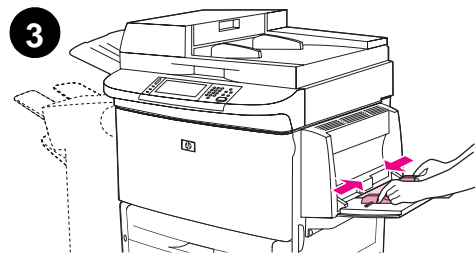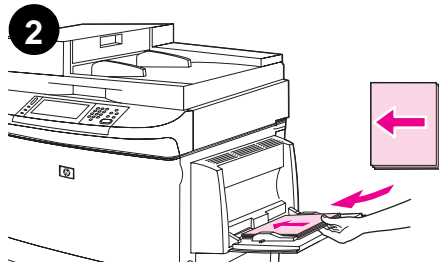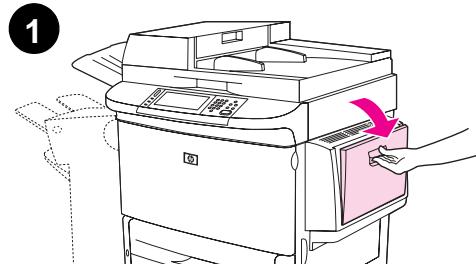

本章節將說明如何裝入 A4 或 Letter 尺寸的紙張。要獲得有關裝入與設定其他尺寸與類型材質的說明，請參閱光碟中的使用指南。

注意

為避免卡紙，切勿在產品從紙匣列印時打開該紙匣。

在 1 號紙匣中裝入紙張

1 號紙匣是一個多功能紙匣，可容納多達 100 張標準尺寸的紙張或 10 個信封。產品會先從 1 號紙匣（預設紙匣）中抽取紙張。請參閱使用指南，以獲得有關如何變更此預設值的資訊。


1 號紙匣使您可以方便地列印信封、投影片、自訂尺寸的紙張或其他類型的材質，而無需卸下其他紙匣。

- 1 打開 1 號紙匣。
- 2 裝入 A4 或 Letter 尺寸的紙張，長邊朝向本產品，且要列印的一面向上。
- 3 調整紙張導板，使其輕輕地接觸紙張堆疊，但是不會使紙張彎曲。
- 4 確定紙張裝在導板彈片下方，且未超過裝載量指示。


註

如果在 A3 尺寸、11 x 17 或其他長型材質上列印，請拉出紙匣延伸板直至其停止。


1

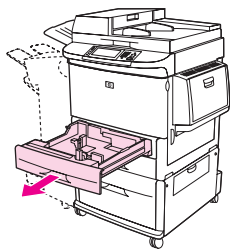


2

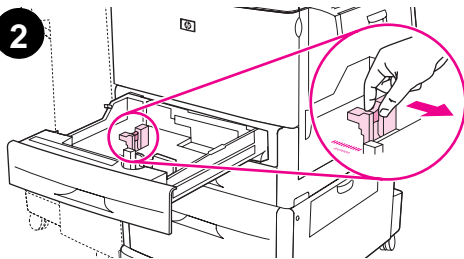


3

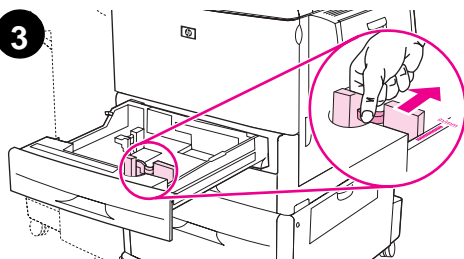

4

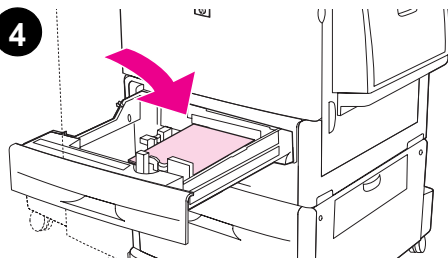

6

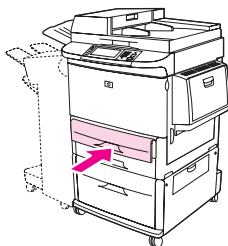






在 2 號與 3 號紙匣中裝入紙張

- 1 打開紙匣直至其停止。
- 2 按下導板上的彈片以調整左側 (Y) 紙張導板，將導板設定為正確的紙張尺寸。
- 3 按下導板上的彈片以調整前側 (X) 紙張導板，將導板設定為正確的紙張尺寸。
- 4 裝入一疊材質，使其頂部朝向紙匣的後端。對於單面列印，要列印的一面應向下。對於雙面列印，要列印的一面應向上。

註

要獲得有關在特殊材質上列印的資訊，請參閱使用指南。

- 5 如果兩個導板均設定為相同的 Standard 標記 (如 Letter 或 A4)，請將紙張設定桿設定為 Standard。不然的話，請將該設定桿設定為 Custom。
- 6 合上紙匣。
- 7 此紙匣的紙張尺寸與類型將出現在 MFP 控制面板上。點選確定以確認或參閱使用指南進行變更。
- 8 重複步驟 1 至 7 以在其他紙匣中裝入紙張。

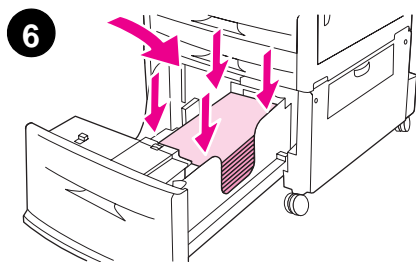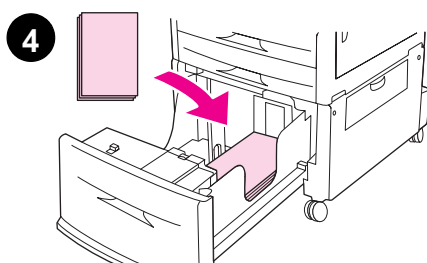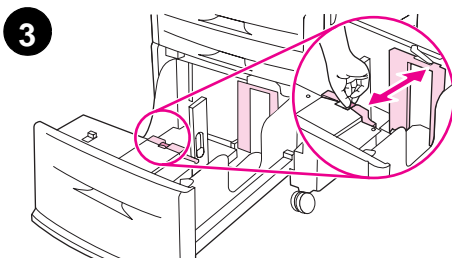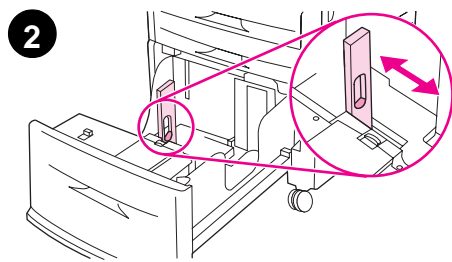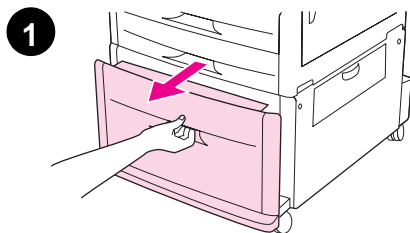

在 4 號紙匣中裝入紙張


4 號紙匣可容納多達 2,000 張紙。有關材質規格，請參閱使用指南。

- 1 拉出 4 號紙匣直至其停止。
- 2 按下導板上的彈片以調整左側 (Y) 紙張導板，將導板設定為正確的紙張尺寸。
- 3 按下導板上的彈片以調整前側 (X) 紙張導板，將導板設定為正確的紙張尺寸。
- 4 裝入最多 2,000 張 A4 或 Letter 尺寸的紙張 (紙張的短邊朝向產品)。

註

對於信紙信頭或預製表格的單面列印，列印面應向下。對於信紙信頭或預製表格的雙面列印，要列印的第一面應向上。
要獲得有關在特殊材質上列印的資訊，請參閱使用指南。

- 5 如果兩個導板均設定為相同的 Standard 標記 (如 Letter 或 A4)，請將 Custom/Standard 開關切換為 Standard。或者，將該開關切換為 Custom。
- 6 向下按壓該疊紙的四個角，以確定紙張平放在紙匣中而不彎曲。

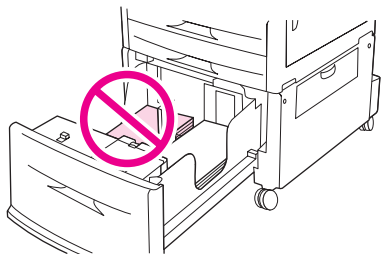


注意

切勿將紙張或其他項目存放在紙張導板左側的區域中。否則，可能會使紙匣永久損壞。

7 合上紙匣。

注意

請勿強行將紙匣推入本產品。

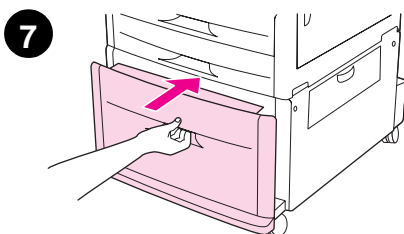

步驟 14. 列印組態頁

列印組態頁以確定產品正常操作及附件已正確安裝。

在圖形顯示的觸控式螢幕上：

- 1 點選**功能表**。
- 2 點選**資訊**。
- 3 點選**列印組態**。

系統將會列印組態頁。還會列印 HP Jetdirect 網路組態頁。此頁顯示目前的網路設定值。

步驟 15. 設定嵌入式傳送至電子郵件

要使用傳送至電子郵件功能，MFP 必須連線至 IP 網路，並使用簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 伺服器的 IP 位址或主機名稱設定。此外，您也可以設定 MFP 使用 V2 或 V3 輕量級目錄存取協定 (LDAP)。將 MFP 設定為使用 LDAP 通訊錄後，使用者可以透過鍵入收件者的名稱，而不是收件者的完整 SMTP 電子郵件地址，更輕易地為傳送至電子郵件工作設定地址。使用者鍵入收件者的名稱時，MFP 會在 LDAP 通訊錄中搜尋相符的名稱，然後用最相符的名稱自動填入地址欄位。使用者選擇特定的收件者後，MFP 會使用 LDAP 取得收件者的完整 SMTP 電子郵件地址。

註

如果不知道網路上 SMTP 或 LDAP 伺服器的 IP 位址或主機名稱，請向網路或電子郵件管理員查詢以獲得此資訊。

在圖形顯示的觸控式螢幕上：

- 1 點選**功能表**。
- 2 點選**設定裝置**。
- 3 點選**傳送**。
- 4 點選**電子郵件**。
- 5 您可以點選**尋找傳送閘道**，讓本產品在區域網路中搜尋 LDAP 與 SMTP 伺服器。如果成功，請繼續步驟 8。否則，請繼續步驟 6。
- 6 點選畫面上的 **SMTP 閘道**，然後輸入 SMTP 伺服器的 IP 位址或主機名稱。
- 7 點選**確定**。
- 8 點選**測試傳送閘道**以測試組態。

註

要獲得有關尋找 SMTP 與 LDAP 伺服器的 IP 位址之附加資訊，及設定產品以進行數位傳送的其他程序，請參閱使用指南。

步驟 16. 安裝軟體

產品隨附的光碟上提供了軟體。您必須安裝此光碟上的驅動程式，才能充分使用產品功能。

如果您無法存取光碟機，您可以從網際網路 (www.hp.com/support/lj9040mfp 或 www.hp.com/support/lj9050mfp) 下載該軟體。

根據使用 Windows 的電腦之組態，軟體安裝程式會自動檢查電腦是否可以存取網際網路並提供從網際網路獲取最新軟體的選項。

註

用於 UNIX® (HP-UX、Sun Solaris) 網路的產品安裝軟體可以從 www.hp.com/support/net_printing 下載。

安裝 Windows 列印軟體

本章節說明如何安裝 Windows 列印軟體。Microsoft® Windows® 9X、Windows NT® 4.0、Windows 2000、Windows Millennium Edition (Me)、Windows XP 及 Windows Server 2003 支援該軟體。

- 1 結束所有正在執行的程式。
- 2 將光碟放入光碟機中。視電腦的組態而定，此安裝程式可能會自動執行。如果程式沒有自動執行，請：在**開始**功能表上按一下**執行**。鍵入 `x:setup` (其中 X 為光碟機的代號)，然後按一下**確定**。
- 3 按照電腦螢幕上的說明進行。

安裝 Macintosh 列印軟體

本章節說明如何安裝 Macintosh 列印軟體。Macintosh OS 8 或更新版本支援該軟體。

在 Mac OS 8.6 至 9.2 上安裝 Macintosh 列印軟體

- 1 使用網路纜線連接 HP Jetdirect 列印伺服器與網路連接埠。
- 2 將光碟放入光碟機中。光碟功能表會自動執行。如果光碟功能表沒有自動執行，請連按兩下桌面上的光碟圖示，然後連按兩下「安裝程式」圖示。此圖示位於啟動光碟的 Installer/ <language> 資料夾中 (其中 <language> 是您設定的語言喜好)。(例如：Installer/English 資料夾包含英文版印表機軟體的「安裝程式」圖示。)
- 3 按照電腦螢幕上的說明進行。
- 4 開啓位於 (啟動磁碟): Applications: Utilities 資料夾中的「蘋果桌面印表機公程式」。
- 5 連按兩下**印表機 (AppleTalk)**。
- 6 然後在 AppleTalk 印表機選項旁，按一下**變更**。
- 7 選擇 MFP，依次按一下**自動設定與建立**。
- 8 在**列印功能表**中，按一下**設定預設印表機**。

註

桌面上的圖示將顯示為一般圖示。所有列印面板將出現在應用程式的列印對話方塊中。

在 Mac OS 10.1 與更新版本上安裝 Macintosh 列印軟體

- 1 使用網路纜線連接 HP Jetdirect 列印伺服器與網路連接埠。
- 2 將光碟放入光碟機中。光碟功能表會自動執行。如果光碟功能表沒有自動執行，請連按兩下桌面上的光碟圖示，然後連按兩下「安裝程式」圖示。此圖示位於啟動光碟的 Installer/ <language> 資料夾中 (其中 <language> 是您設定的語言喜好)。例如：Installer/English 資料夾包含英文版印表機軟體的「安裝程式」圖示。
- 3 連按兩下**HP LaserJet 安裝程式**資料夾。
- 4 按照電腦螢幕上的說明進行。
- 5 連按兩下所需語言的**安裝程式**圖示。
- 6 在電腦硬碟機上，依次連按兩下**應用程式、公程式及列印中心**。
- 7 按一下**新增印表機**。
- 8 在 OS X 10.1 中選擇 AppleTalk 連線類型，在 OS X 10.2 中選擇 Rendezvous 連線類型。
- 9 選擇 MFP 名稱。
- 10 按一下**新增印表機**。
- 11 按一下左上角的關閉按鈕以關閉「列印中心」。

註

Macintosh 電腦無法使用平行埠直接連接至 MFP。

步驟 17. 確認產品安裝

要確認產品是否已正確安裝以進行影印、傳送及列印，請使用下列步驟。

確認影印功能

- 1 將文件正面向下裝入 ADF，然後調整紙張導板。產品會自動偵測紙張是否已裝入 ADF。
- 2 按下**開始**。

如果文件未正確影印，請檢查產品安裝。要獲得其他資訊，請參閱使用指南。

確認電子郵件功能

- 1 將單頁文件正面向下放在玻璃板上。
- 2 點選**電子郵件**。
- 3 點選**寄件者：**，然後使用觸控螢幕鍵盤鍵入您的姓名。

註

點選  以刪除任何不正確的輸入。

- 4 點選**確定**。
- 5 點選**收件者：**，然後鍵入您自己的電子郵件地址。
- 6 點選**確定**。
- 7 按下**開始**。

產品會將文件作為電子郵件附件傳送給您。

如果文件未正確傳送，請檢查產品安裝與組態。
要獲得其他資訊，請參閱使用指南。

確認列印功能

- 1 開啓您選擇的程式。開啓或建立一份簡單的文件。
- 2 在程式中，選擇**列印**指令。
- 3 選擇 HP LaserJet 9040mfp 或 HP LaserJet 9050mfp 作為印表機。
- 4 列印文件。

如果文件未正確列印，請檢查產品安裝與組態。要獲得其他資訊，請參閱使用指南。

客戶支援

要獲得有關產品的其他資訊，請參閱光碟上的使用指南。要獲得 HP 顧客貼心服務的資訊，請參閱產品隨附的支援傳單。

Hewlett-Packard 有限保固聲明

HP 產品

HP LaserJet 9040mfp
HP LaserJet 9050mfp

保固期限

1 年到府服務

- 1 HP 保證在以上指定的期限內，HP 硬體、附件與耗材在材料與成品上沒有瑕疵。在產品保固期間內，如果 HP 接獲產品瑕疵的通知，即根據狀況將瑕疵品予以維修或更換。所更換的產品可能是全新的或在效能方面與全新的產品相似的同類產品。
- 2 在正常安裝與使用的情況下，HP 保證在以上指定期限內，HP 軟體不會因材料與成品的瑕疵而無法執行其程式指令。如果 HP 在上述保固期內獲悉此類瑕疵，HP 將更換由於這類瑕疵而未能執行程式指令的軟體媒體。
- 3 HP 並不保證產品的作業不會被岔斷或完全無錯。如果 HP 無法在合理的時間內依照保固中的情況修理或更換產品，客戶將具有在立即退回產品之後按照購買價格獲得退款的權利。
- 4 HP 產品中可能包含效能與新零件相等的再製零件，或產品可能曾被偶爾使用過。
- 5 保固期自交貨之日或產品安裝之日（如果是由 HP 安裝的話）起開始計算。如果客戶計劃或延遲 HP 產品安裝的時間，自交貨日起超過 30 天，則保固期將從交貨之後的第 31 天起開始計算。
- 6 本保固不適用於由以下原因所引起的瑕疵：(a) 不正確或不適當的維護或校準；(b) 使用非 HP 提供的軟體、介面、零件或耗材；(c) 未經授權的修改或使用不當；(d) 在不符合產品操作規格的情況下作業；(e) 場地準備或維護不當。
- 7 在地方法令允許的範圍內，上述保固聲明是唯一專有的。不論是書面或口頭承諾，HP 不作其他明示或暗示性的保固，並特別否認有關銷售合適性、品質滿意度以及適合特定用途之暗示性保固或條件。
- 8 在地方法令允許的範圍內，本保固聲明中的補償為客戶唯一專有的補償。除上述任何情況下，HP 或其供應商對由於本資料的使用而引起的直接、特殊、偶發或引發的損害概不負責（包括營利或資料損失）；不論這是基於合約、侵權或其他法律理論。
- 9 澳洲與紐西蘭的顧客協議：除了法律允許的範圍外，本聲明中包含的保固條款不得拒絕、限制或修改，並且只要您購買 HP 產品，就賦予這些法定權利。

保固期內及過期後的服務

- 如果產品硬體在保固期內出現故障，請與 HP 授權的服務或支援供應商聯絡。
- 如果產品硬體在保固期過後出現故障，而且您具有 HP 維護合約或 HP 保固升級服務，請按合約上的指示提出服務要求。
- 如果您沒有 HP 維護合約或 HP 保固升級服務，請與 HP 授權的服務或支援供應商聯絡。

為確保 HP LaserJet 產品達到預期的使用壽命，HP 提供下列服務：

延長保固

HP 保固升級服務提供 HP 硬體產品與所有 HP 供應的內部元件之保固。硬體維護涵蓋從購買 HP 產品日期起算所選擇的合約期間。顧客必須在購買 HP 產品後的 90 天內購買 HP 保固升級服務。要獲得更多資訊，請瀏覽

www.hp.com/support/lj9040mfp 或 www.hp.com/support/lj9050mfp。

HP 高級保護保固

碳粉匣和感光滾筒的有限保固

HP 向其產品的最終使用者 – 客戶保證，自購買日起的指定期限內，HP 產品在材料與成品上沒有缺陷。

本保固不適用於以下原因所引起的產品缺陷：(a) 再填充、再翻修、再製或以任何其他方式修改，(b) 不當使用、不適當的儲存或是在不符合印表機產品操作規格的情況下作業所導致的問題，或 (c) 一般使用所造成的耗損。

若要取得保固服務，請將產品送回產品的購買地點（並附上問題與列印範例的詳細書面資料）或直接聯繫 HP 客戶服務。HP 可選擇替換已證明有瑕疵的產品，或是依採購價格退還您價款。

在當地法律允許的範圍內，上述保固是唯一的，其他明示或暗示的、書面或口頭的保固或條款均無效；HP 特別否認對任何銷售合適性、滿意品質以及適合特定用途的暗示性保固或條款。

在當地法律允許的範圍內，HP 或其供應商對於所引起的直接、特殊、偶發或引發的損害概不負責（包括營利或資料損失）；不論這是基於合同、侵權或其他法律理論。

除了法律允許的範圍之外，本聲明中包含的保固條款不得拒絕、限制或修改，並且只要您購買 HP 產品，就賦予了這些法定權利。

HP 軟體使用授權條款

注意：使用此軟體應遵循下列規定的 HP 軟體使用授權條款。使用此軟體表示您接受這些使用授權條款。如果您不接受這些使用授權條款，您可以退還此軟體，並獲得全額退款。如果此軟體隨其他產品一起搭售，您可以退還整個未用過的产品，並獲得全額退款。

除非您與 HP 另行簽訂了合約，否則您使用隨附軟體就必須遵守下列使用授權條款。

使用授權

HP 授予您使用一份軟體的權利。「使用」是指儲存、載入、安裝、執行或顯示軟體。您不能修改軟體，或停用軟體的任何授權或控制功能。如果您獲授權「同時使用」此軟體，所允許同時使用此軟體的使用者數不可超過最大的授權使用者數。

所有權

此軟體及其著作權屬於 HP 或其協力供應商所有。您的使用授權並未授予您擁有此軟體的條件與權利，並且不是出售軟體的任何權利。如果違反這些使用授權條款，HP 的協力供應商有權保護其權利。

複製與改編

唯有基於備份目的，或者複製或改編是在電腦中授權使用此軟體的必要步驟時，您才得以複製或改編此軟體。複製或改編時必須複製原始軟體中所有的著作權通告。您不能將此軟體複製到任何公共網路上。

禁止反組譯或解密

除非事先經 HP 書面許可，否則不得對此軟體進行反組譯或反編譯。在某些管轄區，有限的反組譯或反編譯可能不需要獲得 HP 的許可。在 HP 提出請求時，您應向 HP 提供有關所有反組譯及反編譯合理的詳細資訊。除非解密是執行軟體的一個必要部分，否則不得對此軟體進行解密。

轉讓

轉讓此軟體時，您的使用授權將自動終止。轉讓時，您必須將此軟體（包括任何副本與相關的說明文件）一起交予承讓者。承讓者必須接受這些使用授權條款作為轉讓的條件。

終止

如果 HP 發現您違反這些使用授權條款中的任何一項，HP 可終止您的使用授權。終止時，您必須立即銷毀此軟體與任何形式的所有副本、改編版本或合併部分。

出口要求

您不得在違反有關法律或法規的情況下出口或轉出口此軟體，或者任何副本或改編版本。

美國政府限制說明

本軟體與所有隨附說明文件完全是以私人經費開發的。在交付與授权使用它們時，視適用情況而定，將它們作為「商用電腦軟體」（如 DFARS 252.227-7013 [1988 年 10 月]、DFARS 252.211-7015 [1991 年 5 月] 或 DFARS 252.227-7014 [1995 年 6 月] 中所定義）或作為「商業物件」（如 FAR 2.101 (a) 中所定義）或作為「受限制電腦軟體」（如 FAR 52.227-19 [1987 年 6 月] 中所定義）（或任何同等機構條例或合約條款）。對於這類軟體與任何隨附說明，您只擁有與本產品所涉及的有關 FAR 或 DFARS 條款或 HP 標準軟體協議中規定的權利。

FCC 規章

此設備經測試證明符合 FCC 規則第 15 部分中關於 A 級數位裝置的限制規定。這些限制規定的宗旨，是為了針對在商業環境下操作此設備時所造成的有害干擾，提供合理的保護措施。此設備會產生、使用並散發射頻能量，如果未遵照說明手冊安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。在住宅區操作此裝置可能會導致有害干擾，使用者需要自行解決干擾。根據 FCC 規則，未經 HP 明確同意擅自進行修改，可能會導致使用者失去操作此設備的權力。

加拿大 DOC 規章

符合加拿大 EMC A 級要求。

Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM).

VCCI 聲明 (日本)

VCCI A 級產品

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

韓國 EMI 聲明

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

台灣 EMI 聲明

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

安全性資訊

雷射安全

美國食品與醫藥管理局的裝置與放射衛生中心 (CDRH)，已經對 1976 年 8 月 1 日以後製造的雷射產品執行了相關規則。在美國銷售的產品必須嚴格遵循此規則。此產品已認證為「類別 1」雷射產品，它是根據 1968 年的「健康與安全之輻射線控制條例」的「美國健康和人力服務部門 (DHHS) 輻射線效能標準」來認證的。由於此產品內部的輻射線放射已完全由保護外蓋和外殼所阻隔，所以在正常操作的情況下皆不會洩漏雷射光束。

警告！

進行非本手冊中指定的使用控制、進行調整或執行程序可能會導致有害輻射線的洩漏。

材料安全資料單

您可以瀏覽 HP LaserJet 耗材網站 (www.hp.com/go/msds 或 www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety) 來獲取含有化學物質的耗材 (如碳粉) 之材料安全資料單 (MSDS)。

芬蘭雷射聲明

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, joihin voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.



廢電池請回收

一致性聲明

依據 ISO/IEC Guide 22 與 EN 45014

製造廠商名稱： Hewlett-Packard Company
製造廠商地址： 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

茲聲明本產品

產品名稱： HP LaserJet 9040MFP/9050MFP 印表機
型號： Q3726A、Q3727A、Q3728A 及 Q3729A，包括 C8531A 可容納 2000 張紙的進紙裝置
管制型號³⁾： BOISB-0403-01
產品選件： 全部

符合下列產品規格：

安全性： IEC 60950:1999/EN60950：2000
IEC 60825-1:1993 + A1 +A2 / EN 60825-1:1994+A11+A2 (1 級雷射 /LED 產品)
GB4943-2001
EMC： CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 – Class A¹⁾
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A²⁾ / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-1998

補充資訊：

本產品符合 EMC 指令 89/336/EEC 與低電壓指令 73/23/EEC 的要求，並相應地具有 CE 標誌。

1) 本產品已經過 Hewlett-Packard 個人電腦系統的標準配備測試。

2) 本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作時符合下列兩個條件：

- (1) 本裝置不會造成有害干擾；
- (2) 本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能導致不需要的作業之干擾。

「警告 – 本產品是 A 級產品。在居家環境中，本產品可能會產生無線電干擾，使用者需要採取適當的措施。」

3) 為了便於管制，本產品指派了管制型號。請勿將此型號與產品名稱或產品編號混淆。

Boise, Idaho USA
2003 年 1 月 30 日

僅限於法規主題：

澳洲聯絡處： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

歐洲聯絡處： 您當地的 Hewlett-Packard 銷售與服務辦事處或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (傳真：+49-7031-14-3143)

美國聯絡處： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
(電話：208-396-6000)

一致性聲明

依據 ISO/IEC Guide 22 與 EN 45014

製造廠商名稱： Hewlett-Packard Company

製造廠商地址： Montemorelos 299
Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico

茲聲明本產品

產品名稱： HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP 印表機的裝訂附件
型號： C8084A、C8085A、C8088A、C8088B、Q5693A、Q5710A
產品選件： 全部

符合下列產品規格：

安全性： IEC 60950:1999 / EN60950:2000
EMC： CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 – Class A¹
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4

補充資訊：

本產品符合 EMC 指令 89/336/EEC 與低電壓指令 73/23/EEC 的要求，並依此註有 CE 標誌。

1) 本產品已經過 Hewlett-Packard 個人電腦系統的標準配備測試。

2) 本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作時符合下列兩個條件：

- (1) 本裝置不會造成有害干擾；
- (2) 本裝置必須接受任何收到的干擾，包括可能導致不需要的作業之干擾。

「警告 – 本產品是 A 級產品。在居家環境中，本產品可能會產生無線電干擾，使用者需要採取適當的措施。」

Guadalajara, Jalisco, Mexico
2003 年 1 月 30 日

僅限於法規主題，請聯絡：

澳洲聯絡處： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

歐洲聯絡處： 您當地的 Hewlett-Packard 銷售與服務辦事處或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (傳真：+49-7031-14-3143)

美國聯絡處： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015
(電話：208-396-6000)



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3726-90905